

Klimatizačné zariadenie

Návod na používanie

Káblový diaľkový ovládač MWR-WE13N

- Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tento výrobok Samsung.
- Skôr ako začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte tento návod na používanie a odložte si ho na použitie v budúcnosti.



SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné informácie	4
Bezpečnostné informácie	4
V skratke	6
Prehľad diaľkového ovládania	6
Displej	
Tlačidlá	
Inteligentné a výkonné funkcie	11
Obsluha diaľkového ovládania	11
Režimy prevádzky	
Regulácia teploty	
Regulácia rýchlosti ventilátora	
Regulácia smeru prúdenia vzduchu	
Chladenie	13
Režim Cool	
Funkcia Wind-Free Cooling	
Odvlhčovanie	15
Režim Dry	
Čistenie vzduchu	16
Funkcia S-Plasma Ion	
Vykurovanie	17
Režim Heat	
Rýchle inteligentné funkcie	18
Režim Auto	
Režim Fan	
Funkcia na kontrolu teploty v interiéri	
Funkcia výberu lamely	
Funkcia Quiet alebo Sleep	
Funkcie Outdoor air intake a Humidity	
Funkcia dlhého dosahu	
Funkcia Clean	

Funkcia rozpoznávania pohybu	23
Funkcia Indirect s funkciou rozpoznávania pohybu	
Funkcia Direct s funkciou rozpoznávania pohybu	
Ventilátor (ERV)	24
Ventilátor (ERV) prevádzkového	24
Režimy prevádzky	
Regulácia rýchlosti ventilátora	
Funkcia úspory energie	
Funkcia Clean Up	
Funkcia S-Plasma Ion	
Ovládanie externých prepojení	
Ovládanie prepojení rozsahového pokrytia	
Rozšírené funkcie	28
Nastavenie týždenného	28
Nastavenie týždenného harmonogramu	
Nastavenie sviatkov počas týždenného harmonogramu	
Zrušenie týždenného harmonogramu	
Inicializovanie týždenného harmonogramu	
Funkcia používateľského nastavenia	34
Nastavenie Doplnkových Používateľských Funkcií	34
Ako Sa Nastavujú Ďalšie Používateľské Funkcie	
Nastavenie Aktuálneho Času (Príklad)	

Bezpečnostné informácie

Tieto informácie majú za účel chrániť bezpečnosť používateľa a predchádzať majetkovým škodám. Prečítajte si ich, aby ste sa naučili produkt správne používať.

VAROVANIE

Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesť k vážnemu poraneniu alebo smrti.

UPOZORNENIE

Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesť k ľahšiemu poraneniu alebo škode na majetku.

 Dodržiavajte pokyny.

 Neskúšajte.


 Uistite sa, že je zariadenie správne uzemnené, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

 Odpojte zariadenie.

 Nerozoberajte.

INŠTALÁCIA


VAROVANIE

 **Montáž a zapojenie smie vykonávať len kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.**

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, problémom s výrobkom alebo poraneniu.

Pri inštalácii musíte produkt pripojiť k vhodne dimenzovanému napájaciu zdroju.

- V opačnom prípade môže dôjsť k problémom s výrobkom, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

 **Neinštalujte zariadenie do blízkosti vykurovacích telies a horľavých materiálov. Neinštalujte zariadenie vo vlhkom, mastnom ani prašnom prostredí, na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu a vode (dažďu). Neinštalujte zariadenie na miestach, kde môže dochádzať k úniku plynu.**

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.


UPOZORNENIE

 **Produkt inštalujte na pevný a vodorovný podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.**

- Pokiaľ miesto inštalácie nedokáže uniesť jeho hmotnosť, produkt môže spadnúť a poškodiť sa.

ZDROJ NAPÁJANIA



VAROVANIE

 **Sieťovú šnúru príliš neohýbajte, ani za ňu neťahajte príliš veľkou silou. Sieťovú šnúru nekrúťte ani nezauzľujte.**



- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

PRE PREVÁDZKU

VAROVANIE


-  Ak zariadenie vydáva neštandardné zvuky, vychádza z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte produkt a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Ak potrebujete zmeniť inštaláciu klimatizačného zariadenia, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k problémom s výrobkom, úniku vody, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
 - Služba prepravy výrobku nie je k dispozícii. Ak chcete výrobok inštalovať na novom mieste, budú vám účtované dodatočné stavebné práce a poplatok za inštaláciu.
- Ak sa zobrazí indikátor diagnostiky alebo dôjde k poruche, produkt okamžite prestaňte používať.
 - Ak zacetíte, že sa z produktu šíri zápach spáleniny, prípadne dôjde k poruche, klimatizačné zariadenie/ventilátor (ERV) okamžite vypnite, odpojte ho od zdroja napájania a kontaktujte servisné stredisko. Používanie zariadenie v tomto stave môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu samotného zariadenia.
 - Ak sa zobrazí indikátor E836, znamená to, že nastal čas kontaktovať servisné stredisko a požiadať o pravidelnú prehliadku. Zanedbávanie týchto pravidelných prehliadok môže viesť k poruchám (týka sa len modelu GHP).
-  Nepokúšajte sa opravovať, rozoberať ani upravovať produkt svojpomocne.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, poruche produktu alebo poraneniu.

UPOZORNENIE

-  Nedovoľte, aby sa do vnútra produktu dostala voda.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
-  Produkt neovládajte, ak máte mokré ruky.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Nestriekajte prchavé látky ako napr. insekticídy na povrch produktu.
 - Sú škodlivé pre ľudí a môžu tiež spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poruchu produktu.
- Produkt nevystavujte silným nárazom a nerozoberajte ho.
- Produkt nepoužívajte na iné účely.
 - Tento produkt sa má používať len na ovládanie klimatizačného systému.
- Tlačidlá nestláčajte ostrými predmetmi.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu dielov.


ČISTENIE

VAROVANIE

-  Pri čistení nestriekajte vodu priamo na produkt. Na čistenie produktu nepoužívajte benzén, riedidlo, lieh ani acetón.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k strate zafarbenia, deformácii, poškodeniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.








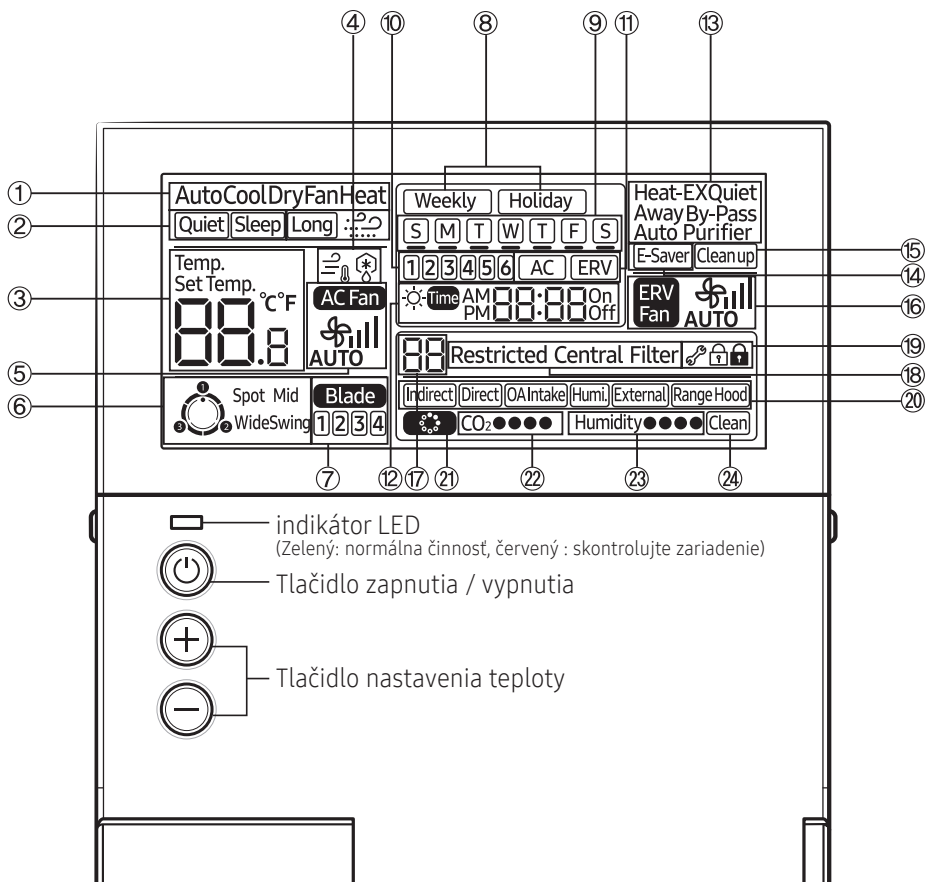















Prehľad diaľkového ovládania

Displej



POZNÁMKA


- Na zapnutie a vypnutie napájania klimatizačného zariadenia alebo nastavenie požadovanej teploty nie je potrebné otvárať kryt káblového diaľkového ovládania.








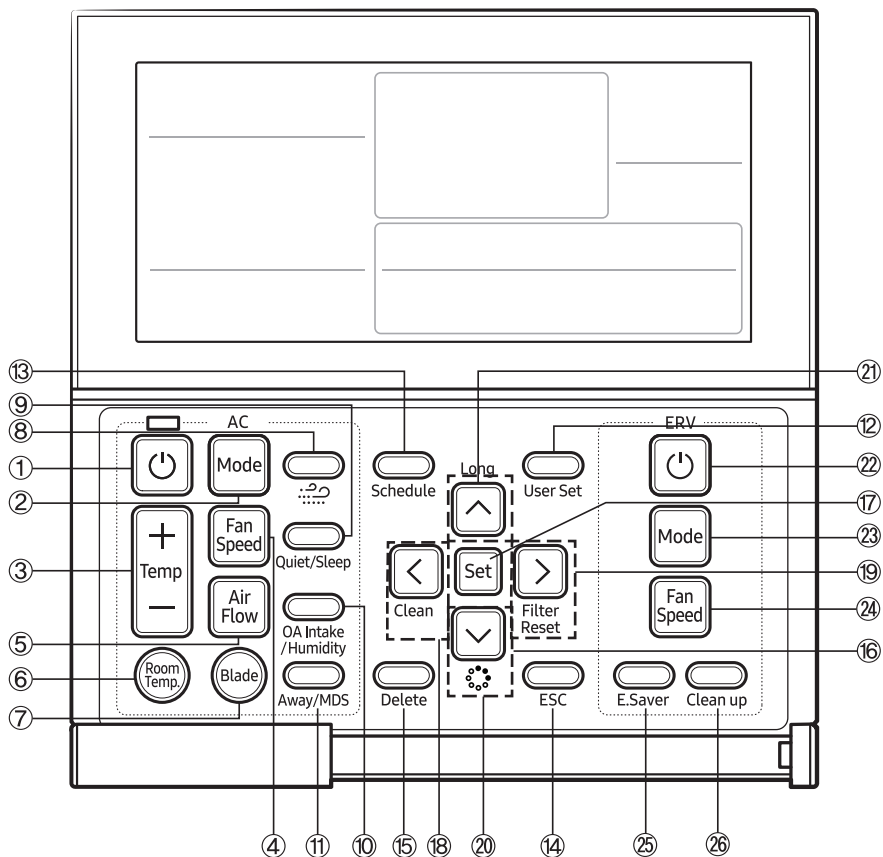











Klasifikácia	Indikácia	Funkcia
Informácie týkajúce sa klimatizačného zariadenia	① AutoCoolDryFanHeat	Signalizuje prevádzkový stav klimatizačného zariadenia
	② 	Zobrazenie režimu Quiet/Sleep/Long/Wind-Free Cooling
	③ 	Signalizuje teplotu v interiéri/nastavenú teplotu
	④ 	Signalizuje teplotnú reguláciu prúdenia vzduchu/odmrazovanie
	⑤ 	Signalizuje otáčky ventilátora AC
	⑥ 	Signalizuje smeru prúdenia vzduchu
	⑦ 	Signalizuje výber lamely
Informácie týkajúce sa harmonogramu	⑧ 	Zobrazenia nastavenia Weekly harmonogramu/Holiday
	⑨ 	Signalizuje aktuálny deň (□) alebo plánovaný deň (_)
	⑩ 	Signalizuje číslo harmonogramu
	⑪ 	Signalizuje výber plánovaného zariadenia
	⑫ 	Signalizuje presný čas/letný čas/plánovaný čas
Informácie týkajúce sa ventilátora (ERV)	⑬ 	Signalizuje prevádzkový režim Ventilátor (ERV)
	⑭ 	Signalizuje úspornú prevádzku
	⑮ 	Signalizuje prevádzkový režim Clean up
	⑯ 	Signalizuje otáčky ventilátora v režime Ventilátor (ERV)
Informácie týkajúce sa bežných funkcií	⑰ 	Signalizuje zostávajúci čas doby automatického zastavenia/dobu oneskorenia ERV – Svetí neprerušovane: jednotka hodín, bliká: jednotka minút Signalizuje režim odozvy na požiadavky počas udalosti odozvy na požiadavku:  (Týka sa len vybraných austrálskych modelov.)
	⑱ Restricted Central Filter	Signalizuje neplatnú operáciu/centrálne ovládanie/potrebu vyčistiť filter (obdobie čistenia filtra)
	⑲ 	Signalizuje potrebu vykonať kontrolu/čistočné zamknutie/úplné zamknutie
	⑳ 	Zobrazenie režimu Indirect/Direct/prívod čerstvého vzduchu/zvlhčovanie/ovládanie cez vonkajšie prepojenie/Range hood
	㉑ 	Zobrazenie režimu S-Plasma Ion/úroveň čistoty vzduchu
	㉒ 	Signalizuje množstvo CO ₂ v interiéri
	㉓ 	Signalizuje vlhkosť v interiéri
	㉔ 	Zobrazuje prevádzkový režim Clean

Prehľad diaľkového ovládania








Tlačidlá

V skratke






Klasifikácia	Tlačidlo	Funkcia	
Informácie týkajúce sa klimatizačného zariadenia	① 	Tlačidlo zapnutia / vypnutia	Zapne alebo vypne napájanie klimatizačného zariadenia
	② 	Tlačidlo Mode	Vyberie požadovaný prevádzkový režim klimatizačného zariadenia.
	③ 	Tlačidlo nastavenia teploty	Nastaví požadovanú teplotu.
	④ 	Tlačidlo Fan speed	Zmení otáčky ventilátora klimatizačného zariadenia
	⑤ 	Tlačidlo Air Flow	Mení smer prúdenia vzduchu
	⑥ 	Tlačidlo teploty miestnosti	Služí na kontrolu teploty v interiéri
	⑦ 	Tlačidlo Blade	Vyberie lamelu pre individuálne ovládanie
	⑧ 	Tlačidlo Wind-Free	Výber režimu Wind-Free Cooling
	⑨ 	Tlačidlo Quiet/Sleep	Pre klimatizačné zariadenie vyberie prevádzkový režim Quiet alebo Sleep
	⑩ 	Nasávanie vzduchu zvonka/ Tlačidlo Humidity	Výber funkcie nasávania vzduchu zvonka na vnútornej jednotke MINI AHU/zapnutie alebo vypnutie funkcie zvlhčovania vzduchu na vnútornej jednotke MINI AHU
	⑪ 	Away / Senzor detekcie pohybu	Nastavenie funkcie Indirect/Direct tak, aby fungovala na základe rozpoznávania ľudí v miestnosti, alebo automatického zapnutia a vypnutia klimatizačného zariadenia.
Informácie týkajúce sa bežných funkcií	⑫ 	Tlačidlo User Set	Vyberie funkciu podrobného nastavenia
	⑬ 	Tlačidlo Schedule	Vyberie funkciu nastavenia harmonogramu
	⑭ 	Tlačidlo ESC	Návrat do všeobecného režimu z obrazovky harmonogramu a detailných nastavení
	⑮ 	Tlačidlo Delete	Zruší nastavenie harmonogramu
	⑯ 	Smerové tlačidlá	Pohyb medzi položkami a zmena hodnoty položiek
	⑰ 	Tlačidlo Set	Uloží nové nastavenia
	⑱ 	Tlačidlo Clean	Výber režimu Clean
	⑲ 	Tlačidlo Filter Reset	Vypnutie zobrazenia čistenia filtra (vynulovanie času používania filtra)

Prehľad diaľkového ovládania


Klasifikácia	Tlačidlo	Funkcia	
Informácie týkajúce sa bežných funkcií	20 	Tlačidlo S-Plasma Ion	Výber funkcie S-Plasma Ion
	21 	Tlačidlo Long	Výber funkcie dlhého dosahu
Tlačidlá týkajúce sa ventilátora (ERV)	22 	Tlačidlo zapnutia / vypnutia	Zapne/vypne ventilátor (ERV)
	23 	Tlačidlo Mode	Vyberie požadovaný režim prevádzky ventilátora (ERV)
	24 	Tlačidlo Fan Speed	Zmení otáčky ventilátora v rámci funkcie Ventilátor (ERV)
	25 	Tlačidlo E.Saver	Spúšťa úspornú prevádzku
	26 	Tlačidlo Clean up	Vyberie režim prečistovania vzduchu prostredníctvom ovládacích prvkov vstupnej/výstupnej záťaže

POZNÁMKA


- Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v závislosti od špecifikácie vnútornej jednotky.
- Po vyčistení filtra stlačte tlačidlo  Indikátor **Filter** zhasne a znovu sa zapne pri ďalšom intervale čistenia.
- Ak stlačíte tlačidlo funkcie, ktorú nepodporuje vnútorná jednotka, rozsvieti sa indikátor **Restricted**.
- Ak je nastavenie zobrazenia teploty nastavené na teplotu v interiéri a stlačíte tlačidlo , zobrazí sa indikátor **Restricted**. (Keď nainštalujete káblové diaľkové ovládanie, toto nastavenie je dostupné.)
- Ak stlačíte tlačidlo , keď je ventilátor (ERV) pripojený ku káblovému diaľkovému ovládaniu, klimatizačné zariadenie a ventilátor (ERV) môžu pracovať alebo sa zastaviť v rovnakom čase, prípadne môže pracovať alebo sa zastaviť len klimatizačné zariadenie. Predvolené nastavenie je nakonfigurované na simultánnu prevádzku/zastavenie. (Keď nainštalujete káblové diaľkové ovládanie, toto nastavenie je dostupné.)
- Hoci sú klimatizácia a ventilátor (ERV) nastavené na simultánnu prevádzku/zastavenie, máte možnosť individuálne ovládať klimatizačné zariadenie a ventilátor (ERV) pomocou iného diaľkového ovládania (napr. bezdrôtového diaľkového ovládania, centrálného ovládača) okrem káblového diaľkového ovládania.

Obsluha diaľkového ovládania

Klimatizačné zariadenie môžete jednoducho používať tak, že vyberiete režim a potom regulujete teplotu, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu.

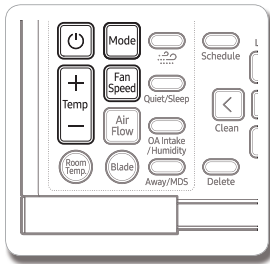

Režimy prevádzky

Aktuálny režim môžete prepínať medzi možnosťami Auto, Cool, Dry, Fan a Heat stláčaním tlačidla .

Regulácia teploty

V každom režime môžete regulovať teplotu nasledujúcim spôsobom:









Režim	Regulácia teploty
Auto/Cool/Dry	Nastavenie po 1 °C(1 °F) od 18 °C(65 °F) do 30 °C(86 °F).
Fan	Nemôžete regulovať teplotu.
Heat	Nastavenie po 1 °C(1 °F) od 16 °C(61 °F) do 30 °C(86 °F).

POZNÁMKA


- Rozsah teploty, ktorý je možné nastaviť pomocou diaľkového ovládača, sa môže zmeniť v závislosti od nastaveného rozsahu teploty, ktorý podporuje vnútorná jednotka.

Regulácia rýchlosti ventilátora

V jednotlivých režimoch môžete vybrať nasledujúce rýchlosti ventilátora:

Režim	Možné rýchlosti ventilátora
Auto/Dry	 AUTO (Automatically)
Cool/Heat	 (Nízke),  (Stredné),  (Vysoké),  AUTO (Automatically)
Fan	 (Nízke),  (Stredné),  (Vysoké)

Obsluha diaľkového ovládania

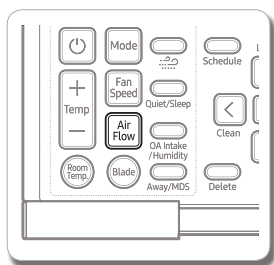







Regulácia smeru prúdenia vzduchu

Môžete ovládať smer prúdenia vzduchu.

V prevádzke ▶





- Vnútrotná jednotka, ktorá nepodporuje ovládanie smeru prúdenia vzduchu
 - Keď stlačíte tlačidlo , lamely prúdenia vzduchu sa nasmerujú nahor alebo nadol. Keď lamela prúdenia vzduchu dosiahne požadovanú polohu, ešte jedným stlačením tlačidla  nastavíte smer prúdenia vzduchu.
- Vnútrotná jednotka s 360° kazetou

Režim	Bodové	Stredové	Široké	Oscilácia
Displej na diaľkovom ovládači	Spot	Mid	Wide	Swing
Indikátor vnútornej jednotky				


- V niektorých modeloch sa na káblovom diaľkovom ovládači nemusia zobrazovať ikony smeru prúdenia vzduchu.
- Ak sú vnútrotné jednotky s 360° kazetou a iné vnútrotné jednotky namontované spoločne, smer prúdenia vzduchu sa zmení len na vnútornej jednotke s 360° kazetou, keď je ako smer prúdenia vzduchu nastavená možnosť **Spot** (Bodový), **Mid** (Stredový) alebo **Wide** (Širokoplošný).

POZNÁMKA

- Smer prúdenia vzduchu môžete meniť aj stlačením tlačidla .
- Aktuálny smer prúdenia vzduchu zostane zachovaný aj v prípade, že zmeníte aktuálny režim alebo vypnete a znovu zapnete diaľkové ovládanie.
- V potrubných vnútrotných jednotkách sa nedá nastaviť smer prúdenia vzduchu stlačením tlačidla . Zobrazí sa indikátor **Restricted**.

Chladienie

Inteligentné a výkonné funkcie chladienia klimatizačného zariadenia Samsung udržiavajú uzavretý priestor príjemne chladný.

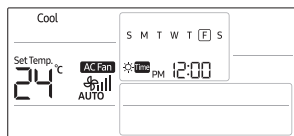

Režim Cool


Režim Cool používajte na chladienie v horúcom počasí.



Vyberte
možnosť
Cool.

POZNÁMKA

- Na zachovanie pohodlia v režime Cool udržiavajte teplotný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším vzduchom do 5°C (9°F).
- Ak chcete miestnosť rýchlo ochladiť, vyberte nízku teplotu a vysokú rýchlosť ventilátora.
- Na dosiahnutie úspory energie vyberte vyššiu teplotu a nízku rýchlosť ventilátora.
- Keď sa vnútorná teplota priblíži k nastavenej teplote, kompresor začne bežať pri nižších otáčkach kvôli úspore energie.

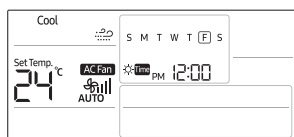


Funkcia Wind-Free Cooling

Funkcia Wind-Free Cooling slúži na vytvorenie mierne chladného vánku, ktorý vychádza cez drobné otvory na paneli Wind-Free so zatvorenou lamelou prúdenia vzduchu, t. j. prúd chladného vzduchu nevychádza priamo. V závislosti od vnútornej teploty automatizovaná regulácia teploty a otáčok ventilátora udržiava príjemne vychladenú miestnosť.

V režime Cool, Dry,
alebo Fan



POZNÁMKA

- Na zrušenie tejto funkcie znova stlačte tlačidlo .
- Ak sa funkcia Wind-Free Cooling zruší, na klimatizačnom zariadení sa nastaví pôvodné otáčky ventilátora.
- Počas chladienia v režime Wind-Free Cooling môžete regulovať nastavenú teplotu – odporúčané nastavenie je 24 až 26 °C (75 až 79 °F). Nastavenú teplotu však nie je možné meniť v režime Fan.
- Funkciu Wind-Free Cooling môžete zapnúť, keď je zariadenie nastavené na režim Cool, Dry alebo Fan.
- Ak teplota v miestnosti stúpne z dôvodu nárastu vonkajšej teploty, tepla z varenia alebo z iného dôvodu, pred zapnutím funkcie Wind-Free Cooling nechajte klimatizačné zariadenie pracovať v režime Cool.

Chladienie


- Ak funkciu Wind-Free Cooling zapnete v režime Fan, kompresor prestane pracovať a zo zariadenia prestane vychádzať chladný prúd vzduchu. Vychádza však mierny vánok a vzduch v miestnosti sa začne čistiť.
- V režime Wind-Free Cooling môže byť prúdenie studeného vzduchu prerušované, a to v závislosti od teploty a vlhkosti miestnosti. Vzduchové prúdy v režime Wind-Free sú však zachované a studený vzduch začne okamžite prúdiť, aby sa zachovala príjemná klíma v miestnosti. (V režime Wind-Free Cooling sa môžu v záujme jemného ovládania prúdenia vzduchu otvoriť príslušné lamely, a to v závislosti od nastavení inštalácie. V takomto prípade sa pri zmene vnútornej teploty a vlhkosti lamely prúdenia vzduchu zatvoria a režim Wind-Free Cooling sa znova spustí. Ďalšie informácie o nastaveniach inštalácie nájdete v časti Nastavenie adries vnútornej jednotky a možnosti inštalácie v návode na inštaláciu vnútornej jednotky.)

Zmena nastavenia lamely prúdenia vzduchu na základe teploty a vlhkosti			
Vnútorná teplota a vlhkosť	Nízke	Vysoké	
	Cez mikro otvory na lamelách prúdenia vzduchu prúdi vánok	Cez mikro otvory na lamelách prúdenia vzduchu prúdi vánok	Z lamely prúdenia vzduchu prúdi vánok v závislosti od nastavenia
Lamela prúdenia vzduchu	Zatvorená	Zatvorená (predvolené)	Otvorená (podľa nastavenia)

- Keď používate funkciu Wind-Free Cooling v čase spánku a klimatizačné zariadenie je namontované nad posteľou, môžete cítiť chladný vzduch. V takomto prípade nastavte vyššiu požadovanú teplotu ako zvyčajne.

Odvlhčovanie

Funkcia odvlhčovania klimatizačného zariadenia Samsung udržiava uzavretý priestor pohodlne suchý.

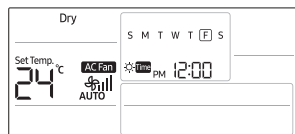

Režim Dry

Režim Dry používajte za daždivého alebo vlhkého počasia.




Vyberte
možnosť
Dry.

POZNÁMKA

- V režime Dry nemôžete meniť otáčky ventilátora.
- Čím väčší je rozdiel medzi nastavenou teplotou a aktuálnou teplotou, tým väčší bude objem odvlhčovaného vzduchu.

Čistenie vzduchu

Funkcia čistenia vzduchu klimatizačného zariadenia Samsung udržiava vzduch v uzavretom priestore čistý.

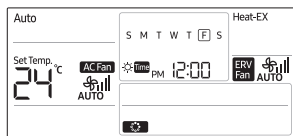



Funkcia S-Plasma Ion

Funkcia S-Plasma Ion slúži na čistenie miestnosti pomocou záporných iónov vytváraných klimatizačným zariadením. Táto funkcia je dostupná v režimoch Auto, Cool, Dry, Fan a Heat.

V režime Auto, Cool, Dry,
Fan alebo Heat



POZNÁMKA

- Pri zobrazení panela čistenia sa vykoná odsatie prachu.
- Ak chcete zrušiť funkciu S-Plasma Ion, znova stlačte tlačidlo .
- Keď sa funkcia S-Plasma Ion dodatočne zvolí v režime Fan, nemôžete zmeniť nastavenú teplotu.
- Ak sa funkcia S-Plasma Ion zvolí dodatočne počas spusteného špecifického režimu, rozdiel v spotrebe elektrickej energie a hlučnosti je malý.
- Ak je vnútorná jednotka vypnutá alebo nie je funkcia S-Plasma Ion podporovaná a stlačíte tlačidlo , zobrazí sa indikátor **Restricted**.
- Pre ventilátor (ERV) tlačidlo nefunguje. Na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí indikátor, keď je ventilátor (ERV) vybavený funkciou S-Plasma Ion.

Zobrazenie úrovne čistoty vzduchu


- Indikátory sa zobrazujú len v modeloch, ktoré podporujú funkciu zobrazenia úrovne čistoty vzduchu.
- Zobrazujú sa tieto 4 úrovne čistoty vzduchu (špecifikované spol. Samsung):

Dobrá	Normálna	Zlá	Veľmi zlá
●	●●	●●●	●●●●

- Úroveň čistoty vzduchu sa nemusí zobrazovať v závislosti od špecifikácie vnútornej jednotky.

Vykurovanie

Funkcia vykurovania klimatizačného zariadenia Samsung udržiava uzavretý priestor pohodlne teplý.

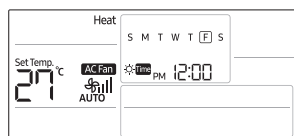

Režim Heat

Režim Heat používajte na udržiavanie tepla.




Vyberte
možnosť
Heat.

POZNÁMKA

- Kým sa klimatizačné zariadenie zahrieva, ventilátor zo začiatku nemusí chvíľu pracovať, aby sa zabránilo chladnému prúdeniu.
- Ak je vonkajšia teplota nízka a vlhkosť vysoká a v prevádzke je režim Heat, vykurovací účinok klimatizačného zariadenia môže klesnúť pre tvorbu námrazy a ľadu na vonkajšom výmenníku tepla. Pokiaľ nastane tento stav, klimatizačné zariadenie ponechá približne 5 až 12 minút v činnosti funkciu rozmrazovania, aby sa odstránila námraza a ľad, pričom sa z vonkajšej jednotky bude uvoľňovať vodná para.
- Kým je v prevádzke funkcia rozmrazovania, vnútorná jednotka nevytvára prúdenie vzduchu, aby nevznikalo chladné prúdenie.
- Doba prevádzky funkcie rozmrazovania závisí od množstva námrazy a ľadu a od vlhkosti.
- Kým je v prevádzke funkcia rozmrazovania, žiadna iná funkcia nebude v činnosti, ani keď ju vyberiete na diaľkovom ovládaní.

Rýchle inteligentné funkcie

Klimatizačné zariadenie Samsung poskytuje celý rad užitočných funkcií.

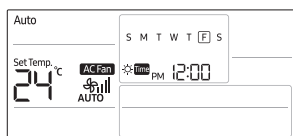

Režim Auto


Režim Auto použite vtedy, ak chcete, aby bol režim klimatizačného zariadenia ovládaný automaticky (Heat alebo Cool). Klimatizačné zariadenie zabezpečí najkomfortnejšiu možnú atmosféru.



Vyberte možnosť Auto.

POZNÁMKA

- Nemôžete zmeniť rýchlosť ventilátora.
- Kým je v prevádzke režim Cool a rozdiel medzi nastavenou a aktuálnou teplotou je vysoký, klimatizácia vytvára silný prúd chladného vzduchu. Keď sa teplotný rozdiel zmenší, klimatizačné zariadenie automaticky prepne smer prúdenia vzduchu a v miestnosti udržiava príjemnú teplotu.

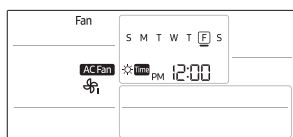

Režim Fan


V režime Fan funguje klimatizačné zariadenie ako bežný ventilátor. Klimatizačné zariadenie vytvára prirodzené prúdenie vzduchu.



Vyberte možnosť Fan.

POZNÁMKA

- Ak sa klimatizačné zariadenie nebude dlhší čas používať, vysušte ho prevádzkou v režime Fan v trvaní 3 alebo 4 hodín.

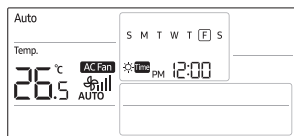


Funkcia na kontrolu teploty v interiéri


Táto funkcia vám umožňuje kontrolovať aktuálnu teplotu v interiéri.

V prevádzke ▶



POZNÁMKA

- 3 sekundy po zobrazení teploty v interiéri sa zobrazí nastavená teplota .
- Teplota v interiéri sa bude uvádzať v jednotkách s presnosťou na 0,5 °C.
- V závislosti od miesta inštalácie káblového diaľkového ovládania sa aktuálna teplota v interiéri môže odlišovať.
- Ak je nastavenie zobrazenia teploty nastavené na teplotu v interiéri a stlačíte tlačidlo , zobrazí sa indikátor **Restricted**.

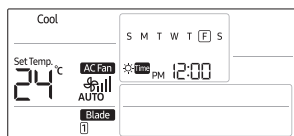

Funkcia výberu lamely


Pomocou funkcie individuálnej regulácie smeru prúdenia vzduchu môžete individuálne ovládať smer prúdenia vzduchu z jednotlivých výstupov vzduchu.

V prevádzke ▶





- Po každom stlačení tlačidla  sa bude prepínať medzi možnosťami 1 2 3 4 → 1 → 2 → 3 → 4.

POZNÁMKA

- V závislosti od konkrétneho nastavenia môže byť zvolená iná lamela.
- Konkrétna ponuka lopatiek je závislá od modelu.
- Ak je vnútorná jednotka vypnutá alebo nie je funkcia výberu lamely podporovaná a stlačíte tlačidlo , zobrazí sa indikátor **Restricted**.

Rýchle inteligentné funkcie

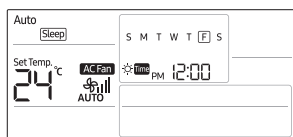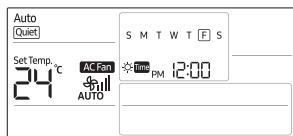

Funkcia Quiet alebo Sleep

Funkcia Quiet znižuje hlučnosť prevádzky. Prevádzkový režim spánku vám umožňuje nechať klimatizačné zariadenie automaticky vypnúť po šiestich hodinách bez zastavenia prevádzky uprostred noci.

V prevádzke



Klimatizačné zariadenia vybavené funkciami Quiet a Sleep.

Auto	Quiet → Zrušenie sa bude opakovať.
Cool	Quiet → Sleep → Quiet/Sleep → Cancel sa budú opakovať.
Dry	Quiet → Zrušenie sa bude opakovať.
Fan	Zobrazí sa indikátor Restricted.
Heat	Quiet → Sleep → Quiet/Sleep → Cancel sa budú opakovať.

Klimatizačné zariadenie vybavené len funkciou Quiet:



Auto	Quiet → Zrušenie sa bude opakovať.
Cool	Quiet → Zrušenie sa bude opakovať.
Dry	Quiet → Zrušenie sa bude opakovať.
Fan	Zobrazí sa indikátor Restricted.
Heat	Quiet → Zrušenie sa bude opakovať.

Klimatizačné zariadenie vybavené len funkciou Sleep:

Auto	Zobrazí sa indikátor Restricted.
Cool	Sleep → Cancel sa budú opakovať.
Dry	Zobrazí sa indikátor Restricted.
Fan	Zobrazí sa indikátor Restricted.
Heat	Sleep → Cancel sa budú opakovať.

POZNÁMKA

- Ak vnútorná jednotka nepodporuje funkcie Quiet a Sleep a stlačíte tlačidlo  zobrazí sa indikátor **Restricted**.

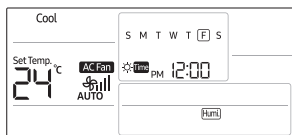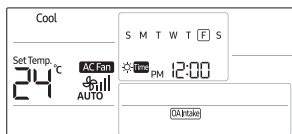

Funkcie Outdoor air intake a Humidity

Keď je káblový diaľkový ovládač pripojený k vnútornej jednotke MINI AHU, môžete použiť funkciu Outdoor air intake alebo Humidity vnútornej jednotky MINI AHU.

V prevádzke ►  OA Intake / Humidity

Klimatizačné zariadenia vybavené funkciami Outdoor air intake a Humidity:

Outdoor air intake → Humidity → Outdoor air intake/Humidity → Cancel sa budú opakovať.


Klimatizačné zariadenie vybavené len funkciou Outdoor air intake:


Outdoor air intake → Cancel sa budú opakovať.

Klimatizačné zariadenie vybavené len funkciou Humidity:

Humidity → Cancel sa budú opakovať.

POZNÁMKA

- Ak je vnútorná jednotka vypnutá alebo nepodporuje funkcie Outdoor air intake a Humidity, zobrazí sa indikátor **Restricted**, keď stlačíte tlačidlo .

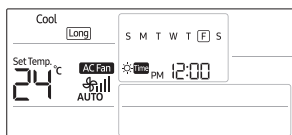



Funkcia dlhého dosahu


Na dosiahnutie silného prúdu vzduchu, ktorý prúdi na veľkú vzdialenosť, použite funkciu dlhého dosahu.

V režime Cool, Dry, alebo Fan ►  Long

POZNÁMKA

- Na zrušenie tejto funkcie znova stlačte tlačidlo .
- Nemôžete zmeniť rýchlosť ventilátora.
- Ak je vnútorná jednotka vypnutá alebo nie je funkcia dlhého dosahu podporovaná a stlačíte tlačidlo , zobrazí sa indikátor **Restricted**.

Rýchle inteligentné funkcie

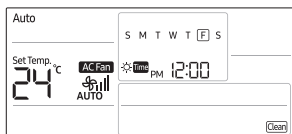



Funkcia Clean

Funkcia Clean slúži na odstránenie vlhkosti z vnútra klimatizačného zariadenia, čím sa predchádza rozmnoženiu húb, baktérií a pod.

V prevádzke ►




POZNÁMKA

- V závislosti od stavu vnútornej jednotky sa režim Clean zastaví po 30 sekundách až 20 minútach prevádzky.
- Na zrušenie tejto funkcie znova stlačte tlačidlo .
- Keď je nastavená funkcia Clean, indikátor LED časovača na vnútornej jednotke bude blikať 3-krát v priebehu 3 sekúnd (VYP → ZAP → VYP → ZAP → VYP → ZAP → VYP → návrat do predchádzajúceho stavu). Keď je funkcia Clean zrušená, indikátor LED časovača na vnútornej jednotke zabliká 1-krát v priebehu 1 sekundy (VYP → ZAP → VYP → návrat do predchádzajúceho stavu).
- Ak zapnete klimatizačné zariadenie a do 20 sekúnd ho zase vypnete, funkcia Clean nebude fungovať.
- Keď je klimatizačné zariadenie vypnuté, funkcia Clean sa ihneď spustí. Keď je zapnuté, funkcia Clean sa spustí po jeho vypnutí.
- Po spustení bude funkcia Clean automaticky fungovať, až kým ju nezrušíte.
- Keď je nastavená funkcia Clean, na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí indikátor , a to aj vtedy, keď je klimatizačné zariadenie vypnuté.

Funkcia rozpoznávania pohybu

Ak chcete použiť funkciu rozpoznávania pohybu, klimatizačné zariadenie musí byť vybavené súpravou na rozpoznávanie pohybu, ktorá sa predáva samostatne. Ak už je súprava na rozpoznávanie pohybu nainštalovaná, funkcia rozpoznávania pohybu musí byť zapnutá, aby správne fungovala. (Ďalšie informácie nájdete v príručke súpravy na rozpoznávanie pohybu.) Keď sa na displeji diaľkového ovládača zobrazí indikátor **Direct** alebo **Indirect**, funkcia rozpoznávania pohybu prepne klimatizačné zariadenie do režimu úspory energie, ak sa v miestnosti nenachádzajú žiadne osoby.

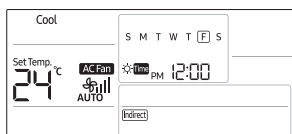

Funkcia Indirect s funkciou rozpoznávania pohybu

Funkcia Indirect slúži na nepriame prúdenie vzduchu, čím sa zabezpečuje príjemná klíma v miestnosti. Keď je táto funkcia zapnutá, klimatizačné zariadenie rozpozná ľudí a fúka vzduch nepriamo do ich okolia.


V režime Cool
alebo
Heat



Stlačte
jedenkrát.

POZNÁMKA

- Keď je funkcia Indirect nastavená súčasne s funkciami Auto, Dry, Fan, Wind-Free Cooling, Quiet alebo funkciou dlhého dosahu, na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí indikátor **Indirect**, ale funkcia nebude fungovať.

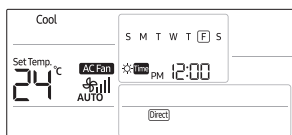

Funkcia Direct s funkciou rozpoznávania pohybu

Funkcia Direct slúži na priame prúdenie vzduchu, čím sa zabezpečuje príjemná klíma v miestnosti. Keď je táto funkcia zapnutá, klimatizačné zariadenie rozpozná ľudí a fúka vzduch priamo na nich.

V režime Cool
alebo Heat




Stlačte
dvakrát.

POZNÁMKA

- Keď je funkcia Direct nastavená súčasne s funkciami Auto, Dry, Fan, Wind-Free Cooling, Quiet alebo funkciou dlhého dosahu, na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí indikátor **Direct**, ale funkcia nebude fungovať.
- Model MCR-SMA nepodporuje funkciu Direct.

Ventilátor (ERV) prevádzkového

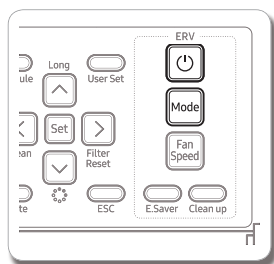


Režimy prevádzky



- Iba keď vyberiete všetky možnosti ventilátora (ERV), môžete použiť tento prevádzkový režim: (K dispozícii, ak je nainštalovaný diaľkový ovládač)

Režim	Opis	Displej
Heat-EX	Strata energie sa minimalizuje obnovou energie spotrebovanej pri vykurovaní alebo chladení interiéru.	
Quiet	Znižuje hluk generovaný ventilátorom (ERV).	
Away	Táto funkcia vám umožní prevádzkovať ventilátor (ERV), kým nie ste doma. <ul style="list-style-type: none"> Ak sa prevádzkový stav zmení iným ovládačom, prevádzkový režim Away sa zruší. 	
By-Pass	Táto funkcia aktivuje nasávanie, aby sa vzduch zvonka dostal dnu.	
Auto	Dá sa nastavovať automaticky v závislosti od miery znečistenia vzduchu v interiéru.	
Purifier	Táto funkcia čistí vzduch a zbavuje ho nečistôt. Túto funkciu môžete používať po pripojení ventilátora (ERV) k IAQ.	

Režim	Opis	Displej
Heat-EX/ Purifier	Táto funkcia umožňuje simultánne prevádzkovať režim Heat-EX s režimom Purifier.	
By-Pass/ Purifier	Táto funkcia dokáže vyčistiť vzduch nasávaním čerstvého vzduchu zvonka.	
Auto/ Purifier	Pri tejto funkcii sa môže automaticky prevádzkovať ventilátor (ERV) a súčasne môže prebiehať čistenie.	

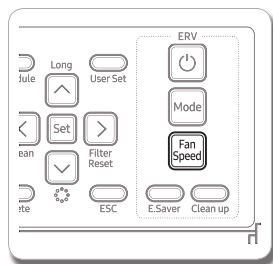

Regulácia rýchlosti ventilátora

V jednotlivých režimoch môžete vybrať nasledujúce rýchlosti ventilátora:

Heat-EX	❧ (Vysoké) ▷ ❧❧ (Turbo) ▷ ❧❧❧ (Nízke)
Quiet	Nemôžete zmeniť rýchlosť ventilátora.
Away	❧❧❧ (Nízke)
By-Pass	❧❧ (Vysoké) ▷ ❧❧❧ (Turbo) ▷ ❧❧❧❧ (Nízke)
Auto	❧❧ (Vysoké) ▷ ❧❧❧ (Turbo) ▷ ❧❧❧❧ (Nízke)
Purifier	❧❧ (Vysoké) ▷ ❧❧❧ (Turbo) ▷ AUTO (Automaticky) ▷ ❧❧❧❧ (Nízke)
Heat-EX/Purifier	❧❧❧ (Vysoké) ▷ ❧❧❧❧ (Turbo) ▷ ❧❧❧❧❧ (Nízke)
By-Pass/Purifier	❧❧❧ (Vysoké) ▷ ❧❧❧❧ (Turbo) ▷ ❧❧❧❧❧ (Nízke)
Auto/Purifier	❧❧❧ (Vysoké) ▷ ❧❧❧❧ (Turbo) ▷ ❧❧❧❧❧ (Nízke)


- ※ Po nainštalovaní senzora CO₂ do ventilátora (ERV) si môžete vybrať spomedzi režimov ❧❧❧ (Vysoké) ▷ ❧❧❧❧ (Turbo) ▷ AUTO (Automaticky) ▷ ❧❧❧❧❧ (Nízke). (Výnimka: prevádzkový režim Quiet a Away)

Ventilátor (ERV) prevádzkového




Funkcia úspory energie

Znížte spotrebu elektrickej energie a znížte výšku účtov za elektrinu.

V prevádzke ► 

- Keď je ventilátor (ERV) prepojený s klimatizačným zariadením
 - Táto funkcia porovnáva teplotu vonku a vnútri a potom automaticky vyberie prevádzkový režim Heat-EX alebo By-Pass.
- Keď je ventilátor (ERV) nainštalovaný samostatne (Nastavenie Zap./ Vyp. pri striedavej prevádzke)
 - Ventilátor (ERV) sa zapína a vypína v režime Quiet (Nízke) každých 30 minút.
- Keď je ventilátor (ERV) nainštalovaný samostatne (Nastavenie prevádzkového režimu chladenia vzduchu z exteriéru pre odlišné teplotné nastavenie)
 - Teplotu je možné nastavovať pomocou tlačidla nastavovania teploty. V závislosti od nastavenej teploty je možné nastaviť režim Heat-EX alebo By-Pass.


POZNÁMKA

- Na zrušenie tejto funkcie znova stlačte tlačidlo .
- Funkcia úspory energie sa neaktivuje, keď sa používa centrálné ovládanie, externé ovládanie alebo digestor.
- Keď je klimatizačné zariadenie pripojené samostatne, funkcia úspory energie nie je k dispozícii.





Funkcia Clean Up

Nastavením vzduchového vstupu na hodnotu, ktorá je väčšia ako vzduchový výstup, zabránite tomu, aby sa do oblasti, kde sa zdržiavate, dostával zápach a prach.

V prevádzke ► 

POZNÁMKA

- Na zrušenie tejto funkcie znova stlačte tlačidlo .
- Ak je ventilátor (ERV) vypnutý alebo nie je funkcia Clean Up podporovaná a stlačíte tlačidlo , zobrazí sa indikátor **Restricted**.




Funkcia S-Plasma Ion

Funkcia S-Plasma Ion slúži na čistenie miestnosti pomocou záporných iónov vytváraných ventilátorom (ERV).

V prevádzke ▶



POZNÁMKA

- Ak je na ventilátore (ERV) alebo vnútornej jednotke nainštalovaná funkcia S-Plasma Ion, zobrazí sa symbol  a funkcia S-Plasma Ion sa spustí.



Ovládanie externých prepojení

Pri pripojení ventilátora (ERV) k vnútornej jednotke alebo klimatizačnému zariadeniu môžete ventilátor (ERV) zapínať alebo vypínať v závislosti od toho, či je zapnutá alebo vypnutá vnútorná jednotka.

POZNÁMKA

- Dokonca aj pri externom ovládaní môžete pomocou diaľkového ovládania ovládať ventilátor (ERV).



Ovládanie prepojení rozsahového pokrytia

Keď ventilátor (ERV) alebo vnútorná jednotka MINI AHU pracuje v inom režime, bude sa signalizovať, či bolo dosiahnuté prepojenie rozsahu pokrytia.


POZNÁMKA

- Ak zmeníte prevádzku pri prepojení s digestorom, novo nastavená prevádzka sa zobrazí na displeji diaľkového ovládača.
- Rozsah pokrytia nemôžete ovládať pomocou diaľkového ovládania.

Nastavenie týždenného


Nastavenie týždenného harmonogramu

Môžete vybrať deň a čas, kedy bude spustená a zastavená prevádzka.

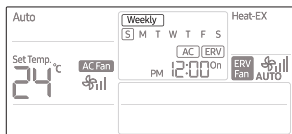

1 Stlačte tlačidlo **Schedule**.

- Zobrazí sa (Timer). V tomto okamihu môžete stláčaním tlačidiel [^]/[v] vybrať možnosť „Weekly“ spomedzi možností „Weekly“ a „Holiday“.

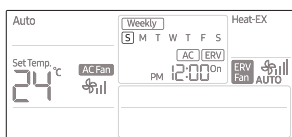


2 Stlačte tlačidlo [>] a vyberte „Deň“ pre svoj harmonogram.

- Stláčaním tlačidiel [^]/[v] môžete vybrať naplánovaný deň (od nevede do soboty).

POZNÁMKA

- Vybrať môžete viacero dní pre rôzne harmonogramy. V tomto prípade by ste mali prejsť priamo na výber „Plánované zariadenie“ bez výberu čísla harmonogramu.

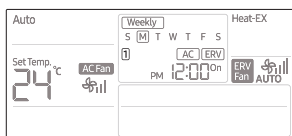


3 Kým je zobrazené číslo rezervácie, stláčaním tlačidla [>] vyberte „Číslo plánovania.“

- Stláčaním tlačidiel [^]/[v] vyberte číslo plánu (1 až 6).
- Ak nie je vybratý žiaden harmonogram, okraj poľa pre číslo harmonogramu a číslo harmonogramu budú blikať.

POZNÁMKA

- Ak je harmonogram už nastavený, štvorcové polia okolo čísla plánu budú blikať. Ak si želáte nastavenie zmeniť, vyberte číslo časovača.

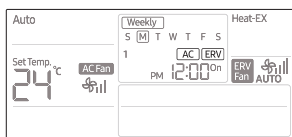


4 Stlačte tlačidlo [>] a vyberte možnosť Plánované zariadenie.

- Opakovaným stláčaním tlačidiel [^]/[v] vyberte nastavenie zariadenia spomedzi možností Klimatizačné zariadenie + Ventilátor (ERV), Klimatizačné zariadenie alebo Ventilátor (ERV).
- Vybrať môžete len plánované zariadenie, ktoré je pripojené.


POZNÁMKA

- V nižšie uvedenej tabuľke si pozrite poradie nastavení podľa možností plánovaného zariadenia.


Klasifikácia	Nastavenie poradia
Klimatizačné zariadenie + Ventilátor (ERV)	5 → 6 → ... → 15
Klimatizačné zariadenie	5 → 6 → ... → 11 → 14 → 15
Ventilátor (ERV)	5 → ... → 8 → 12 → ... → 15

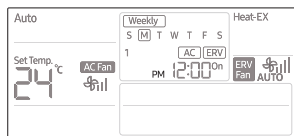


- 5 Po stlačení tlačidla [➤] vyberte jednu z možností AM/PM.
- Stláčaním tlačidiel [^]/[v] vyberte režim AM alebo PM pre čas.

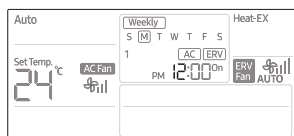


- 6 Po stlačení tlačidla [➤] vyberte možnosť hodina.
- Stláčaním tlačidla [^]/[v] vyberte nastavenie hodín pre čas.

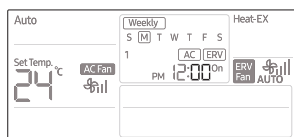


- 7 Po stlačení tlačidla [➤] vyberte možnosť Minút.
- Stláčaním tlačidla [^]/[v] vyberte nastavenie minút pre čas.

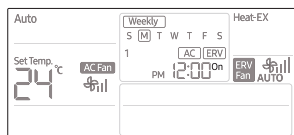

- 8 Po stlačení tlačidla [➤] vyberte plán „On/Off“.
- Opakovaným stláčaním tlačidiel [^]/[v] vyberte možnosť On alebo Off.
 - Ak vyberiete možnosť „Off“, postupujte podľa krokov 14 → 15.

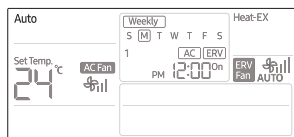


- 9 Po stlačení tlačidla [➤] vyberte prevádzkový režim týkajúci sa klimatizačného zariadenia.
- Túto funkciu môžete použiť len pri plánovaní operácie zapnutia klimatizačného zariadenia.
 - Opakovaným stláčaním tlačidiel [^]/[v] si vyberte spomedzi prevádzkových režimov (Auto) ▷ (Cool) ▷ (Dry) ▷ (Fan) ▷ (Heat). V závislosti od nastavenia rôznych možností niekedy nemusí byť možné vybrať automatickú prevádzku alebo režim vykurovania. (Keď nainštalujete káblové diaľkové ovládanie, toto nastavenie je dostupné.)

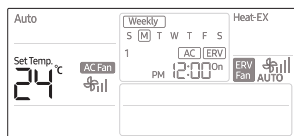


- 10 Stlačte tlačidlo [➤] a vyberte požadovanú teplotu.
- Túto funkciu môžete použiť len pri plánovaní operácie zapnutia klimatizačného zariadenia.
 - Opakovaným stláčaním tlačidiel [^]/[v] nastavujte teplotu po 1 °C. Ak sa vyberie prevádzka ventilátora, nemôžete nastaviť požadovanú teplotu.

Nastavenie týždenného

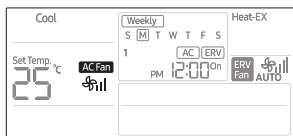


11 Po stlačení tlačidla [➤] vyberte otáčky ventilátora.

- Túto funkciu môžete použiť len pri plánovaní operácie zapnutia klimatizačného zariadenia, alebo keď je zvolený prevádzkový režim Cool/Fan/Heat.
- Opakovaným stláčaním tlačidiel [^]/[v] prepínajte otáčky ventilátor v poradí (Nízke) ▷ (Stredné) ▷ (Vysoké) ▷ (Automaticky). Ak sa vyberie režim Auto prevádzky alebo Dry, otáčky ventilátora sa nedajú nastavovať.

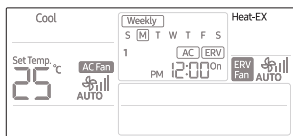


12 Po stlačení tlačidla [➤] vyberte súvisiaci prevádzkový režim ventilátora (ERV).

- Túto funkciu môžete používať len pri plánovaní operácie zapnutia režimu Heat-EX.
- Stlačte tlačidlo [^]/[v] a vyberte súvisiaci prevádzkový režim ERV: (Heat-EX) ▷ (Quiet) ▷ (Away) ▷ (By-Pass) ▷ (Auto) ▷ (Purifier) ▷ (Heat-EX / Purifier) ▷ (By-Pass / Purifier) ▷ (Auto / Purifier)

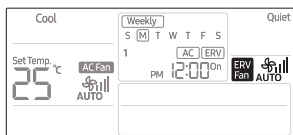

13 Po stlačení tlačidla [➤] vyberte otáčky ventilátora pre ventilátor (ERV).

- Túto funkciu môžete používať len pri plánovaní operácie zapnutia režimu Heat-EX.
- Opakovaným stláčaním tlačidiel [^]/[v] nastavte otáčky ventilátora v poradí (Vysoké) ▷ (Turbo) ▷ (Stredné).

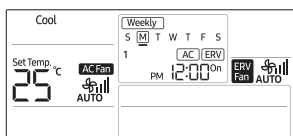

14 Stlačením tlačidla **Set** dokončíte týždenné harmonogramy.

- „_“ sa zobrazí pre zvolený deň a o tri sekundy sa uloží. [Príklad: Nastavený pondelok je zobrazený takto: (M).]
- Ak potrebujete vytvoriť ďalšie harmonogramy, začnite znovu od obrazovky weekly a holiday.


15 Stlačením tlačidla **ESC** sa vrátte na normálny režim.

POZNÁMKA

- Ak chcete zrušiť týždenné harmonogramy počas ich nastavovania, stlačte tlačidlo **ESC**.
- Ak je nastavené „Centrálne ovládanie“, môžete nastaviť týždenný plán, avšak tento plán sa nespustí.


Nastavenie sviatkov počas týždenného harmonogramu

Môžete nastaviť sviatky počas týždenného harmonogramu. Ak nastavíte sviatok, funkcia nastavenia týždenného harmonogramu nebude fungovať.

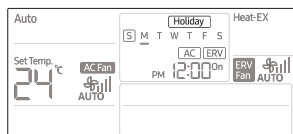

1 Stlačte tlačidlo **Schedule**.

- Zobrazí sa (Timer). V tomto okamihu môžete stláčaním tlačidiel [^]/[v] vybrať možnosť „Weekly“ spomedzi možností „Weekly“ a „Holiday“.

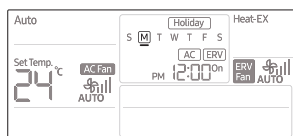


2 Stlačte tlačidlo [>] a vyberte „Deň“ pre svoj harmonogram.


- Stláčaním tlačidiel [^]/[v] môžete vybrať naplánovaný deň (od nedele do soboty).

POZNÁMKA

- Vybrať môžete viacero dní pre rôzne harmonogramy.

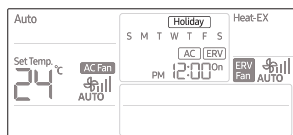

3 Stlačením tlačidla **Set** dokončíte nastavenia sviatku pre týždenný harmonogram.

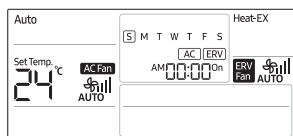

4 Stlačením tlačidla **ESC** sa vráťte na normálny režim.


POZNÁMKA

- Ak chcete zrušiť sviatok týždenného harmonogramu počas jeho nastavovania, stlačte tlačidlo **ESC**.
- Sviatky môžete nastavovať len s dátumami s týždenným indikátorom „_“.
- Týždenný indikátor „_“ dátumov nastavených ako sviatky zmizne z displeja.


Nastavenie týždenného

Zrušenie týždenného harmonogramu


Týždenný harmonogram môžete zrušiť.

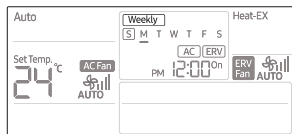


- 1 Stlačte tlačidlo **Schedule**.
 - Zobrazí sa (Timer) a slovo (Weekly) začne blikať.

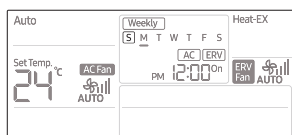


- 2 Po stlačení tlačidla [➤] vyberte Deň, ktorý chcete zrušiť.
 - Stláčaním tlačidiel [↖]/[↗] môžete vybrať naplánovaný deň.

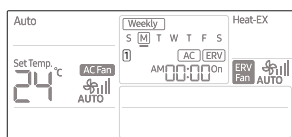

- 3 Po stlačení tlačidla [➤] vyberte „číslo harmonogramu“, ktoré chcete zrušiť.
 - Stláčaním tlačidiel [↖]/[↗] vyberte číslo plánu (1 až 6).

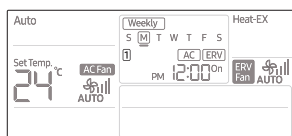

- 4 Stláčením tlačidla **Delete** zrušte vytvorené nastavenie týždenného harmonogramu.

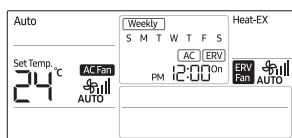


- 5 Stláčením tlačidla **Set** uložte zrušenie týždenného harmonogramu.

- 6 Stláčením tlačidla **ESC** sa vráťte na normálny režim.

Inicializovanie týždenného harmonogramu

Všetky nastavené týždenné harmonogramy môžete inicializovať káblovým diaľkovým ovládaním.

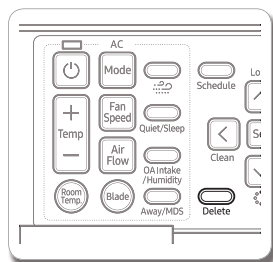

1 Päť sekúnd podržte stlačené tlačidlo **Delete**.


- Všetky nastavenia týždenného harmonogramu sa vymažú.

POZNÁMKA

- Staré nastavenia, ktoré s týždňovými harmonogramami odstránite stlačením tlačidla **Delete**, nie je možné obnoviť – túto funkciu preto používajte s rozvahou.

Nastavenie Doplnkových Používateľských Funkcií

Ako Sa Nastavujú Ďalšie Používateľské Funkcie

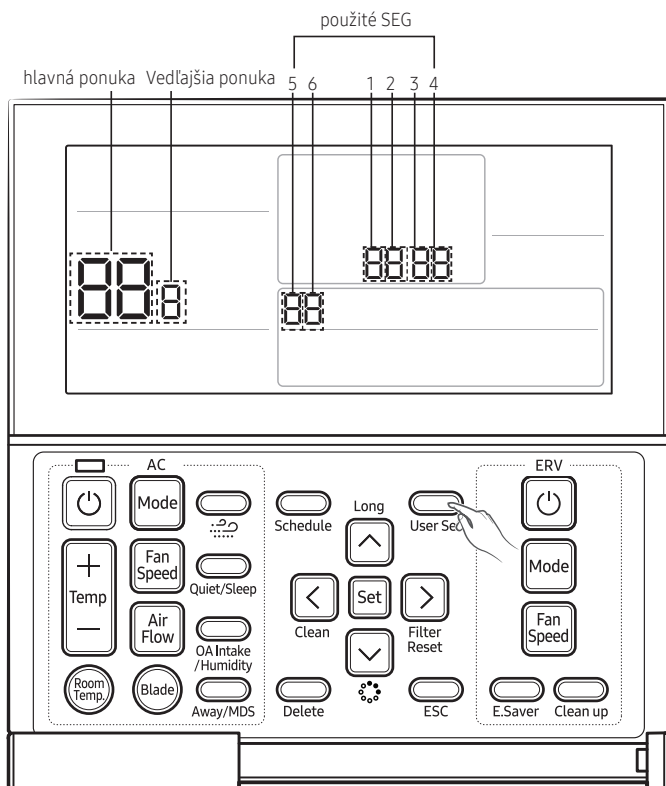

- 1 Ak si želáte nastaviť podrobné nastavenia, stlačte tlačidlo **User Set**.
 - Otvorí sa režim User Set a zobrazí sa hlavná ponuka [Main Menu].
- 2 Požadovanú ponuku vyberte podľa zoznamu nastavení používateľa na káblovom diaľkovom ovládači na ďalšej strane.
 - Pomocou tlačidiel [▲/▼] vyberte číslo hlavnej ponuky a stlačením tlačidla [▶] prejdite na obrazovku nastavenia podponuky.
 - Pomocou tlačidiel [▲/▼] vyberte číslo hlavnej ponuky a stlačením tlačidla [▶] prejdite na obrazovku nastavení údajov.
 - Po otvorení obrazovky s nastavením sa zobrazí aktuálne nastavenie.
 - Nahliadnite do tabuľky k nastaveniu parametrov.

- Pomocou tlačidiel [^]/[v] zmeňte nastavenia a stlačením tlačidla [>] prejdite na ďalšie nastavenie.
- Stlačením tlačidla **Set** uložte nastavenia a prejdite na obrazovku nastavenia podponuky.
- Stlačením tlačidla **ESC** sa vráťte na normálny režim.

POZNÁMKA

- Pri nastavovaní parametrov môžete použiť tlačidlá [◀]/[▶] na zmenu rozpätia použitého SEG.
- Pri konfigurovaní nastavenia môžete stlačením tlačidla **ESC** prejsť na obrazovku nastavenia podponuky bez uloženia konkrétneho nastavenia.

hlavná ponuka	Vedľajšia ponuka	Funkcia	použité SEG	Predvolené nastavenie	Rozpätie	Jednotka	
1		Nastavenie/kontrola času automatického zastavenia	1, 2	0	0 až 12 hodín	1 hodina	
2	Limity teploty [°C]	Dolný limit	1, 2	8 (47)	8 až 30°C (47 až 86°F) 1)*	1°C (1°F)	
		Horný limit	3, 4	30 (86)	8 až 30°C (47 až 86°F) 1)*	1°C (1°F)	
3	Čiastočné zablokovanie tlačidiel	Kompletné zablokovanie	1	0	0 – odomknúť, 1 – zamknúť	-	
		Zablokovanie prevádzky tlačidla Zap./Vyp.	2	0	0 – odomknúť, 1 – zamknúť	-	
		Zámok tlačidla výberu režimu	3	0	0 – odomknúť, 1 – zamknúť	-	
		Zablokovanie tlačidla nastavenia teploty	4	0	0 – odomknúť, 1 – zamknúť	-	
		Zablokovanie tlačidla otáčok ventilátora	5	0	0 – odomknúť, 1 – zamknúť	-	
		Zablokovanie tlačidla nastavenia harmonogramu	6	0	0 – odomknúť, 1 – zamknúť	-	
4	1	Nastavenie Aktuálneho Času (rok, mesiac, deň)	1, 2/ 3, 4/ 5, 6	13/ 01/ 01	00 až 99/ 1 až 12/ 1 až 31	YY, MM, DD	
	2	Nastavenie Aktuálneho Času (Deň, hodina, minúta)	Deň/ AM, PM/ 1, 2/ 3, 4	Utorok/ PM/ 12/ 00	Ned. až sob.,/ AM-PM/ 0 až 12/ 0 až 59	Deň, hodina, minúta	
5	1	Používanie letného času a spôsoby nastavenia	Používanie letného času (áno/nie)	1	0	0-Nepoužíva sa, 1-Používa sa	-
		Spôsob použitia letného času	2	0	0- Weekly, 1- Denný	-	
	2	Používanie letného času (Weekly) Začiatok (X Mesiac, X. nedeľa)	1, 2/ 4	03/F	1. až 12. mesiac/ 1 až 4, F (posledný týždeň). týždeň	-	
	3	Používanie letného času (Weekly) Koniec (X Mesiac, X. nedeľa)	1, 2/ 4	10/F	1. až 12. mesiac/ 1 až 4, F (posledný týždeň). týždeň	-	
	4	Používanie letného času (Denný) Začiatok (X Mesiac, X Deň)	1, 2/ 3, 4	03/22	Jan. až dec., 1. až 31. deň	Mesiac, deň	
5	Používanie letného času (Denný) Koniec (X Mesiac, X Deň)	1, 2/ 3, 4	09/22	Jan. až dec., 1. až 31. deň	Mesiac, deň		

Nastavenie Doplnkových Používateľských Funkcií

hlavná ponuka	Vedľajšia ponuka	Funkcia	použitie SEG	Predvolené nastavenie	Rozpätie	Jednotka	
6		Čas trvania podsvietenia pre nastavenie a kontrolu	1, 2	5	0 až 30 s	1 sek.	
		Používať indikátor LED (zelený) (áno/nie)	3	1	0-Nepoužíva sa, 1-Používa sa	-	
		Používať indikátor LED (červený) (áno/nie)	4	1	0-Nepoužíva sa, 1-Používa sa	-	
		Zapnutie alebo vypnutie funkcie osvetlenia úrovne čistoty vzduchu na vnútornej jednotke	5	1	0-Vyp., 1-Zap.	-	
7		Nastavenie/kontrola času oneskorenia ventilátora (ERV) [Keď sa používa ovládací prvok uzamknutia ventilátora (ERV)]	Oneskorenie ventilátora (ERV) Aplikácia (Á/N)	1	0	0-Nepoužíva sa, 1-Používa sa	-
		Doba oneskorenia	3, 4	30	30 až 60 minút	1 minúta	
8		Jednoduché ladenie	1,2	0	-2 až +2	1	
0	1	Obnoviť pôvodné nastavenia používateľského režimu (s výnimkou aktuálneho času)	1	0	0-Nepoužíva sa, 1-Resetovať	-	

1)* Rozsah teploty nastavený pomocou diaľkového ovládača sa môže zmeniť v závislosti od nastaveného rozsahu teploty, ktorý podporuje vnútorná jednotka.

POZNÁMKA

- Hlásenie „ŽIADNE“ sa zobrazí, ak vnútorná jednotka nepodporuje túto funkciu. Toto nastavenie v niektorých prípadoch nemusí byť možné, prípadne sa nemusí použiť, hoci je na jednotke nastavené.
- Letný čas: Operácia dočasného posunutia času počas letného obdobia.
- Používateľ môže ovládať funkciu osvetlenia úrovne čistoty vzduchu. Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých modeloch.

Nastavenie Aktuálneho Času (Príklad)



- 1 Stlačte tlačidlo **User Set**.
- Zobrazí sa (Hlavná ponuka). Pomocou tlačidiel [^]/[v] môžete vybrať č. 4, čím sa nastaví aktuálny čas.



- 2 Stlačením tlačidla [>] vyberte možnosť „Rok, Mesiac, Deň“ vo [vedľajšej ponuke].
- Stláčaním tlačidiel [^]/[v] vyberte č. 1. Umožňuje vám upraviť nastavenie rok/mesiac/deň.



- 3 Stlačením tlačidla [>] vyberte možnosť „Rok“.
- Stláčaním tlačidiel [^]/[v] vyberte rok ('00 až '99).



- 4 Stlačením tlačidla [>] vyberte možnosť „Mesiac“.
- Stláčaním tlačidiel [^]/[v] vyberte mesiac (01 až 12).



- 5 Stlačením tlačidla [>] vyberte možnosť „Dátum“.
- Stláčaním tlačidiel [^]/[v] vyberte dátum (01 až 31).




- 6 Stlačením tlačidla **Set** dokončíte nastavenia sviatku „Rok, Mesiac, Deň“.
- Zmeny nastavení sa použijú a vy sa budete môcť vrátiť do vedľajšej ponuky.




- 7 Vo vedľajšej ponuke vyberte položku „deň, AM/PM, hodina, minúta“.
- Stláčaním tlačidiel [^]/[v] vyberte č. 2. Umožňuje vám nastaviť položky „deň, AM/PM, hodina, minúta“.

Nastavenie Doplnkových Používateľských Funkcií

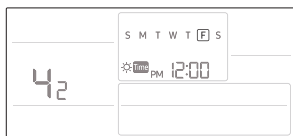


- 8 Stlačením tlačidla [>] vyberte možnosť „Deň“.
- Stláčaním tlačidiel [^]/[v] vyberte deň (od nedele do soboty).

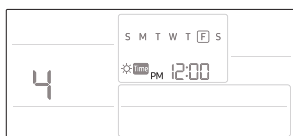

- 9 Stlačením tlačidla [>] vyberte možnosť „AM“ alebo „PM“.
- Stláčaním tlačidiel [^]/[v] prepínajte medzi možnosťami AM a PM.



- 10 Stlačením tlačidla [>] vyberte možnosť „Hodina“.
- Stláčaním tlačidiel [^]/[v] vyberte hodinu (01 až 12).

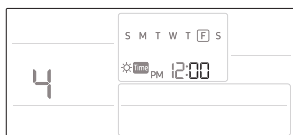

- 11 Stlačením tlačidla [>] vyberte možnosť „Minúta“.
- Stláčaním tlačidiel [^]/[v] vyberte minútu (00 až 59).

- 12 Stlačením tlačidla **Set** môžete dokončiť úpravu nastavenia presného času.
- Zmeny nastavení sa použijú a vy sa budete môcť vrátiť do vedľajšej ponuky.

- 13 Stlačením tlačidla **ESC** sa vrátte na normálny režim.

Poznámky

