

Klimatizačné zariadenie

Návod na použitie

AC***MNJDKH

- Ďakujeme, že ste si zakúpili toto klimatizačné zariadenie Samsung.
- Skôr ako začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte tento návod na používanie a odložte si ho na použitie v budúcnosti.

 pdfelement

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné informácie	3
Bezpečnostné informácie	3
V skratke	10
Vnútoraná jednotka - prehľad	10
Prehľad diaľkového ovládania	11
Základy obsluhy	13
Prevádzkové režimy	13
Pokročilá obsluha	17
Nastavenie časovača zapnutia/vypnutia	17
Nastavenie režimu good'sleep (dobrý spánok)	19
Používanie funkcie Turbo	21
Používanie funkcie Purity (Čistota)	22
Ovládanie vnútorných jednotiek	24
Čistenie a údržba	25
Čistenie klimatizácie	25
Údržba klimatizačného zariadenia	28
Príloha	30
Riešenie problémov	30
Prevádzkové funkcie	34
Technické špecifikácie	35



**Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)**

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej stránke:

samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Bezpečnostné informácie

Pred používaním novej klimatizácie si pozorne prečítajte tento návod, aby ste mali potrebné vedomosti o bezpečnosti a efektívnom používaní viacerých možností a funkcií vášho nového zariadenia.






Pretože sa nasledujúce pokyny na používanie týkajú rôznych modelov, funkcie vášho klimatizačného zariadenia sa môžu mierne líšiť od popisu v tomto návode. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na najbližšie kontaktné stredisko alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na lokalite www.samsung.com.

VAROVANIE

Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesť k vážnemu poraneniu alebo smrti.


UPOZORNENIE

Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesť k ľahšiemu poraneniu alebo škode na majetku.

-  Riadte sa presne podľa pokynov.
-  NEpokúšajte sa.
-  Uistite sa, že je prístroj uzemnený, aby sa zabránilo elektrickému úderu.
-  Odpojenie napájania.
-  NErozoberajte.

PRE INŠTALÁCIU

VAROVANIE

-  **Použite napájanie so špecifikáciou produktu alebo vyšším a použite ho iba pre tento spotrebič. A okrem toho, nepoužívajte predĺžovaciu šnúru.**
 - Predĺženie vedenie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
 - Nepoužívajte elektrický transformátor. Môže to mať za následok elektrický šok alebo požiar.
 - Ak sú hodnoty napätia/frekvencie/menovitého prúdu odlišné, môže to spôsobiť požiar.

Bezpečnostné informácie

Inštaláciu tohoto spotrebiča musí robiť kvalifikovaný technik alebo servisná firma.

- Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok, požiar, výbuch, problémy s výrobkom alebo poranenie.

Inštalujte spínač a istič, ktoré sú určené pre klimatizátor vzduchu.

- Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok alebo požiar.

Pevne pripevnite vonkajšiu jednotku tak, aby jej elektrická časť nebola odkrytá.

- Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok alebo požiar.

⊘ Neinštalujte tento spotrebič blízko vykurovacieho telesa alebo horľavého materiálu. Neinštalujte tento spotrebič na vlhké, mastné alebo prašné miesto, ani na miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu a vode (kvapky dažďa). Neinštalujte tento spotrebič tam, kde môže unikať plyn.

- Môže to mať za následok elektrický šok alebo požiar.

Nikdy neinštalujte vonkajšiu jednotku na miesto ako je vysoká vonkajšia stena, odkiaľ môže jednotka spadnúť.

- Ak jednotka spadne, môže to mať za následok poranenie, smrť alebo škodu na majetku.

⚡ Tento spotrebič musí byť správne uzemnený. Neuzemňujte spotrebič k plynovému potrubiu, plastovým vodovodným rúram alebo k telefónnemu vedeniu.

- Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok, požiar, výbuch, alebo iné problémy s výrobkom.
- Nikdy nezapojujte silový kábel do zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená a uistite sa, že vyhovuje miestnym a štátnym zákonom.

⚠ UPOZORNENIE

! Inštalujte váš spotrebič na rovnej a tvrdej dlážke, ktorá môže niesť jeho váhu.

- Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok nadmerné vibrácie, hluk alebo problémy s výrobkom.

Správne inštalujte odtokovú hadicu, aby mohla voda správne odtekať.

- Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok pretečenie vody a škodu na majetku. Odtok nepripájajte k odpadovému potrubiu, pretože môžu cez neho v budúcnosti prenikať zápachy.

Keď inštalujete vonkajšiu jednotku, uistite sa, že je pripojená odtoková hadica, aby odtok prebiehal správne.

- Voda vytváraná vonkajšou jednotkou v priebehu ohrievania môže pretekať a spôsobiť škodu na majetku. Zvlášť v zime, ak spadne blok ľadu, môže to mať za následok poranenie, smrť alebo škodu na majetku.

PRE NAPÁJANIE

VAROVANIE

- ❗ **Ak je istič poškodený, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.**
- ⊘ **Za káble neťahajte ani je nadmerne nezaťažujte. Káble nepretáčajte ani neuvažujte. Káble nevesajte nad kovové predmety, na káble nekladte ťažké predmety, káble nevsúvajte medzi predmetmi ani nevsúvajte káble do priestoru za spotrebičom.**
 - Môže to mať za následok elektrický šok alebo požiar.

UPOZORNENIE

- ⚡ **Odpojte elektrinu v ističi, ak klimatizátor vzduchu dlhší čas nepoužívate, alebo pri búrke s hromom/bleskom.**
 - Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok alebo požiar.

PRE UŽÍVANIE

VAROVANIE

- ❗ **Ak sa zariadenie zaplavilo, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.**
 - Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok alebo požiar.

Bezpečnostné informácie

Ak spotrebič vydáva zvláštny hluk, zápach horenia alebo dym, ihneď odpojte vidlicu zásuvky (zástrčku) a spojte sa s vaším najbližším servisným strediskom.

- Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok alebo požiar.

V prípade úniku plynu (ako propán, kvapalný propán, atď.) ihneď vetrajte a nedotýkajte sa vidlice zásuvky (zástrčky). Nedotýkajte sa spotrebiča ani kábla.

- Nepoužívajte na vetranie ventilátor.
- Iskra môže mať za následok výbuch alebo požiar.

Ak potrebujete zmeniť inštaláciu klimatizačného zariadenia, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok problémy s výrobkom, únik vody, elektrický šok alebo požiar.
- Dodávková služba sa pre tento výrobok neposkytuje. Ak chcete výrobok znovu inštalovať na inom mieste, budú účtované dodatočné stavebné výdaje a inštalačný poplatok.
- Obzvlášť v prípade, že chcete nainštalovať výrobok na nezvyčajné miesto, napr. v priemyselnej zóne alebo v blízkosti pobrežia, kde by bol vystavený soli vo vzduchu, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

⊘ Ističa vedenia sa nedotýkajte mokrými rukami.

- Môže to mať za následok elektrický šok.

Ak je ventilátor v prevádzke, nevypínajte ho pomocou ističa vedenia.

- Vypnite ventilátor a potom ho znova zapnite, pretože v prípade použitia ističa vedenia môže dôjsť k vzniku iskry a to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Po vybalení klimatizátora vzduchu držte všetky baliace materiály bezpečne mimo dosah detí, pretože baliace materiály môžu byť pre deti nebezpečné.

- Ak si dieťa navlečie vrecko na hlavu, môže sa udusiť.

V priebehu ohrievania sa nedotýkajte rukami alebo prstami predného panelu.

- Môže to mať za následok elektrický šok alebo popáleniny.

Keď je klimatizátor vzduchu v prevádzke alebo sa zatvára predný panel, nekladajte do jeho vývodu prsty alebo cudzie predmety.

- Venujte zvláštnu pozornosť tomu, aby sa deti neporanili tým, že strčia prsty do výrobku.

Nevkladajte prsty alebo cudzie predmety do prívodu vzduchu/vývodu klimatizátora .

- Venujte zvláštnu pozornosť tomu, aby sa deti neporanili tým, že strčia prsty do výrobku.

Nebúchajte do klimatizátora vzduchu, ani ho neťahajte nadmernou silou.

- Môže to mať za následok požiar, poranenie, alebo problémy s výrobkom.

Neumiestňujte blízko vonkajšej jednotky žiadny predmet, ktorý umožní deťom vyliezť na prístroj.

- Môže to mať za následok, že sa deti vážne porania.

Nepoužívajte tento klimatizátor vzduchu dlhší čas v miestach so zlým vetraním alebo v blízkosti chorých ľudí.

- Pretože to môže byť nebezpečné v dôsledku nedostatku kyslíka. Otvore okno aspoň raz za hodinu.

⚡ Ak do zariadenia vnikne akákoľvek cudzia látka, napr. voda, odpojte napájanie vytiahnutím sieťovej zástrčky a vypnutím ističa a potom sa obráťte na najbližšie servisné stredisko.

- Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok alebo požiar.

⚠ Nepokúšajte sa spotrebič sami opravovať, demontovať alebo upravovať.

- Nepoužívajte žiadnu poistku (ako medený či ocelový drôt, atď) inú ako štandardná poistka.
- Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok, požiar, problémy s výrobkom alebo poranenie.

⚠ UPOZORNENIE

⚠ Neumiestňujte pod vnútornú jednotku žiadne predmety či zariadenia.

- Voda odkvapkávajúca z vnútornej jednotky môže mať za následok požiar alebo škodu na majetku.

Skontrolujte aspoň raz ročne inštaláčny rám vonkajšej jednotky, či nie je zlomený.

- Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok poranenie, smrť alebo škodu na majetku.

Bezpečnostné informácie

Maximálny prúd sa meria podľa bezpečnostnej normy IEC a prúd sa meria podľa normy ISO pre energetickú účinnosť.

- ⊘ **Na hornú stranu spotrebiča nestavajte ani neumiestňujte žiadne predmety (ako bielizeň, horiace sviečky, zapálené cigarety, kuchynský riad, chemikálie, kovové predmety, atď.).**
 - Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok, požiar, problémy s výrobkom alebo poranenie.

Neobsluhujte spotrebič s mokrými rukami.

- Môže to mať za následok elektrický šok.

Nestriekajte na povrch spotrebiča prchavé materiály ako insekticídy.

- Okrem toho, že sú pre ľudí škodlivé, môžu tiež mať za následok elektrický šok, požiar alebo problémy s výrobkom.

Nepite vodu z klimatizátora vzduchu.

- Táto voda môže byť pre ľudí škodlivá.

Nepripustite silné údery na diaľkový ovládač ani ho nerozoberajte.

Nedotýkajte sa rúrok pripojených k výrobku.

- Môže to mať za následok popáleniny alebo poranenie.

Nepoužívajte tento klimatizátor vzduchu na uchovávanie presných zariadení, potravín, zvierat, rastlín alebo kozmetiky, ani na žiadne iné neobvyklé účely.

- Môže to mať za následok škodu na majetku.

Zabráňte tomu, aby boli ľudia, zvieratá či rastliny na dlhé obdobia priamo vystavení prúdu vzduchu z klimatizátora.

- Môže to mať škodlivé následky pre ľudí, zvieratá či rastliny.

Tento spotrebič nie je určený pre užívanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ak na ne nedozerá alebo im ohľadom užívania tohto spotrebiča neradí osoba zodpovedná za ich bezpečnosť. Je nutné dozerať na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

Použitie v Európe: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na

nich bude dozeráť alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.

PRE ČISTENIE

VAROVANIE

Nečistite spotrebič striekaním vody priamo naň. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo, alkohol ani acetón.

- Môže to mať za následok farebné škvrny, deformáciu, poškodenie, elektrický šok alebo požiar.

Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte klimatizátor vzduchu z nástennej zásuvky a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.

- Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok alebo požiar.

UPOZORNENIE

Keď čistíte povrch výmenníka tepla vonkajšej jednotky, buďte opatrní, pretože má ostré hrany.


- Aby ste si neporezali prsty, používajte pri jeho čistení hrubé bavlnené rukavice.
- Túto činnosť by mal vykonať kvalifikovaný technik, takže kontaktujte svojho technika alebo servisné stredisko.

Nečistite sami vnútrajšok klimatizátora vzduchu.

- Ohľadom čistenia vnútorných častí zariadenia sa obráťte na najbližšie servisné stredisko.
- Vnútrotný filter čistite podľa popisu v časti „Čistenie a údržba“.
- Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok poškodenie, elektrický šok alebo požiar.


Vnútorná jednotka – prehľad

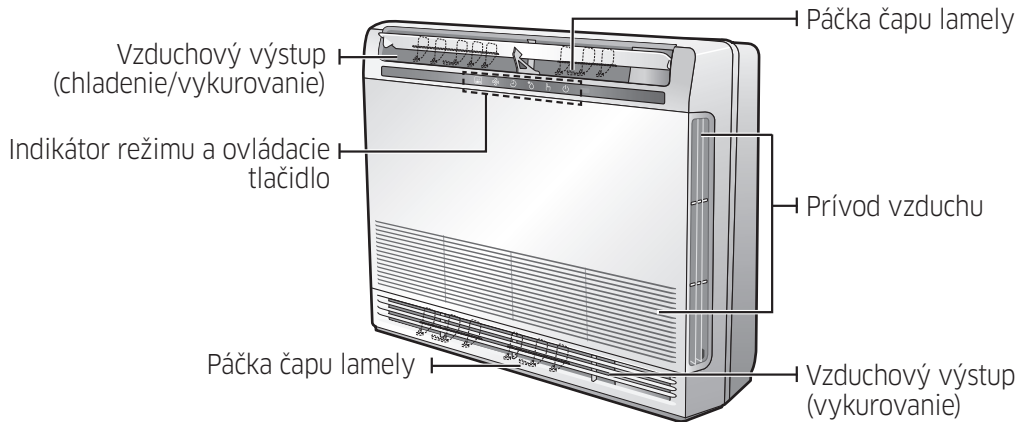






Hlavné časti

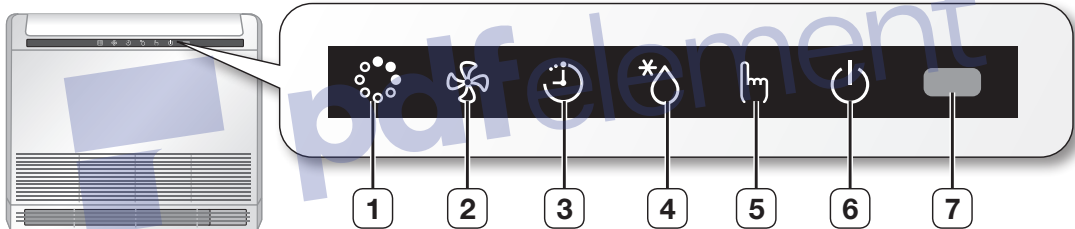

Displej

Indikátor režimu a ovládacie tlačidlo




1	INDIKÁTOR FUNKCIE IONIZER		Ikona ionizer svieti, keď je v prevádzke funkcia ionizer .
2	INDIKÁTOR REŽIMU VENTILÁTOR		Táto ikona svieti vtedy, keď jednotka pracuje v režime ventilátora.
3	INDIKÁTOR ČASOVAČA		Ikona časovača svieti vtedy, keď je nastavená funkcia časovača zapnutia/vypnutia.
4	INDIKÁTOR ZARIADENIA		Táto ikona svieti vtedy, keď sa spustí rozmrazovanie jednotky.
5	TLAČIDLO NAPÁJANIA		Zapína/vypína klimatizačné zariadenie. Klimatizačné zariadenie bude pracovať v automatickom režime.
6	INDIKÁTOR NAPÁJANIA		Ikona napájania svieti vtedy, keď je jednotka v prevádzke.
7	SENZOR DIALKOVÉHO OVLÁDANIA		Dialkové ovládanie nasmerujte na toto miesto na klimatizačnom zariadení.

POZNÁMKA

- Vaša klimatizácia a displej sa môžu v závislosti od konkrétneho modelu mierne líšiť od vyššie uvedeného obrázka.
- Po každom stlačení tlačidla sa ozve krátke pípnutie a jednotka riadne funguje.

Prehľad diaľkového ovládania

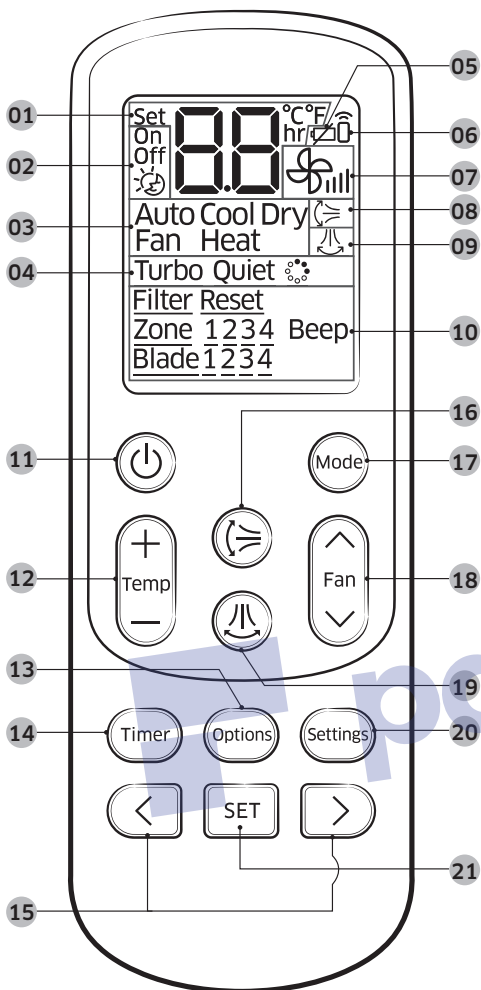

- 01 Indikátor nastavenej teploty
- 02 Indikátor možnosti časovača
- 03 Indikátor režimu prevádzky
- 04 Indikátor možností
- 05 Indikátor vybitej batérie
- 06 Indikátor prenosu
- 07 Indikátor rýchlosti ventilátora
- 08 Indikátor zvislého kolísania vzduchu
- 09 Indikátor horizontálneho prúdenia vzduchu

POZNÁMKA

- Tento model nedisponuje príslušnou funkciou.

- 10 Indikátor nastavení
- 11 Tlačidlo napájania
- 12 Tlačidlo teploty
- 13 Tlačidlo možností
- 14 Tlačidlo časovača
- 15 Tlačidlo smeru/výberové tlačidlo
- 16 Tlačidlo vertikálnej oscilácie prúdenia vzduchu
- 17 Tlačidlo režimu
- 18 Tlačidlo rýchlosti ventilátora
- 19 Tlačidlo horizontálnej oscilácie prúdenia vzduchu

POZNÁMKA

- Tento model nedisponuje príslušnou funkciou.


- 20 Tlačidlo nastavení
- 21 Tlačidlo NASTAVIŤ


POZNÁMKA

- Klimatizačné zariadenie sa nesmie obsluhovať diaľkovým ovládaním, pokiaľ sa ovládač nachádza blízko silného zdroja svetla, ako je žiarivka alebo neónový panel. V tomto prípade použite diaľkový ovládač tesne pred prijímačom diaľkového ovládania na vnútornej jednotke.
- Ak váš diaľkový ovládač uvedie do prevádzky iné elektrické výrobky, volajte vaše najbližšie servisné stredisko.
- Ak chcete stlmiť zvuk pípania, stlačte tlačidlo **Settings** → <, > alebo **Settings** → bliká (Beep) → tlačidlo **SET**. Ak chcete obnoviť zvuk pípania, znovu stlačte tlačidlo **Settings** → <, > alebo **Settings** → bliká (Beep) → tlačidlo **SET**.

Prehľad diaľkového ovládania

Výmena batérií

Keď sa na displeji diaľkového ovládania zobrazí ikona , batérie vymeňte za nové. Budete potrebovať dve 1,5 V batérie typu AAA.

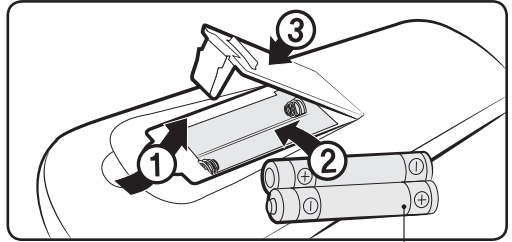

dve batérie 1,5V typu AAA



Správna likvidácia batérií tohoto výrobku

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na batérii, návode alebo obale znamená, že batérie v tomto výrobku sa na konci svojej životnosti nemajú likvidovať s ostatným odpadom z domácnosti. Kde je to tak označené, znamenajú chemické značky Hg, Cd alebo Pb, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo vo väčšom množstve, ako je referenčná úroveň podľa Smernice Európskej únie č. 2006/66. Ak nie sú batérie správne likvidované, môžu tieto látky poškodiť ľudské zdravie alebo životné prostredie.


V záujme ochrany prírodných zdrojov a podpory opakovaného využívania materiálov oddelte prosím batérie od ostatných typov odpadu a zaistite ich recykláciu prostredníctvom vášho miestneho systému bezplatného vrátenia batérií.

Odloženie diaľkového ovládača


Ak diaľkové ovládanie plánujete dlhší čas nepoužívať, umiestnite ho do držiaka na diaľkové ovládanie s vybraťmi batériami.

UPOZORNENIE

- Uistite sa, že sa voda nedostane do diaľkového ovládača.

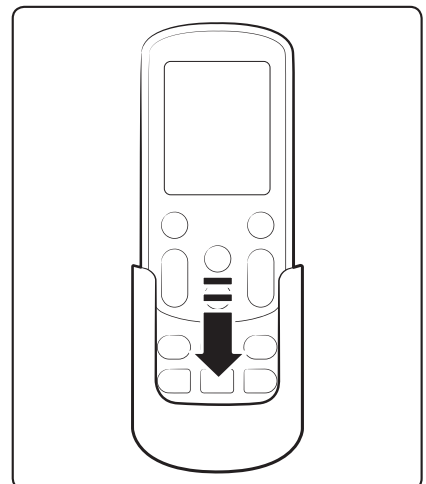

Prevádzkové režimy

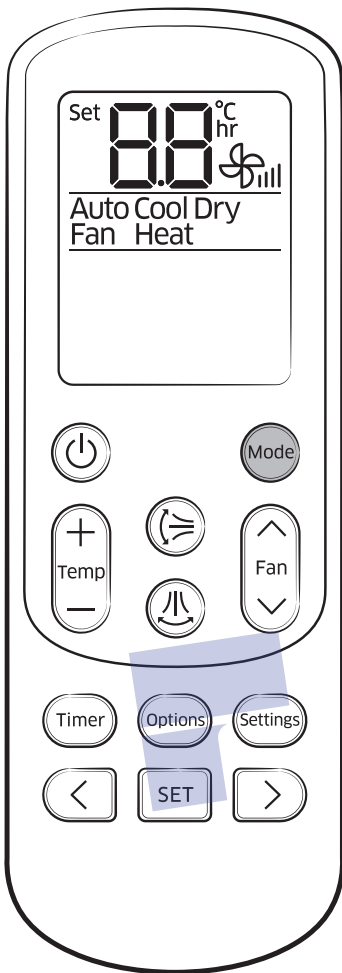

Auto (Automaticky)

V automatickom režime bude klimatizácia automaticky regulovať teplotu a otáčky ventilátora, aby v miestnosti udržala čerstvý vzduch.

- Keď je teplota v interiéri príliš vysoká, vytvára sa silný chladný vánok a keď teplota v interiérovej miestnosti klesne na dostatočne nízku hodnotu, vytvára sa jemný vánok.

Cool (Chladienie)

Režim chladienia sa používa často. Umožňuje vám voľne regulovať teplotu, otáčky ventilátora a smer prúdenia vzduchu v chladiacom režime.

- Keď vyberiete režim ohrievania, kým je zapnutý režim chladienia, režim chladienia sa zruší.


Dry (Odvlhčovanie)

Klimatizátor vzduchu pracuje v režime Dry (Odvlhčovanie) ako odvlhčovač, ktorý odstraňuje z vnútorného vzduchu vlhkosť. Režim odvlhčovania vám zabezpečí čerstvý vzduch aj počas daždivých dní.

Fan (Ventilátor)

Režim ventilátora prináša vánok podobný ventilátoru, ktorý sa stará o sviežosť vzduchu okolo vás.

Prevádzkové režimy

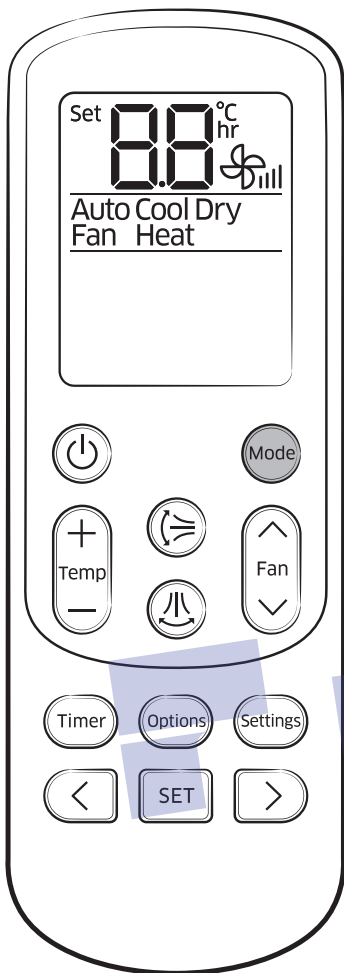


Heat (Vykurovanie)

V režime ohrievania môžete počas jesene a zimy nechať vykurovať miestnosť.

- Ventilátor sa nemusí spustiť okamžite, aby nedochádzalo k vytváraniu chladného vánka.
- V režime ohrievania sa môže aktivovať operácia rozmrazovania na odstránenie námrazy, ktorá sa vyformovala na exteriérovej jednotke. (Keď sa námraza odstraňuje prevádzkou rozmrazovania v režime ohrievania, z exteriérovej jednotky uniká para.)
- Ak prestanete obsluhovať klimatizáciu po operácii ohrievania, ventilátor zostane určitý čas pracovať, aby vychladil interiérovú jednotku.
- Keď vyberiete režim chladenia, kým je zapnutý režim ohrievania, režim ohrievania sa zruší.

POZNÁMKA

- Keď je v režime ohrievania teplota v exteriéri relatívne nízka a vlhkosť relatívne vysoká, ohrevná kapacita exteriérovej jednotky môže klesnúť vzhľadom na formovanie námrazy na exteriérovom tepelnom výmenníku. Operácia rozmrazovania odstraňuje námrazu vyformovanú na tepelnom výmenníku exteriérovej jednotky po dobu 5 až 12 minút. Počas operácie rozmrazovania interiérová jednotka nevytvára vánok, aby nedochádzalo k vytváraniu prúdu chladného vzduchu.
 - V režime ohrievania sa môže aktivovať operácia rozmrazovania na odstránenie námrazy, ktorá sa vyformovala na exteriérovej jednotke.
 - Interval medzi rozmrazovaním sa v závislosti od vlhkosti vzduchu môže aj skrátiť.

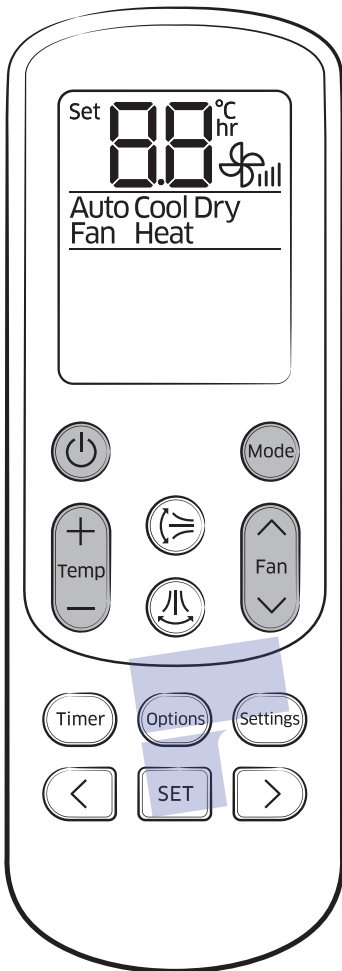


Zapnutie klimatizácie

Stlačením tlačidla  uvedte klimatizáciu do prevádzky.

Výber prevádzkového režimu

Stlačením tlačidla  vyberte prevádzkový režim.

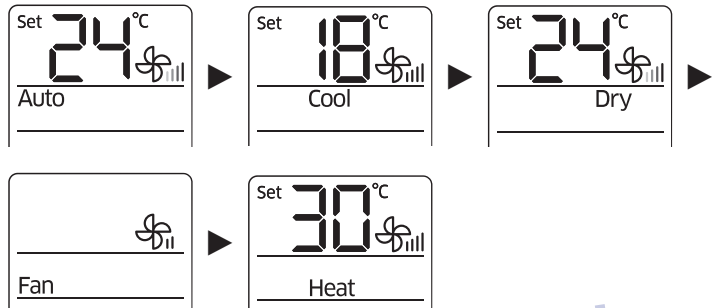










Nastavenie teploty

Stlačte tlačidlo  keď chcete nastaviť teplotu.



Režim	Regulácia teploty
Auto (Automaticky)/ Cool (Chladienie)/ Dry (Odvlhčovanie)	Nastavenie po 1 °C od 18 °C do 30 °C.
Heat (Vykurovanie)	Nastavenie po 1 °C od 16 °C do 30 °C.
Fan (Ventilátor)	Teplota sa nedá regulovať.

Nastavenie otáčok ventilátora


Stlačením tlačidla  nastavte otáčky ventilátora.

Režim	Možné rýchlosti ventilátora
Auto (Automaticky)/ Dry (Odvlhčovanie)	 (Automaticky)
Cool (Chladienie)/Heat (Vykurovanie)	 (Automaticky),  (Nízke),  (Stredné),  (Vysoké)
Fan (Ventilátor)	 (Nízke),  (Stredné),  (Vysoké)

Prevádzkové režimy

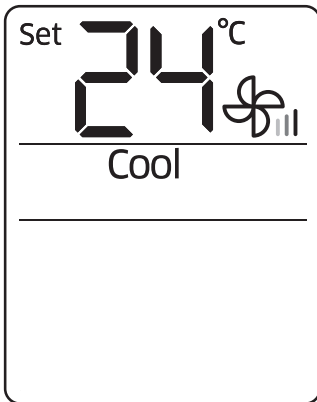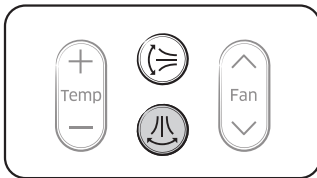

Displej na diaľkovom ovládaní

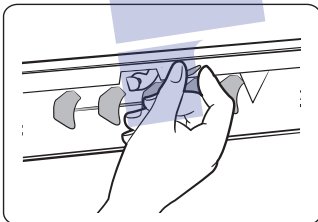

Výber smeru prúdenia vzduchu

Udržujte prúdenie vzduchu v konštantnom smere zastavením pohybu lamiel vertikálneho a horizontálneho prúdenia vzduchu.

V prevádzke ►

POZNÁMKA

- Ak nastavujete lamelu vertikálneho prúdenia vzduchu manuálne, lamela sa nemusí úplne zavrieť, keď vypnete klimatizáciu.

Horizontálne prúdenie vzduchu (manuálne)

Udržujte horizontálne prúdenie vzduchu v konštantnom smere manuálnou zmenou smeru lamiel horizontálneho prúdenia vzduchu.

POZNÁMKA



- Táto funkcia nebude fungovať ani v prípade, ak stlačíte tlačidlo .

UPOZORNENIE

- Aby sa zabránilo zraneniu, uistite sa, že smer lamiel horizontálneho prúdenia vzduchu zmeníte po zastavení pohybu lamely vertikálneho prúdenia vzduchu.

Nastavenie časovača zapnutia/vypnutia

Skutočný výrobok sa môže mierne líšiť od vyobrazenia nižšie.

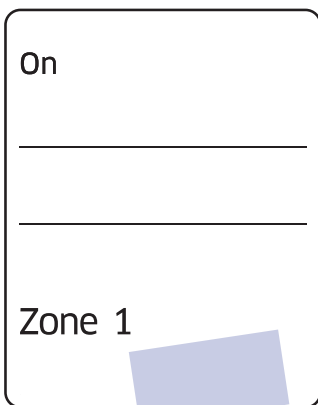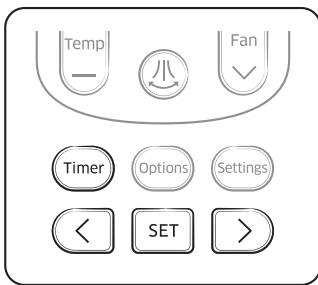

Displej na diaľkovom ovládaní

Nastavenie časovača zapnutia

Keď je klimatizačné zariadenie vypnuté:

1. Stlačte tlačidlo **Timer**, aby ste vybrali (On).
 - Indikátor (On) zostane blikať a vy môžete nastaviť čas.
2. Stláčaním tlačidla **<** alebo **>** nastavte čas.
 - Môžete nastavovať čas po polhodinách od 30 minút (0,5 na displeji) do 3 hodín, alebo po hodinách od 3 hodín do 24 hodín.
 - Čas je možné nastaviť od minimálnych 30 minút po maximálnych 24 hodín.
3. Stlačením tlačidla **SET** dokončíte nastavenie časovača zapnutia.
 - Indikátor (On) a nastavený čas časovača sa zobrazí na displeji diaľkového ovládača.
 - Nastavenie časovača zapnutia sa zruší, ak nestlačíte tlačidlo **SET** do 10 sekúnd od nastavenia času. Preto skontrolujte indikátor (On) na displeji diaľkového ovládača.

Zrušenie

Stlačte tlačidlo **Timer** ► vyberte (On) ► stlačte tlačidlo **<** alebo **>** ► nastavte časovač na **00** ► stlačte tlačidlo **SET**



Ďalšie možnosti dostupné na časovači zapnutia

	Režimy môžete vyberať v nasledujúcom poradí: (Auto (Automaticky)) ► (Cool (Chladienie)) ► (Dry (Odvlhčovanie)) ► (Fan (Ventilátor)) a ► (Heat (Vyukurovanie)).
	Po nastavení časovača môžete nastaviť teplotu. Nastavenie teploty je dostupné len v režime Auto (Automaticky), Cool (Chladienie), Dry (Odvlhčovanie) a Heat (Vyukurovanie). V režime ventilátora nie je možné regulovať teplotu.

POZNÁMKA

- Keď sa dokončí nastavenie možnosti On timer (Časovač zapnutia), na 3 sekundy sa zobrazí nastavenie a len potom zostane indikátor (On) následne zobrazený na diaľkovom ovládači.
- Pri nastavovaní časovača zapnutia nemôžete nastaviť otáčky ventilátora.

Nastavenie časovača zapnutia/vypnutia

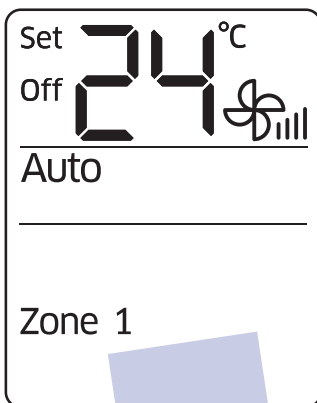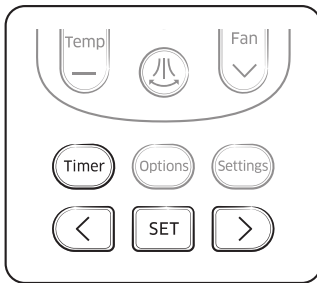

Displej na diaľkovom ovládaní

Nastavenie časovača vypnutia

Keď je klimatizačné zariadenie zapnuté:

- Stlačte tlačidlo **Timer**, aby ste vybrali (Off).
 - Indikátor (Off) zostane blikať a vy môžete nastaviť čas.
- Stláčaním tlačidla **<** alebo **>** nastavte čas.
 - Môžete nastavovať čas po polhodinách od 30 minút (0,5 na displeji) do 3 hodín, alebo po hodinách od 3 hodín do 24 hodín.
 - Čas je možné nastaviť od minimálnych 30 minút po maximálnych 24 hodín.
- Stláčaním tlačidla **SET** dokončíte nastavenie časovača vypnutia.
 - Indikátor (Off) a nastavený čas časovača sa zobrazí na displeji diaľkového ovládača.
 - Nastavenie časovača vypnutia sa zruší, ak nestlačíte tlačidlo **SET** do 10 sekúnd od nastavenia času. Preto skontrolujte indikátor (Off) na displeji diaľkového ovládača.

Zrušenie Stlačte tlačidlo **Timer** ► vyberte (Off) ► stlačte tlačidlo **<** alebo **>** ► nastavte časovač na **00** ► stlačte tlačidlo **SET**

POZNÁMKA



- Medzi funkciami Off Timer (Časovač vypnutia)/Good sleep (off timer) (Časovač vypnutia funkcie dobrého spánku) bude použité len posledné nastavenie časovača.

Kombinovanie On timer (Časovač zapnutia) a Off timer (Časovač vypnutia)	
Keď je klimatizátor vypnutý	Keď je klimatizátor zapnutý
<p>Keď je nastavený čas na časovači zapnutia menší ako na časovači vypnutia</p> <p>Príklad: On timer (Časovač zapnutia): 3 hodiny, Off timer (Časovač vypnutia): 5 hodín</p> <ul style="list-style-type: none"> Klimatizátor sa zapne po 3 hodinách od okamihu nastavenia časovača a klimatizátor vzduchu zostane zapnutý 2 hodiny a potom sa automaticky vypne. 	<p>Keď je nastavený čas na časovači zapnutia väčší ako na časovači vypnutia</p> <p>Príklad: On timer (Časovač zapnutia): 3 hodiny, Off timer (Časovač vypnutia): 1 hodina</p> <ul style="list-style-type: none"> Klimatizátor sa vypne po 1 hodine od okamihu nastavenia časovača a automaticky zapne po 2 hodinách od okamihu vypnutia.

POZNÁMKA

- Čas nastavený na časovači zapnutia a vypnutia nemá byť rovnaký.
- Keď je nastavený časovač zapnutia a časovač vypnutia, nastavenie je možné zrušiť stláčaním tlačidla **⏻**.

Nastavenie režimu good'sleep (dobrý spánok)

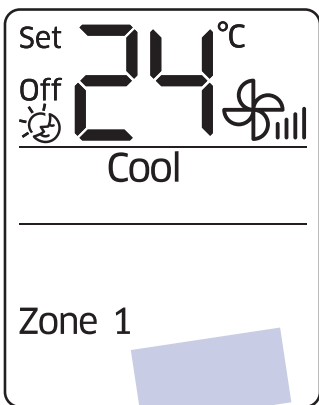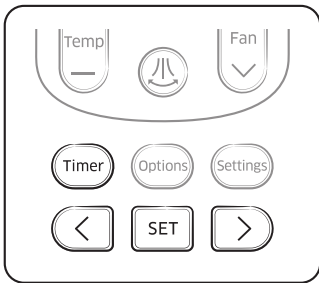

Displej na diaľkovom ovládaní

Keď je klimatizačné zariadenie v prevádzke v režime Cool (Chladenie);

1. Stlačením tlačidla vyberte možnosť .
 - Indikátor () zostane blikať a vy môžete nastaviť čas.
2. Stláčaním tlačidla alebo nastavte čas.
 - Môžete nastavovať čas po polhodinách od 30 minút (0,5 na displeji) do 3 hodín, alebo po hodinách od 3 hodín do 12 hodín.
 - Čas je možné nastaviť od minimálnych 30 minút po maximálnych 12 hodín.
 - Predvolená časová hodnota režimu good'sleep je 8 hodín.
3. Tlačidlom dokončíte nastavenie režimu good'sleep.
 - Indikátor () a nastavený čas režimu good'sleep sa zobrazia na displeji diaľkového ovládača.
 - Nastavenie časovača vypnutia sa zruší, ak nestlačíte tlačidlo do 10 sekúnd od nastavenia času. Preto skontrolujte indikátor () na displeji diaľkového ovládača.

Zrušenie

Stlačte tlačidlo ► vyberte možnosť ()
 ► stlačte tlačidlo alebo ► nastavte časovač na ► stlačte tlačidlo

Ďalšie možnosti dostupné v režime good'sleep (dobrý spánok)








Teplota sa dá nastavovať po 1 °C (1 °F) v rozsahu 18 °C (65 °F) až 30 °C (86 °F).

Používanie funkcie good'sleep

V záujme príjemného spánku bude klimatizačné zariadenie pracovať v poradí: 'Fall asleep (Zaspávanie) ► Sound sleep (Tvrdý spánok) ► Wake up' stages (Fázy prebúdzania)..


- Režim Fall asleep (Zaspávanie): Poskytuje vám príjemné prostredie pre zdravý spánok rýchlym vychladením a vánkom, ktorý urýchľuje proces zaspávania.
- Režim Sound sleep (Tvrdý spánok): Režim tvrdého spánku reguluje teplotu a prúdenie vzduchu vo vlnách s cieľom udržiavať zdravú teplotu pokožky a prispievať k hlbokému spánku. V závislosti od zmeny prevádzkových hodín režimu good'sleep (dobrý spánok), môže byť trvanie tvrdého spánku dlhšie alebo kratšie.
- Režim Wake up from good'sleep (Prebúdzanie z dobrého spánku): Poskytuje vám prúdenie vzduchu, ktoré sa prispôsobuje vašej telesnej teplote, aby ste sa prebúdali svieži.

POZNÁMKA

- V režime good'sleep bude klimatizátor pracovať v režime Cool (Chladenie) + () pod dobu prvých 30 minút. Otáčky ventilátora a smer prietoku vzduchu sa v režime good'sleep upravujú automaticky.
- Odporúčaná teplota je od 25 °C (77 °F) do 27 °C (81 °F), pričom 26 °C (79 °F) je najoptimálnejšia teplota.
- Ak sa teplota nastaví na príliš nízku hodnotu, počas spánku môžete pocítiť chlad a nachladnúť.
- Predvolená časová doba režimu good'sleep je 8 hodín. Preto ak sa čas nastaví na príliš krátku alebo dlhú hodnotu, nemusíte sa cítiť tak príjemne, ako by ste chceli.
- Ak je režim good'sleep nastavený na viac ako 5 hodín, fáza prebúdzania sa začne, keď v prevádzkovom režime bude zostávať 1 hodina a klimatizátor sa automaticky zastaví.
- Keď sú časovač zapnutia a funkcia good'sleep nastavené súčasne, klimatizátor použije len funkciu, ktorá bola nastavená neskôr.
- Kým je v prevádzke funkcia good'sleep, režim  sa dá nastaviť dodatočne stlačením tlačidla .
- Ak stlačíte tlačidlo  a vyberiete funkciu Turbo/Quiet (Turbo/Tichý), režim good'sleep sa zruší a zvolený režim zahájí prevádzku.
- Ak stlačíte tlačidlo , režim dobrého spánku sa zruší a spustí sa prevádzka zvoleného režimu.

Používanie funkcie Turbo

Pomocou funkcie Turbo je možné aktivovať rýchle a výkonné chladenie.

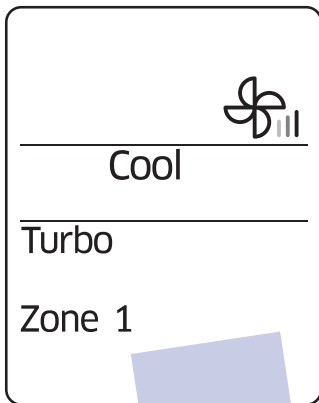

Displej na diaľkovom ovládaní

Keď klimatizátor pracuje v režime chladenia;

1. Stlačte tlačidlo **Options**.
2. Stláčajte tlačidlo **<**, **>** alebo **Options**, kým nezačne blikať indikátor Turbo.
3. Stlačením tlačidla **SET** nastavte funkciu Turbo.
 - Indikátor (Turbo) sa rozsvieti na displeji diaľkového ovládania a funkcia Turbo bude pracovať 30 minút.

Zrušenie	Stlačte tlačidlo Options ► stlačte tlačidlo < , > alebo Options , aby začal blikať indikátor (Turbo) a stlačte tlačidlo SET .
----------	--



POZNÁMKA

- Funkcia Turbo je dostupná len v režime chladenia a vykurovania.
- Ak sa funkcia Turbo vyberie v čase, keď je zapnutá funkcia Quiet (Tichý), funkcia Quiet (Tichý) sa zruší.
- Teplotu ani otáčky ventilátora nie je možné regulovať.

Používanie funkcie Purity (Čistota)

Funkcia Purity (Čistota) odstráni nebezpečné materiály zo vzduchu a zabezpečí vám čisté a zdravé prostredie.

Túto funkciu je možné zvoliť dodatočne počas prevádzky klimatizátora.

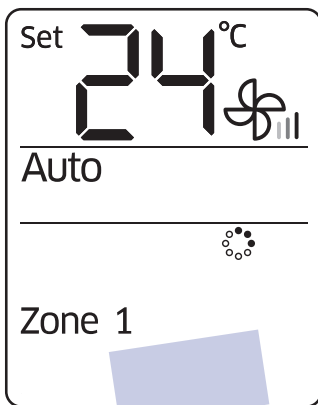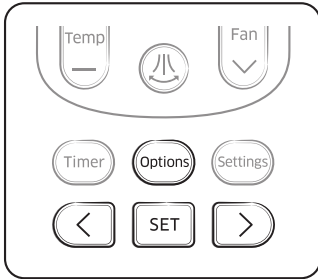

Displej na diaľkovom ovládaní


Keď je klimatizátor zapnutý

1. Stlačte tlačidlo **Options**.
2. Stláčajte **<**, **>** alebo **Options**, kým nezačne blikať indikátor (☼).
3. Stlačením tlačidla **SET** nastavte funkciu Purity (Čistota).
 - (☼) → Indikátor (☼) sa zobrazí na displeji diaľkového ovládača a spustí sa funkcia Ionizer.

Zrušenie	Stlačte tlačidlo Options ► stlačte tlačidlo < , > alebo Options , aby začal blikať indikátor (☼) a stlačte tlačidlo SET .
----------	--



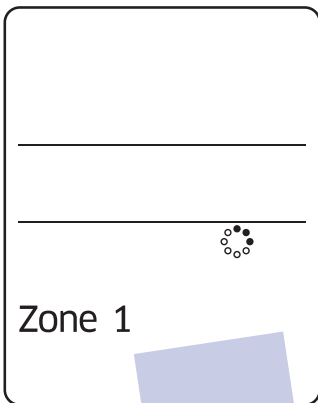


📖 POZNÁMKA

- Funkciu čistoty môžete nastaviť dodatočne počas používania režimu Automaticky/Chladenie/Odvlhčovanie/Vykurovanie a môžete regulovať teplotu.
- Ak sa funkcia čistoty vyberie dodatočne v režime ventilátora, teplota sa nedá regulovať.
- Keď sa klimatizátor a funkcia čistoty zapnú súčasne a stlačí sa tlačidlo Power (Napájanie), klimatizátor aj funkcia čistoty ukončia prevádzku.
- Keď je časovač zapnutia nastavený s vypnutým klimatizátorom, stále môžete používať funkciu čistoty.
- Keď sa popri zapnutom klimatizátore aktivuje aj funkcia čistoty, na spotrebe energie a prevádzkovom hluku sa to neprejaví nijak výrazne.





Displej na diaľkovom ovládaní

Keď je klimatizátor vypnutý

1. Stlačte tlačidlo .
2. Stlačením tlačidla  počas blikania indikátora () spustíte funkciu čistota.
 - () → Indikátor () sa zobrazí na displeji diaľkového ovládača a spustí sa funkcia Ionizer.



Zrušenie

Stlačte tlačidlo , aby indikátor () začal blikať a stlačte tlačidlo .

pdfelement

Ovládanie vnútorných jednotiek

Máte možnosť individuálne zvoliť a obsluhovať ľubovoľnú spomedzi 4 vnútorných jednotiek.

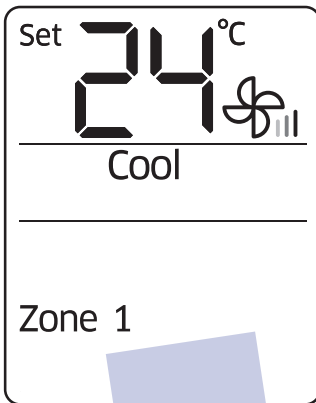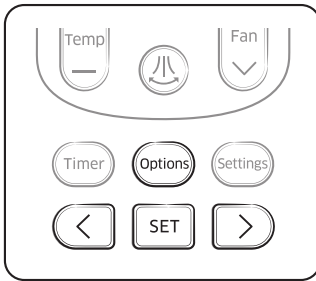

Displej na diaľkovom ovládaní

Keď je klimatizačné zariadenie zapnuté:

1. Stlačte tlačidlo **Settings**.
2. Stlačajte **<**, **>** alebo **Settings**, kým nezačne blikať indikátor (Zone).
3. Stlačením tlačidla **SET** vyberte vnútornú jednotku, ktorú chcete obsluhovať.
 - Jednotlivé jednotky môžete vyberať v poradí 1 až 4, prípadne môžete vybrať všetky vnútorné jednotky naraz.


Čistenie klimatizácie

Čistenie vonkajšieho povrchu vnútornej jednotky

V prípade potreby povrch jednotky utrite jemne navlhčenou alebo suchou tkaninou. Nečistoty z menej prístupných častí odstráňte mäkkou kefkou.

⚠ UPOZORNENIE

- Na čistenie povrchov nepoužívajte alkalické čistiace prostriedky, kyselinu sírovú, kyselinu chlorovodíkovú ani organické rozpúšťadlá (napr. riedidlo, petrolej a acetón).
- Nelepte na povrch vnútornej jednotky žiadne nálepky, pretože môžu poškodiť jej povrch.

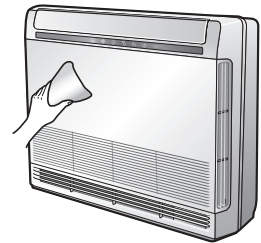

Čistenie vzduchového filtra


Pri čistení filtra jednotku odpojte od zdroja napájania. Na čistenie nepotrebujete žiadne špeciálne náradie.

Vzduchový filter


Umývateľný vzduchový filter zachytáva veľké častice zo vzduchu. Filter sa čistí vysávaním alebo ručným umývaním. Indikátor čistenia filtra sa rozsvieti vtedy, keď je potrebné vyčistiť vzduchový filter.

1. Otvorte predný panel.


Uchopte hornú časť predného panelu a predný kryt potiahnite k sebe. Zveste bezpečnostné lanko a zdvihnite predný panel nahor.

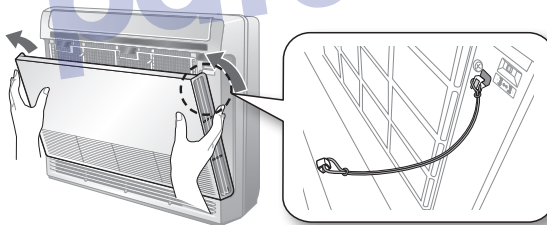

2. Uchopte rukoväť a vzduchový filter zľahka potlačte nadol, aby sa ohol. Potom vzduchový filter potiahnite k sebe a vyťahnite ho von zdvihnutím nahor.

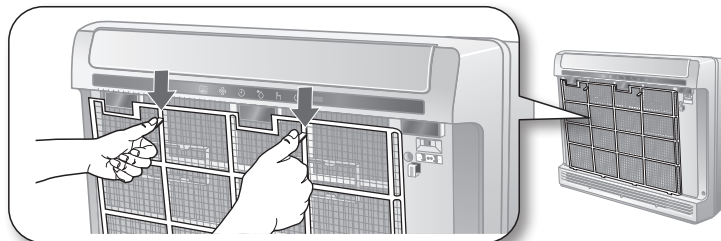

3. Vzduchový filter vyčistíte vysávačom alebo mäkkou kefkou. Ak je prach príliš ťažký, filter opláchnite pod tečúcou vodou a vysušte ho v riadne vetranej oblasti.

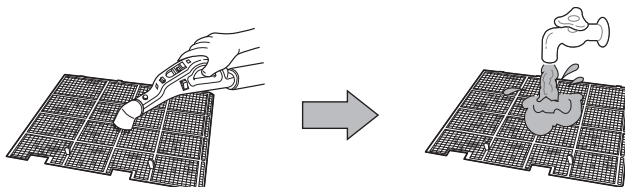

Čistenie klimatizácie


POZNÁMKA

- V záujme zachovania optimálneho stavu opakujte každé dva týždne.
 - Ak schne vzduchový filter v uzatvorenom (alebo vlhkom) mieste, môže vznikať zápach. Ak sa to stane, znovu vyčistíte a vysušte na dobre vetranom mieste.
4. Vzduchový filter zasuňte naspäť do svojej pôvodnej polohy.
 5. Zavrite predný panel.
Uchopte bočnú stranu predného panelu a umiestnite ho spodnou stranou napred. Potom zatlačte panel.
 6. Stlačte tlačidlo Filter Reset (Vynulovanie filtra) na diaľkovom ovládaní.


Antialergický filter

Umývateľný antialergický filter znižuje počet alergénov v znečistenom vzduchu. Filter sa čistí vysávaním alebo ručným umývaním.


1. Otvorte predný panel.
Uchopte hornú časť predného panelu a predný kryt potiahnite k sebe. Zveste bezpečnostné lanko a zdvihnite predný panel nahor.

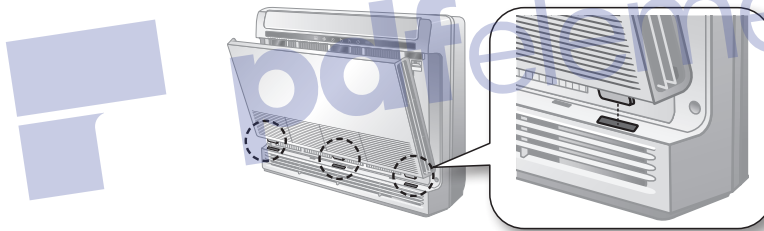

2. Uchopte rukoväť a vzduchový filter zľahka potlačte nadol, aby sa ohol. Potom vzduchový filter potiahnite k sebe a vytiahnite ho von zdvihnutím nahor.
3. Potiahnite a vysuňte von antialergický filter.

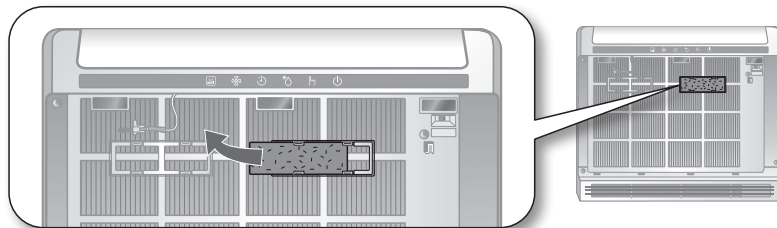

4. Antialergický filter vyčistíte vysávačom alebo jemnou kefkou. Opláchnite ho pod tečúcou vodou a nechajte ju vysušiť na dobre vetranom mieste.

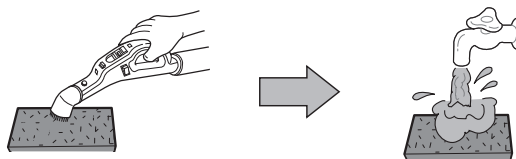

5. Antialergický filter namontujte späť na svoje miesto.

6. Zavrite predný panel.

Uchopte bočnú stranu predného panelu a umiestnite ho spodnou stranou napred. Potom zatlačte panel.

POZNÁMKA

- Antialergický filter čistite každé 3 mesiace. Interval čistenia sa môže líšiť v závislosti na používaní a podmienkach prostredia.

Výmena vzduchového filtra

Náhradný filter môžete zakúpiť v maloobchodných predajniach alebo si ho objednať od predajcu, u ktorého ste zakúpili zariadenie. Ak nemôžete zohnať náhradný filter, volajte na linku kontaktného strediska.

Filter s osviežovačom vzduchu


Filter s osviežovačom vzduchu efektívne pohlcuje cigaretový dym, pach z domácich miláčikov a nepríjemný zápach. Čistenie filtra s osviežovačom vzduchu je jednoduché. Stačí vybrať starý filter a nainštalovať nový.

1. Otvorte predný panel.

Uchopte hornú časť predného panelu a predný kryt potiahnite k sebe. Zveste bezpečnostné lanko a zdvihnite predný panel nahor.

2. Uchopte rukoväť a vzduchový filter zľahka potlačte nadol, aby sa ohol. Potom vzduchový filter potiahnite k sebe a vytiahnite ho von zdvihnutím nahor.

3. Potiahnite a vysuňte von filter s osviežovačom vzduchu.

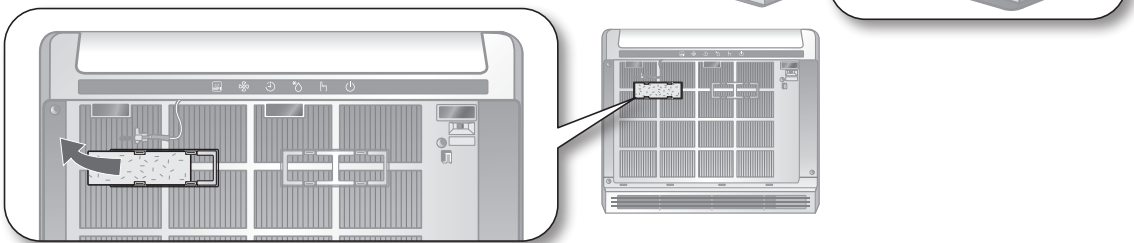

4. Nový filter s osviežovačom vzduchu namontujte späť na svoje miesto.

5. Zavrite predný panel.

Uchopte bočnú stranu predného panelu a umiestnite ho spodnou stranou napred. Potom zatlačte panel.

POZNÁMKA

- Interval výmeny filtra s osviežovačom vzduchu sa líši v závislosti od spôsobu používania a podmienok prostredia.
- Ani v prípade, ak sa filter s osviežovačom vzduchu alebo antialergický filter nainštaluje v opačnej polohe, nebude to mať výrazný vplyv na filtračný systém.

Údržba klimatizačného zariadenia

Ak sa klimatizačné zariadenie nebude dlhší čas používať, zbavte ho vlhkosti, aby ste ho uchovali v náležitom stave.

1. Dôkladne klimatizátor vysušte prevádzkou v režime Fan (Ventilátor) po dobu 3 až 4 hodín a odpojte vidlicu zásuvky (zástrčku). Ak zostane v súčiastkach vlhkosť môže nastať vnútorné poškodenie.
2. Pred opätovným použitím klimatizátora vzduchu vysušte znovu jeho vnútorné súčiastky prevádzkou v režime Fan (Ventilátor) po dobu 3 až 4 hodín. Týmto spôsobom sa zbavíte zápachu, ktorý môže vznikáť v dôsledku vlhkosti vo vnútri.

Pravidelné kontroly

Pre správnu údržbu klimatizátora vzduchu si prečítajte nasledujúcu tabuľku.

Typ	Popis	Raz mesačne	Každé 4 mesiace	Raz za rok
Vnútorná jednotka	Čistenie vzduchového filtra (1).	●		
	Vyčistite odtokovú misku kondenzátu (2).			●
	Dôkladne vyčistite výmenník tepla (2).			●
	Vyčistite rúrku odtoku kondenzátu (2).		●	
	Vymeňte batérie diaľkového ovládača (1).			●
Vonkajšia jednotka	Vyčistite výmenník tepla na vonkajšej strane jednotky (2).		●	
	Vyčistite výmenník tepla na vnútornej strane jednotky (2).			●
	Vyčistite prúdom vzduchu elektrické súčiastky (2).			●
	Overte si, že sú všetky elektrické súčiastky pevne upevnené (2).			●
	Vyčistite ventilátor (2).			●
	Overte si, že je celá sústava ventilátora pevne utiahnutá (2).			●
	Vyčistite odtokovú misku kondenzátu (2).			●

📌 POZNÁMKA

- Charakterizované kontroly a úkony údržby sú nevyhnutným predpokladom garancie efektívnej prevádzky klimatizačného zariadenia. Frekvencia týchto úkonov sa líši v závislosti od charakteru danej oblasti, množstva prachu a pod.
 - a. Vyššie opísané činnosti by sa mali vykonávať častejšie, ak je oblasť inštalácie veľmi prašná.
 - b. Tieto činnosti musia vždy vykonávať kvalifikovaní pracovníci. Podrobnejšie informácie nájdete v inštaláčnej príručke.

Vnútorne ochranné prvky prostredníctvom riadiaceho systému jednotky

Táto vnútorná ochrana pracuje, keď nastane v klimatizátore vzduchu vnútorná porucha.

Typ	Popis
Proti chladnému vzduchu	Interný ventilátor sa vypne, aby nevznikalo prúdenie chladného vzduchu počas ohrevu tepelného čerpadla.
Cyklus odstraňovania ľadu	Interný ventilátor sa vypne, aby nevznikalo prúdenie chladného vzduchu počas ohrevu tepelného čerpadla.
Ochrana internej batérie	Kompresor bude na ochranu vnútornej batérie vypnutý, keď pracuje klimatizátor vzduchu v režime chladenia.
Ochrana kompresora	Klimatizátor nezačne pracovať hneď, aby bol kompresor vonkajšej jednotky po jej štarte ochránený.




POZNÁMKA

- Ak pracuje tepelné čerpadlo v režime ohrievania, je spustený cyklus odstraňovania ľadu, aby z vonkajšej jednotky odstránil námrazu, ktorá sa tam mohla pri nízkych teplotách ukladať.
- Vnútorný ventilátor je automaticky vypnutý a reštartuje len po dokončení cyklu odstraňovania ľadu.
- Keď je v prevádzke cyklus odstraňovania námrazy, môžete počuť zvláštny zvuk. Táto skutočnosť nemá žiaden vplyv na bezpečnosť zariadenia.


Riešenie problémov

Ak nepracuje klimatizátor normálne, prečítajte si nasledujúcu tabuľku. Môžete tak ušetriť čas a zbytočné výdavky.

Problém	Riešenie
Klimatizačné zariadenie vôbec nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je sieťová zástrčka správne zapojená. • Skontrolujte, či je pomocný vypínač napájania (MCCB, ELB) zapnutý. • Ak je pomocný vypínač napájania (MCCB, ELB) vypnutý, klimatizačné zariadenie nebude fungovať ani po stlačení tlačidla ⏻ (Napájanie). • Keď klimatizačné zariadenie čistíte alebo ho nebudete používať dlhšiu dobu, vypnite pomocný vypínač napájania (MCCB, ELB). • Ak sa klimatizačné zariadenie dlhšiu dobu nepoužívalo, zapnite pomocný vypínač napájania (MCCB, ELB) 6 hodín pred spustením prevádzky zariadenia. <p>📄 POZNÁMKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pomocný vypínač napájania (MCCB, ELB) sa predáva samostatne. • Zabezpečte, aby bol pomocný vypínač napájania (MCCB, ELB) nainštalovaný v rozvážači vnútri budovy. <ul style="list-style-type: none"> • Ak bolo klimatizačné zariadenie vypnuté pomocou funkcie časovania vypnutia, znovu ho zapnite stlačením tlačidla ⏻ (Napájanie).
Teplota sa nemení.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či nie je spustený režim Fan (Ventilátor). V režime Fan (Ventilátor) klimatizačné zariadenie reguluje požadovanú teplotu automaticky a nie je možné zmeniť nastavenie teploty.
Z klimatizačného zariadenia neprúdi teplý vzduch.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či nie je vonkajšia jednotka určená iba na chladenie. Vtedy zo zariadenia neprúdi teplý vzduch ani v prípade, že vyberiete režim Heat (Vykurovanie). • Skontrolujte, či nie je diaľkové ovládanie určené iba na chladenie. Používajte diaľkové ovládanie, ktoré podporuje funkcie chladenia aj vykurovania.
Otáčky ventilátora sa nezmenia.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či nie je spustený režim Auto (Automaticky) alebo Dry (Odvlhčovanie). V týchto režimoch klimatizačné zariadenie reguluje rýchlosť ventilátora automaticky a nie je možné ju zmeniť.
Bezdrôtové diaľkové ovládanie nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či nie sú vybité batérie. Vymeňte batérie za nové. • Skontrolujte, či nič neblokuje snímač signálu diaľkového ovládania. • Skontrolujte, či v blízkosti klimatizačného zariadenia nie sú silné svetelné zdroje. Silné žiarivkové alebo neónové svetlo môže rušiť signál diaľkového ovládania.

Problém	Riešenie
Káblový diaľkový ovládač nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je v pravom dolnom rohu displeja diaľkového ovládania zobrazený indikátor . V takom prípade vypnite klimatizačné zariadenie aj pomocný vypínač napájania a obráťte sa na servisné stredisko.
Klimatizačné zariadenie sa pomocou káblového diaľkového ovládania nezapne alebo nevypne hneď.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či nie je káblové diaľkové ovládanie nastavené na skupinové ovládanie. Vtedy sa klimatizačné zariadenia pripojené ku káblovému diaľkovému ovládaniu zapínajú alebo vypínajú postupne. Táto operácia môže trvať až 32 sekúnd.
Funkcia časovania zapnutia/vypnutia nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či ste po nastavení času zapnutia/vypnutia stlačili tlačidlo  (NASTAVIŤ) na diaľkovom ovládaní. Nastavte čas zapnutia/vypnutia.
Displej vnútornej jednotky nepretržite bliká.	<ul style="list-style-type: none"> Klimatizačné zariadenie znova zapnite stlačením tlačidla  (Napájanie). Vypnite a následne zapnite pomocný vypínač napájania a potom zapnite klimatizačné zariadenie. Ak displej vnútornej jednotky stále bliká, obráťte sa na servisné stredisko.
Chcem dosiahnuť chladnejší prúd vzduchu.	<ul style="list-style-type: none"> Aby sa usporila energia a zvýšila účinnosť chladenia, používajte klimatizačné zariadenie spolu s elektrickým ventilátorom.
Vzduch nie je dostatočne chladný alebo teplý.	<ul style="list-style-type: none"> V režime Cool (Chladenie) zo zariadenia nevychádza chladný vzduch, ak je nastavená teplota vyššia ako aktuálna teplota. <ul style="list-style-type: none"> Diaľkové ovládanie MR-EH00: Opakovaným stláčaním tlačidla teploty nastavte teplotu (minimum: 18 °C) na hodnotu nižšiu než aktuálna teplota. Diaľkové ovládanie AR-KH00E: Stlačte tlačidlo teploty na diaľkovom ovládaní. Následne otáčaním kolieska nastavte teplotu (minimum: 18 °C) na hodnotu nižšiu než aktuálna teplota. V režime Heat (Vykurovanie) zo zariadenia nevychádza teplý vzduch, ak je nastavená teplota nižšia ako aktuálna teplota. <ul style="list-style-type: none"> Diaľkové ovládanie MR-EH00: Opakovaným stláčaním tlačidla teploty nastavte teplotu (maximum: 30 °C) na hodnotu vyššiu než aktuálna teplota. Diaľkové ovládanie AR-KH00E: Stlačte tlačidlo teploty na diaľkovom ovládaní. Následne otáčaním kolieska nastavte teplotu (maximum: 30 °C) na hodnotu vyššiu než aktuálna teplota.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
<p>Vzduch nie je dostatočne chladný alebo teplý.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • V režime Fan (Ventilátor) nefunguje chladenie ani vykurovanie. Vyberte režim Cool (Chladenie), Heat (Vykurovanie), Auto (Automaticky) alebo Dry (Odvlhčovanie). • Skontrolujte, či nie je vzduchový filter zablokovaný nečistotami. Účinnosť chladenia a vykurovania môže znižovať zaprášený filter. Vzduchový filter často čistite. • Ak je na vonkajšej jednotke kryt alebo iná prekážka, odstráňte ju. • Vonkajšiu jednotku nainštalujte na dobre vetranom mieste. Vyhnite sa miestam vystaveným priamemu slnečnému svetlu alebo v blízkosti vykurovacieho zariadenia. • Nad vonkajšiu jednotku umiestnite tienidlo, aby bola chránená pred priamym slnečným svetlom. • Ak je vnútorná jednotka nainštalovaná na mieste vystavenom priamemu slnečnému svetlu, zatahnite závesy na oknách. • Aby sa maximalizovala účinnosť chladenia a vykurovania, zatvorte okná a dvere. • Ak sa režim Cool (Chladenie) zastaví a hneď nato spustí, chladný vzduch začne zo zariadenia prúdiť až po približne 3 minútach, aby sa ochránil kompresor vonkajšej jednotky. • Po spustení režimu Heat (Vykurovanie) teplý vzduch nezačne zo zariadenia prúdiť hneď, aby sa predišlo vypúšťaniu chladného vzduchu na začiatku. • Ak je potrubie na chladivo príliš dlhé, môže sa účinnosť chladenia a vykurovania znížiť. Neprekračujte maximálnu dĺžku potrubia.
<p>Z klimatizačného zariadenia vychádzajú zvláštne zvuky.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Za určitých podmienok (najmä ak je vonkajšia teplota nižšia ako 20 °C) možno počuť syčanie, hrkotanie alebo čapkanie, keď chladivo cirkuluje v klimatizačnom zariadení. Je to bežný jav. • Keď stlačíte tlačidlo  (Napájanie) na diaľkovom ovládači, z odtokového čerpadla vo vnútri klimatizácie sa môže ozývať zvuk. Tento zvuk je bežný jav.
<p>V miestnosti cítiť nepríjemný zápach.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ak je klimatizačné zariadenie spustené v zadymenom prostredí alebo zápach prichádza zvonka, miestnosť riadne vyvetrajte. • Ak je vnútorná teplota aj vlhkosť vysoká, klimatizačné zariadenie na 1 až 2 hodiny prepnite do režimu Clean (Čistenie) alebo Fan (Ventilátor). • Ak klimatizačné zariadenie nebolo dlhší čas spustené, vyčistite vnútornú jednotku a potom klimatizačné zariadenie spustíte v režime Fan (Ventilátor) na 3 až 4 hodiny, aby sa vnútro vnútornej jednotky vysušilo a odstránil sa nepríjemný zápach. • Ak je vzduchový filter upchatý nečistotami, vyčistite ho.

Problém	Riešenie
Z vnútornej jednotky vychádza para.	<ul style="list-style-type: none"> • Ak je v zime vnútorná vlhkosť vysoká, môže z výstupu vzduchu vychádzať para, keď je spustená funkcia rozmrazovania. Je to bežný jav.
Keď sa klimatizačné zariadenie vypne, ventilátor vonkajšej jednotky zostane v činnosti.	<ul style="list-style-type: none"> • Keď sa klimatizačné zariadenie vypne, ventilátor vonkajšej jednotky môže pokračovať v činnosti, aby sa znížil hluk spôsobený chladiacim plynom. Je to bežný jav.
Zo spojov potrubia na vonkajšej jednotke kvapká voda.	<ul style="list-style-type: none"> • V dôsledku teplotného rozdielu môže dochádzať k zrážaniu vody. Je to bežný jav.
Z vonkajšej jednotky vychádza para.	<ul style="list-style-type: none"> • Ak je v zime klimatizačné zariadenie spustené v režime Heat (Vyukurovanie) námraza na tepelnom výmenníku sa roztápa a môže vznikáť para. Je to bežný jav, nejde o poruchu výrobku ani požiar.

pdfelement

Prevádzkové funkcie

Prevádzková teplota a vlhkosť

Režim	Vonkajšia teplota	Vnútorná teplota	Vnútorná vlhkosť
Režim Cool (Chladienie)	-15°C až 50°C	18°C až 32°C	80% či menej
Režim Heat (Vykurovanie)	-20°C až 24°C	30°C alebo menej	-
Režim Dry (Odvlhčovanie)	-15°C až 50°C	18°C až 32°C	80% či menej

UPOZORNENIE

- Ak používate klimatizačné zariadenie pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80 %, môže to spôsobiť vznik kondenzátu a únik vody na podlahu.



Technické špecifikácie

Typ	Model	Hmotnosť netto (kg)	Rozmery netto (Š × H × V) (mm)
Vnútoraná jednotka	AC026MNJDKH/EU	16,0	720 x 620 x 199
	AC035MNJDKH/EU	16,0	720 x 620 x 199
	AC052MNJDKH/EU	16,2	720 x 620 x 199

 pdfelement

OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY?

Krajina	TEL. LINKA	ALEBO NAVŠTÍVTE WEB-STRÁNKU
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	"0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864" (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)"	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	"0034902172678 [HHP] 0034902167267"	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	" www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)"
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	"801-172-678" lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)"	www.samsung.com/pl/support

Krajina	TEL. LINKA	ALEBO NAVŠTÍVTE WEB-STRÁNKU
HUNGARY	"0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)"	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	"0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233"	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	" www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)"
CZECH	"800 - SAMSUNG (800-726786)"	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	"0800 - SAMSUNG (0800-726 786)"	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	***8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT"	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	"80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line"	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

