


VP 100/60 SS-889

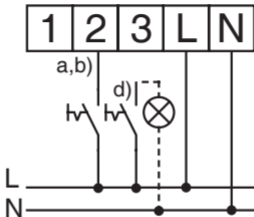

**2** 60 m<sup>3</sup>/h

"P" funkcia na najvyšších otáčkach

- a) spätné napätie, pozri návod
- b) manuálne zapnuté
- d) osvetlenie v miestnosti