


PRIESTOROVÝ TERMOSTAT PT04

PT04 je priestorový termostat určený k ovladaniu zdrojov tepla napájaných z rozvodnej siete 230 V AC / 16 A. Disponuje základnými funkciami pre reguláciu teploty a vyznačuje sa užívateľsky jednoduchým ovládaním.

Najväčšou prednosťou PT04 je funkcia automatického nočného útlmu teploty. Jedným stlačením tlačidla znížite požadovanú teplotu o 3 °C na dobu 8 hodín. Cyklus sa opakuje každý deň v rovnakom čase.

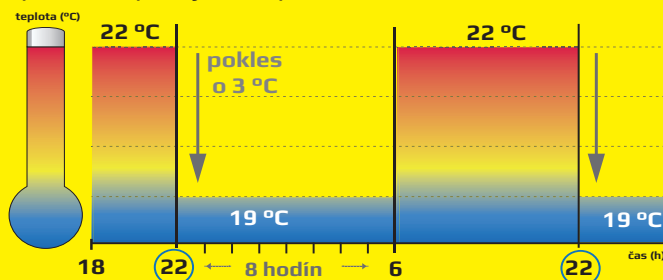

Technické parametre	
Napájanie	230 V / 50 Hz
Hysterézia	0,3 °C
Rozsah nastaviteľných teplôt	❄️, 11 °C až 29 °C
Protimrazová ochrana	❄️ = +3 °C
Nastavenie teplôt	po 0,5 °C
Stupeň krytia	IP20
Výstup	relé, max. 16 A
Pracovná teplota	0 až 40 °C

Distribútor:
ELEKTROBOCK SK s. r. o.
 Sladová 1
 Bratislava 821 05
 tel.: +421 911 454 446
 Tech. podpora v ČR (8-14 h):
 tel.1: +420 724 001 633
 tel.2: +420 725 027 685
 email: servis@elbock.cz

www.elbock.sk

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu nákupu. V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite výrobok na adresu distribútora spoločne s dokladom o kúpe.




PRIESTOROVÝ TERMOSTAT PT04

S AUTOMATICKÝM NOČNÝM ÚTLMOM TEPLoty

infrapanely,
sáľavé panely

priamotopné
telesá

podlahové
vykurovanie



indikácia zapnutého kúrenia



automatický nočný útlm teploty


Skonštruované a vyrobené v ČR.

MONTÁŽ

- 1 Nastavovacie koliesko otočte do polohy ❄️.




- 2 Vyskrutkujte skrutku na spodnej časti termostatu a odklopte prednú časť.

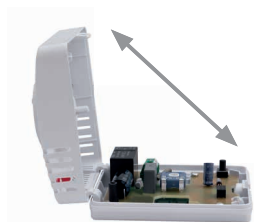


Inštaláciu vykonávajte bez napätia!
Inštaláciu PT04 musí vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

- 3 MONTÁŽ NA STENU
Priskrutkujte zadný kryt na stenu, skrutky zaskrutkujte do pripravených otvorov.

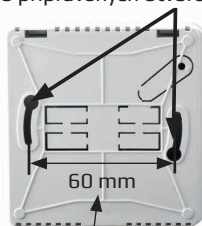

rozteč pro instalaci (do KU/KP68)

- 4 PRIPOJENIE
Pripojte termostat k zdroju vykurovania podľa schémy.

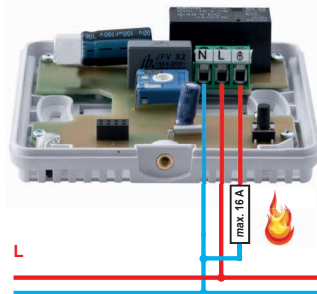

- 5 Nasadte späť predný kryt termostatu a zaistite skrutkou. Dbajte, aby nastavovacie koliesko bolo opäť v polohe ❄️. (Inak môže dojsť k poškodeniu potenciometra!)

- 6 Nastavte termostat podľa návodu na obsluhu.

NÁVOD NA OBSLUHU


- 1 Po montáži termostatu zapnite funkciu TEST. Podržte tlačidlo ☾ na cca 10 sekúnd. Relé 3x zapne / vypne. Pri zopnutí relé svieti LED 🔴.
- 2 Nastavte požadovanú teplotu pomocou regulačného kolieska. Je možné nastaviť hodnotu 11 až 29 °C po 0,5 °C.

Ak je regulačné koliesko v polohe ❄️, je prednastavená teplota na +3 °C (protimrazová teplota).

- 3 Nastavenie funkcie **NOČNÝ ÚTLM** ☾:

Nastavená požadovaná teplota sa zníži o 3 °C na dobu 8 hodín. Cyklus sa opakuje každý deň v rovnakom čase.

- a Pre aktiváciu krátko stlačte tlačidlo ☾ v požadovanom čase.
b Červená LED štyrikrát blikne.
c Pre deaktiváciu funkcie pootočte kolieskom regulácie teploty.

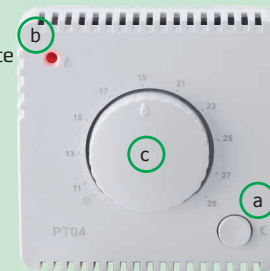

Ak si prajete zmeniť začiatok doby automatického nočného útľmu, len krátko stlačte tlačidlo ☾ v požadovaný čas.

Indikácia LED

🔴 trvale svieti	indikácie zopnutia relé - zdroj tepla je zapnutý
⬜ nesvieti	zdroj tepla je vypnutý
🔴 svieti a krátko zhasne každých 8 s	automatický nočný útľm je zapnutý - zdroj tepla je zapnutý
⬜ nesvieti a krátko blikne každých 8 s	automatický nočný útľm je zapnutý - zdroj tepla je vypnutý