


Viktor



Návod na obsluhu



Stadler Form®

Viktor

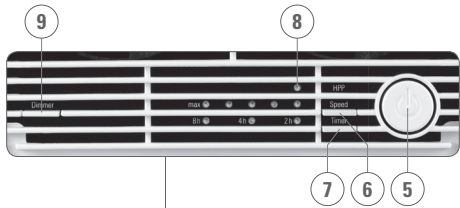

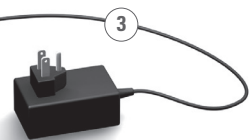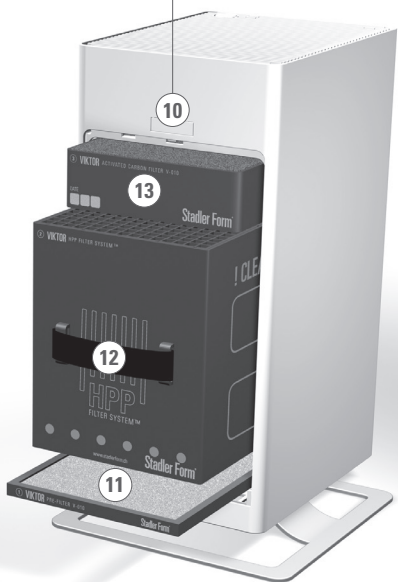

2 JAHRE GARANTIE • 2 YEARS WARRANTY • 2 ANNÉES DE GARANTIE

2



«INTERNATIONAL PATENT APPLICATION PENDING»

Slovenčina

Gratulujeme ! Práve ste si zakúpili výnimočný čistič vzduchu «Viktor». Prinesie vám potešenie a zlepši vzduch vo vašom interiéri.

Tak ako aj pri ostatných domácich elektrospotrebičoch, aj pri tomto modeli je potrebné venovať zvláštnu pozornosť pri jeho používaní, aby nedošlo k zraneniu, požiaru, alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na zariadení.

Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledovných základných súčastí:

1. Čistič
2. Dvere čističa
3. Adaptér
4. Zinkový podstavec
5. Spínač
6. Tlačidlo nastavenia rýchlosti
7. Tlačidlo nastavenia časovača
8. Kontrolka HPP filtra
9. Tlačidlo pre nočný režim
10. Dávkovač vône
11. Predradený filter
12. HPPTM filter
13. Filter s aktívnym uhlíkom

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie. Návod si odložte pre prípad potreby, resp. postúpte návod na ďalšieho vlastníka zariadenia.
- Spoločnosť StadlerForm nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie zariadenia, ktoré vznikli následkom nedodržiavania tohto návodu na použitie.
- Zariadenie je len pre domáce použitie na účely opísané v tomto návode na použitie. Neoprávnené používanie a technické úpravy zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
- Osoby, ktoré si neprečítali návod na použitie, deti a osoby pod vplyvom alkoholu a narkotík smú zariadenie používať len pod dozorom.
- Kábel pripojte len k striedavému prúdu. Dodržte údaj o napätí, ktorý je uvedený na zariadení.
- Nepoužívajte poškodené predlžovacie káble.
- Nevedzte napájací kábel po ostrých hranách a uistite sa, že sa kábel nikde nezasekol.
- Nevyťahujte kábel zo zásuvky mokrými rukami ale ťahaním napájacieho kábla.
- Nepoužívajte tento čistič vzduchu v tesnej blízkosti vane, sprchy, alebo bazéna (dodržte minimálnu vzdialenosť 3 m). Umiestnite zariadenie tak, aby naň osoba vo vani nedočiahla.
- Neumiestňujte zariadenie v blízkosti tepelného zdroja. Nevystavujte napájací kábel priamemu teplu (napr. rozohriata varná doska, otvorený oheň, rozohriata žehlička alebo ohrievač). Chráňte napájací kábel pred olejovými látkami.

- Umiestnite zariadenie tak, aby bolo počas manipulácie s ním stabilné a uistite sa, že sa nikto nemôže potknúť o napájací kábel.
- Zariadenie nie je odolné voči postriekaniu vodou.
- Neuskladňujte ani nenarábajte so zariadením vonku.
- Skladujte zariadenie na suchom mieste, kam sa nemôžu dostať deti (zabalte zariadenie).

Technický prehľad zariadenia

Predradený filter Predradený filter odstraňuje veľké prachové častice a znečistenie zo vzduchu, čím chráni druhý filter pred silným znečistením a tým optimalizuje jeho funkčnosť. Predradený filter je možné v prípade potreby povysávať. Keďže sa materiál filtra časom opotrebováva, filter je potrebné meniť v 6-mesačných intervaloch.

HPP™ filtrový systém HPP™ filter je srdcom čističa vzduchu. Filtruje vírusy, baktérie, jemný prach, peľ, výlučky prachových roztočov a plesne z izbového vzduchu. Jeho vysokú účinnosť zabezpečuje použitie extrémne silných magnetických polí.

Filter s aktívnym uhlíkom Filter s aktívnym uhlíkom je schopný absorbovať plyny nesené vzduchom (neprijemné pachy či tabakový dym), čím ich filtruje zo vzduchu. Jeho kapacita je ohraničená, preto je potrebné filter meniť približne v 6-mesačných intervaloch v závislosti od miery znečistenia vzduchu nepríjemnými pachmi alebo tabakovým dymom. Ak je ešte pred uplynutím 6-mesačnej lehoty zjavné, že filter už dostatočne neodstraňuje neprijemné pachy zo vzduchu, vymeňte filter skôr.

Dávkovač vône Navlhčite vlnenú tkaninu dávkovača vône niekoľkými kvapkami vône (max. 1-2 kvapky). Viktor začne uvoľňovať vôňu do izbového vzduchu a vytvárať tým príjemné prostredie.

Pozor: vôňa použitá v nadmernom množstve môže pôsobiť na a poškodiť plast, preto nedávkujte viac než 1-2 kvapky vône na vlnenú tkaninu, a nepri dávajte ďalšiu dávku, kým prvá nie je úplne spotrebovaná. Ak si nie ste istý, umyte a vysušte dávkovač vône a tkaninu.

Rýchlosti Čistič vzduchu má 5 rôznych rýchlostí pre rôzne použitia:

- | | |
|------------|---|
| Rýchlosť 1 | veľmi tichý – napr. pre použitie v spálni v noci |
| Rýchlosť 2 | tichý – pre spálne a menšie miestnosti |
| Rýchlosť 3 | pre nepretržité denné použitie v menších miestnostiach (25 m ²) |
| Rýchlosť 4 | pre nepretržité denné použitie vo väčších miestnostiach (do 50 m ²), napr. v otvorenom priestore, kde je kuchyňa spojená s obývacou miestnosťou |
| Rýchlosť 5 | vysoko rýchlostný – pre rýchle vyčistenie vzduchu alebo vyčistenie silne znečisteného vzduchu |

Časovač Zariadenie sa automaticky vypne po 2, 4 alebo 8 hodinách podľa vášho želania. Ideálna funkcia, ak si chcete nechať vyčistiť vzduch počas vašej neprítomnosti. Zariadenie môžete používať aj bez časovača, je vhodné pre nepretržitú prevádzku.

Nočný režim Mnohé dnešné spotrebiče majú zabudované LED kontrolky, ktoré nie sú vhodné pre použitie spotrebiča v noci v spálni. Svetelnosť tohto zariadenia je v nočnom režime znížená na príjemnú úroveň.

Príprava na použitie/prevádzka

1. Položte čistič vzduchu Viktor na rovný povrch na želané miesto. Zapojte adaptér (3) do vhodnej elektrickej zásuvky.
2. Zapnite zariadenie stlačením spínača (5).

3. Môžete si nastaviť rýchlosť a tým mieru čistenia vzduchu (množstvo za hodinu) stlačením tlačidla nastavenia rýchlosti (6) (jedna modrá kontrolka pre rýchlosť 1, dve modré kontrolky pre rýchlosť 2, atď.).
4. Môžete si nastaviť požadovaný čas čistenia vzduchu pomocou stlačením tlačidla časovača (7). Môžete si vybrať z nasledovných časov: 2 hodiny, 4 hodiny, alebo 8 hodín. Ak nechcete použiť časovač, môžete nechať bežať čistič vzduchu nepretržite (nesvietia žiadne LED kontrolky).
5. Ak sa vám zdá, že kontrolky svietia príliš jasno (napr. v spálni), ich jas znížite stlačením tlačidla pre nočný režim (9). Nočný režim vypnete opätovným stlačením tlačidla.
6. Čistič vzduchu Viktor môžete využiť aj pre šírenie vône do miestnosti. Pri dávkovaní vône buďte opatrní, pretože nadmerné množstvo vône môže viesť k poruche činnosti alebo poškodeniu zariadenia. Ak chcete použiť dávkovač vône, vyberte nádobu na vôňu (10) zo zariadenia. Kvapnite max. 1-2 kvapky vône do nádoby a vráťte nádobu na miesto. Ak chcete vôňu vymeniť, môžete vymyť nádobu na vôňu a vlnenú tkaninu pod tečúcou vodou.

Čistenie filtra

Vypnite zariadenie a vytiahnite adaptér zo zásuvky pred tým, než začnete akúkoľvek údržbu zariadenia a po každom jeho použití.

Nikdy neponárajte do vody (nebezpečenstvo skratu).

- Vonkajšie povrchy čistite len mokrou utierkou a potom utrite dosucha.
- Predradený filter opatrne vyčistite vysávačom. Filter je potrebné meniť v 6-mesačných intervaloch.
- Jemné častice, vírusy a baktérie sa časom nazhromaždia v HPP filtri, preto ho umyte každé dva mesiace pod studenou tečúcou vodou. Filter nechajte vyschnúť a vráťte na miesto až keď nie sú vnútri viditeľné žiadne kvapky vody.
- Filter s aktívnym uhlíkom sa nedá čistiť a je potrebné ho vymeniť vždy po maximálne šiestich mesiacoch. **Na filtri s aktívnym uhlíkom je miesto, kde treba zaznačiť dátum. Na toto miesto vyznačte dátum inštalácie filtra. Po šiestich mesiacoch po tomto dátume vymeňte filter s aktívnym uhlíkom aj predradený filter. Balenie Combi Filter Pack V-010, ktoré oba filtre obsahuje, si môžete kúpiť od vášho predajcu.**

Opravy/likvidácia

- Opravy elektrických spotrebičov môže vykonávať len kvalifikovaný elektrotechnik. Vykonanie neoprávnenej opravy ruší záruku a výrobca potom nezodpovedá za škody na zariadení.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený adaptér alebo zástrčka, ak zariadenie nepracuje správne, ak padlo na zem, alebo bolo inak poškodené (trhliny/nalomenie plášťa zariadenia).
- Nevkladajte do zariadenia žiadne predmety. Zariadenie nerozoberajte.
- Ak nie je možné zariadenie opraviť, okamžite ho znefunkčnite a odovzdajte na zbernom mieste na to určenom.
- Elektrické spotrebiče nevyhadzujte do domáceho odpadu. Na tento účel použite komunálne zberné miesta.
- Ak neviete, kde sa takéto zberné miesta nachádzajú, informujte sa u miestnych úradov.
- Ak nerozvážne vyhodíte elektrické spotrebiče, nebezpečné látky zo spotrebičov sa môžu dostať do podzemnej vody a odtiaľ do potravinového reťazca, alebo môžu znečistiť flóru a faunu na mnoho rokov.

- Ak si kupujete nové zariadenie namiesto starého, predajca je zo zákona povinný prevziať staré zariadenie aspoň bezplatne pre jeho likvidáciu..
- Ak ste zariadenie vymenili za nové, predajca má povinnosť vyplývajúcu zo zákona staré zariadenia bezplatne prevziať a zlikvidovať.

Technické údaje

Výkon (5 rýchlostí):	10 – 34 W
Rozmery:	196 × 451 × 246 mm (šírka × výška × hĺbka)
Váha:	cca 5,5 kg
Časovač vypnutia:	2, 4, 8 hodín
Zvuková hladina:	< 26 dB(A)
Spĺňa predpisy EÚ	CE / WEE / RoHS


Všetky práva pre akékoľvek technické modifikácie sú vyhradené.



Záruka

Záruka 24 mesiacov

Záruka sa vzťahuje na vady konštrukcie, výroby a materiálu. Nevzťahuje sa na diely, ktoré sa opotrebovávajú, ani na vady spôsobené nesprávnym použitím.

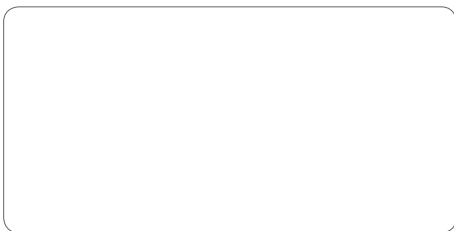

Pečiatka predajcu





Dizajn: Matti

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohto projektu zúčastnili:
Del Xu za jeho zapojenie, nápady a organizáciu, Lin Shou-
ming za technickú a Wang Chaode za CAD prácu, Paul Gsell
za fotografie, Matti Walker za nadčasový dizajn a magickú
grafickú prácu.

Martin Stadler,
konateľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

Výhradný importér pre SR:

INTER AUDIO s.r.o.
Nádvorie Európy 3672/38
945 01 Komárno

www.interaudio.sk
www.stadlerform.sk

© INTER AUDIO s.r.o. 2011

Kopírovanie celého manuálu alebo jeho časti možné iba
s písomným súhlasom firmy INTER AUDIO s.r.o.

Stadler Form®