

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

INDOOR UNIT

MSZ-RW25VG MSZ-RW35VG MSZ-RW50VG



OPERATING INSTRUCTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG

NOTICE D'UTILISATION

BEDIENINGSINSTRUCTIES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LIBRETTO D'ISTRUZIONI

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NAVODILA ZA UPORABO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

UPUTE ZA UPORABU

UPUTSTVA ZA RUKOVANJE

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Português

Български

Polski

Čeština

Slovenčina

Magyar

Slovenščina

Română

Hrvatski

Srpski

OBSAH

■ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	1
■ LIKVIDÁCIA	3
■ POMENOVANIE SÚČASTÍ	4
■ PRÍPRAVA PRED SPUSTENÍM	5
■ TLAČIDLO NA VÝBER POHYBU	6
■ PREVÁDZKA V REŽIME I-SEE	6
■ VÝBER PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU	7
■ NASTAVENIE OTÁČOK VENTILÁTORA A SMERU PRÚDENIA VZDUCHU	8
■ REŽIM RIADENIA PRÚDENIA VZDUCHU	9
■ ROZPOZNANIE NEPRÍTOMNOSTI	9
■ I-SAVE – FUNKCIA UKLADANIA	10
■ REŽIM EKONOMICKÉ CHLADENIE	10
■ NOČNÝ REŽIM	11
■ PREVÁDZKA S ČISTENÍM VZDUCHU	11
■ OBSLUHA ČASOVAČA (ČASOVAČ ZAPNUTIA/VYPNUTIA)	12
■ NÚDZOVÁ OBSLUHA	12
■ FUNKCIA AUTOMATICKÉHO REŠTARTU	12
■ POUŽÍVANIE TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA	13
■ ČISTENIE	14
■ NASTAVENIE MODULU Wi-Fi	15
■ V PRÍPADE PROBLÉMOV	18
■ KEĎ KLIMATIZÁCIU PLÁNUJETE DLHŠIU DOBU NEPOUŽÍVAŤ	19
■ MIESTO INŠTALÁCIE A ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE	19
■ TECHNICKÉ ÚDAJE	20

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Význam symbolov na interiérovej a exteriérovej jednotke

	VÝSTRAHA (Nebezpečenstvo požiaru)	V tomto zariadení sa používa horľavé chladivo. Ak sa v prípade úniku dostane chladivo do styku s ohňom alebo ohrevnou súčasťou, vzniknú nebezpečné výpary, ktoré sa môžu vznietiť.
		Pred použitím zariadenia si dôkladne preštudujte NÁVOD NA OBSLUHU.
		Servisní pracovníci si musia pred akýmkoľvek zásahom dôkladne preštudovať NÁVOD NA OBSLUHU a NÁVOD NA INŠTALÁCIU.
		Ďalšie informácie sú k dispozícii v NÁVODE NA OBSLUHU, NÁVODE NA INŠTALÁCIU a v ďalšej dokumentácii.

- Keďže súčasťou tohto výrobku sú aj otáčajúce sa súčasti a diely, ktoré môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom, pred použitím si dôkladne prečítajte tieto "bezpečnostné pokyny".
- Výstražné upozornenia v tejto časti sú dôležité pre bezpečnosť – nepodceňte ich dodržiavanie.
- Po prečítaní si tento návod odložte spolu s návodom na inštaláciu na mieste, kde ho budete mať poruke pre prípad potreby.

Typy výstrah a ich význam

- VÝSTRAHA:** V prípade nesprávnej manipulácie hrozí vážne nebezpečenstvo s vysokou pravdepodobnosťou usmrtenia, vážneho úrazu a pod.
- UPOZORNENIE:** V prípade nesprávnej manipulácie hrozí vážne nebezpečenstvo v závislosti od situácie.







VÝSTRAHA	
	<p>Nepripájajte napájací kábel do medzifahlej zásuvky, nepoužívajte predlžovací kábel a nepripájajte viac zariadení do jednej elektrickej zásuvky.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mohlo by dôjsť k prehriatiu, požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. <p>Skontrolujte, či elektrická zásuvka nie je znečistená, a riadne ju zastrčte do zásuvky.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Znečistená zástrčka môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom. <p>Elektrický kábel nezvážujte, netahajte ani nemodifikujte, chráňte ho pred poškodením a pred teplom a nekladte naň ťažké predmety.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.





Význam symbolov používaných v tomto návode

- : Nikdy nevykonávajte uvedený úkon.
- : Dbajte na dodržanie tohto pokynu.
- : Nikdy nesiahajte dnu prstom ani iným predmetom.
- : Nikdy nestúpajte na interiérovú/exteriérovú jednotku ani na ňu nič nekladte.
- : Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Postupujte opatrne.
- : Nezabudnite odpojiť napájací kábel z elektrickej zásuvky.
- : Nezabudnite vypnúť vypínač.
- : Nebezpečenstvo požiaru.
- : Nikdy sa nedotýkajte mokrymi rukami.
- : Chráňte zariadenie pred pošpliechaním.

	<p>Počas prevádzky nepoužívajte vypínač, neodpájajte elektrický kábel zo zásuvky ani ho nepripájajte späť.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mohli by vzniknúť iskry a spôsobiť požiar. • Po VYPNUTÍ interiérovej jednotky diaľkovým ovládačom vždy VYPNITE aj fyzický vypínač alebo odpojte zariadenie zo zásuvky. <p>Nevystavujte svoje telo priamemu prúdeniu studeného vzduchu na dlhšiu dobu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nie je to prospešné pre zdravie.
--	--

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

	<p>Používateľ nesmie zariadenie inštalovať, premiestňovať, rozoberať, modifikovať ani opravovať.</p> <ul style="list-style-type: none"> V dôsledku nesprávnej manipulácie môže klimatizačná jednotka spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom, úraz, únik vody a pod. Využite služby svojho predajcu. Ak je napájací kábel poškodený, v záujme bezpečnosti ho smie vymeniť len výrobca alebo jeho servisný zástupca. <p>Pri inštalácii, premiestňovaní či servise zariadenia dbajte, aby sa do chladiaceho okruhu nedostala žiadna látka okrem predpísaného chladiva (R32).</p> <ul style="list-style-type: none"> Prítomnosť akejkoľvek inej látky, napríklad vzduchu, môže vyvolať abnormálne zvýšenie tlaku a spôsobiť výbuch alebo úraz. Použitie iného než predpísaného chladiva v systéme spôsobí zlyhanie mechaniky, nesprávne fungovanie systému alebo poruchu zariadenia. V najhoršom prípade to môže viesť k vážnemu narušeniu bezpečnosti fungovania výrobku. <p>Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli náležite poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.</p> <p>Na deti je potrebné dozeráť, aby sa so zariadením nehrali.</p>
	<p>Do prívodu a vývodu vzduchu nesiahajte prstom ani iným predmetom.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mohlo by dôjsť k úrazu, keďže ventilátor vnútri sa počas prevádzky otáča veľkou rýchlosťou.
	<p>Ak si všimnete niečo nezvyčajné (napríklad zápach horenia), zastavte klimatizáciu a odpojte napájací kábel zo zásuvky alebo VYPNITE vypínač.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pri pokračovaní prevádzky v abnormálnom stave môže dôjsť k poruche, požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Obráťte sa na svojho predajcu.
	<p>Ak klimatizácia nechladí alebo neohreje, je možné, že došlo k úniku chladiva. Ak zistíte akýkoľvek únik chladiva, zastavte klimatizáciu, miestnosť dobre vyvetrajte a ihneď kontaktujte svojho predajcu. Ak je v rámci opravy potrebné doplniť do zariadenia chladivo, opýtajte sa na podrobnosti servisného technika.</p> <ul style="list-style-type: none"> Chladivo, ktoré sa používa v klimatizačnej jednotke, nie je nebezpečné. K únikom obvyčajne nedochádza. Ak však predsa dôjde k úniku a chladivo sa dostane do styku s ohňom alebo horúcou súčasťou, ako je ventilátorový ohrievač, petrolejový ohrievač alebo sporák, vzniknú nebezpečné výpary, ktoré sa môžu vznietiť. <p>Používateľ sa nikdy nesmie pokúšať umývať vnútro interiérovej jednotky. Ak je potrebné vnútro jednotky vyčistiť, obráťte sa na svojho predajcu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nevhodný čistiaci prostriedok môže poškodiť plastový materiál vnútri jednotky a môže to spôsobiť únik vody. Ak by sa čistiaci prostriedok dostal do styku s elektrickými časťami motora, mohlo by to spôsobiť poruchu, dymenie alebo požiar. Zariadenie skladujte len v miestnosti bez zdrojov vznietenia s nepretržitou prevádzkou (napr. otvorený oheň, zapnutý plynový spotrebič alebo zapnutý elektrický ohrievač). Pozor, chladivo môže byť bez zápachu. Nepoužívajte prostriedky na urýchlenu procesu rozmrazenia alebo na čistenie zariadenia iné, než odporúča výrobca. Neprepichujte ani nehádzte do ohňa. <p>Interiérová jednotka sa smie inštalovať len v miestnostiach s rozlohou väčšou, než je stanovené minimum. Poradte sa s predajcom.</p> <p>Keď je interiérová jednotka pripojená k exteriérovej jednotke zloženeho systému s chladivom R32, poradte sa so svojim predajcom ohľadom špecifikácie rozlohy miestnosti.</p>
	<p>Toto zariadenie je určené na používanie odborníkmi alebo zaškolenými používateľmi v komerčných priestoroch, v prostredí ľahkého priemyslu, na farmách, alebo na komerčné použitie bežnými používateľmi.</p> <p>Počas prevádzky sa nedotýkajte zariadenia na čistenie vzduchu z hornej časti interiérovej jednotky.</p>
⚠ UPOZORNENIE	
	<p>Nedotýkajte sa prívodu vzduchu ani hliníkových rebier interiérovej/exteriérovej jednotky.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mohlo by dôjsť k úrazu. <p>Neaplikujte na zariadenie insekticidy ani horľavé spreje.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mohlo by dôjsť k požiaru alebo deformácii zariadenia. <p>Nevystavujte domáce zvieratá ani rastliny priamemu prúdu vzduchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Domáce zvieratá by mohli utrpieť úraz alebo by mohli dôjsť k poškodeniu rastlín. <p>Nekladte pod interiérovú/exteriérovú jednotku žiadne ďalšie elektrické zariadenia ani nábytok.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zo zariadenia môže kvapkať voda, ktorá by mohla spôsobiť poškodenie alebo poruchu. <p>Nenechávajte zariadenie na poškodenom montážnom stojane.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zariadenie môže spadnúť a spôsobiť úraz. <p>Pri obsluhu alebo čistení zariadenia nestúpajte na nestabilný podstavec.</p> <ul style="list-style-type: none"> V prípade pádu si môžete spôsobiť úraz.

	<p>Neťahajte za napájací kábel.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mohli by ste zlomiť časť vnútornej žily a v dôsledku toho by mohlo dôjsť k prehrievaniu alebo požiaru. <p>Batérie nenabíjajte, nerozoberajte ani nehádzte do ohňa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mohlo by dôjsť k vytečeniu batérií, požiaru alebo výbuchu. <p>Nepoužívajte zariadenie v priestore s vysokou vlhkosťou (rel. vlhkosť 80 % a viac) alebo s otvorenými oknami či vonkajšími dverami dlhšie ako 4 hodiny.</p> <ul style="list-style-type: none"> Môže to v klimatizácii spôsobiť kondenzáciu vody, ktorá potom môže kvapkať a zamokriť alebo poškodiť nábytok. Kondenzácia vody v klimatizácii môže podporovať rast a šírenie plesní. <p>Nepoužívajte zariadenie na osobitné účely, ako je skladovanie potravín, chov zvierat, pestovanie rastlín či ochrana presných zariadení alebo umeleckých objektov.</p> <ul style="list-style-type: none"> Môže to spôsobiť zhoršenie ich kvality a domácim zvieratám alebo rastlinám to môže uškodiť. <p>Nevystavujte spaľovacie zariadenia priamemu prúdu vzduchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Môže to viesť k nedostatočnému spaľovaniu. <p>Batérie si nikdy z akéhokoľvek dôvodu nekladte do úst, aby nedošlo k ich náhodnému prehltnutiu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Požitie batérií môže vyvolať dusenie a/alebo otravu.
	<p>Pred čistením zariadenia VYPNITE a odpojte ho z elektrickej zásuvky alebo VYPNITE vypínač.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mohlo by dôjsť k úrazu, keďže ventilátor vnútri sa počas prevádzky otáča veľkou rýchlosťou. <p>Keď zariadenie dlhší čas neplánujete používať, odpojte ho z elektrickej zásuvky alebo VYPNITE vypínač.</p> <ul style="list-style-type: none"> V zariadení sa môžu nahromadiť nečistoty a následne môže dôjsť k prehriatiu alebo požiaru. <p>Pri výmene batérií v diaľkovom ovládači vymeňte všetky batérie za nové rovnakého typu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Použitie starej batérie spolu s novou môže spôsobiť prehriatie, vytečenie batérie alebo výbuch. <p>Ak sa kvapalina z batérie dostane do styku s pokožkou alebo odevom, dôkladne ich umyte čistou vodou.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak sa kvapalina z batérie dostane do styku s očami, dôkladne ich umyte čistou vodou a ihneď vyhľadajte lekára. <p>Keď sa zariadenie používa v jednej miestnosti spolu so spaľovacím zariadením, dbajte na dobré vetranie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nedostatočné vetranie môže spôsobiť nedostatok kyslíka. <p>Keď začujete hrmenie a existuje možnosť zásahu bleskom, VYPNITE vypínač.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zásah bleskom by mohol zariadenie poškodiť. <p>Po niekoľkých rokoch používania klimatizácie vykonajte okrem čistenia aj kontrolu a údržbu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nečistoty alebo prach vnútri zariadenia môžu spôsobiť nepríjemný zápach, prispieť k rastu či šíreniu plesní alebo upchať odtok, následkom čoho bude z interiérovej jednotky unikať voda. O kontrolu a údržbu, ktorá vyžaduje odborné poznatky alebo zručnosti, požiadajte svojho predajcu.
	<p>Vypínače neobsluhujte mokrymi rukami.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom. <p>Klimatizáciu nečistite vodou ani na ňu nekladte predmety, ktoré obsahujú vodu, napríklad vázu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
	<p>Nestúpajte na exteriérovú jednotku ani na ňu nekladte žiadne predmety.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mohlo by dôjsť k pádu a úrazu.






⚠ DÔLEŽITÉ

Znečistené filtre spôsobujú kondenzáciu vody v klimatizácii, ktorá môže podporovať rast a šírenie plesní. Preto sa odporúča vzduchové filtre čistiť každé 2 týždne.







Pred spustením zariadenia sa presvedčte, či sú horizontálne lamely v zatvorenej polohe. Ak zariadenie spustíte, keď sú horizontálne lamely v otvorenej polohe, nemusia sa vrátiť do správnej polohy.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Inštalácia

 VÝSTRAHA	
	<p>O inštaláciu klimatizácie požiadajte svojho predajcu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inštalácia klimatizácie vyžaduje odborné poznatky a zručnosti, preto ju nesmie vykonávať používateľ. Pri nesprávnej inštalácii klimatizácie môže dôjsť k úniku vody, požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
	<p>Vyhradte na klimatizáciu samostatný zdroj napájania.</p> <ul style="list-style-type: none"> V prípade spoločného používania zdroja napájania môže dôjsť k prehriatiu alebo požiaru.
	<p>Neinštalujte zariadenie na mieste, kde by mohlo dôjsť k úniku horľavých plynov.</p> <ul style="list-style-type: none"> V prípade úniku plynu a jeho nahromadenia v okolí exteriérovej jednotky môže dôjsť k výbuchu.
	<p>Zariadenie správne uzemnite.</p> <ul style="list-style-type: none"> Uzemňovací vodič nepripájajte k plynovému ani vodovodnému potrubiu, bleskozvodu ani k uzemňovaciemu vodiču telefónu. Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
 UPOZORNENIE	
	<p>Ak to vyžaduje miesto inštalácie klimatizačnej jednotky (napr. v prostredí s vysokou vlhkosťou), nainštalujte aj zemný istič.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inštalácia bez zemného ističa môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
	<p>Skontrolujte, či voda z odtoku riadne odteká.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak odtok nefunguje správne, z interiérovej/exteriérovej jednotky môže kvapkať voda, ktorá môže zamokriť a poškodiť nábytok.
<p>Ak si všimnete niečo nezvyčajné Ihneď zastavte klimatizáciu a obráťte sa na svojho predajcu.</p>	

Pre modul Wi-Fi

 VÝSTRAHA	
(Nesprávna manipulácia môže mať vážne následky vrátane vážneho úrazu alebo usmrtenia.)	
	<p>Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli náležite poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú príslušným rizikám.</p> <p>Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.</p> <p>Modul Wi-Fi nepoužívajte v blízkosti elektrických zdravotníckych prístrojov ani v blízkosti osôb so zdravotníckymi pomôckami, ako je kardiostimulátor alebo implantovateľný kardioverter-defibrilátor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mohlo by dôjsť k nehode vplyvom zlyhania zdravotníckeho prístroja alebo pomôcky.
	<p>Zariadenie nerozoberajte, neopravujte ani neopravujte sami (používateľ).</p> <ul style="list-style-type: none"> Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu.
	<p>Modul Wi-Fi neinštalujte v blízkosti zariadení s automatickým ovládaním, ako sú automatické dvere alebo požiarne alarmy.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mohlo by dôjsť k nehode vplyvom poruchy.
	<p>Modulu Wi-Fi sa nedotýkajte mokrými rukami.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
	<p>Chráňte modul Wi-Fi pred pošpliechaním a nepoužívajte ho v kúpeľni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
 UPOZORNENIE	
(Nesprávna manipulácia môže mať vážne následky vrátane úrazu alebo poškodenia budovy.)	
	<p>Modul Wi-Fi nepoužívajte v blízkosti iných bezdrôtových zariadení, mikrovlnných rúr, bezdrôtových telefónov alebo faxov.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mohlo by dôjsť k poruchám.

SK

LIKVIDÁCIA



Fig. 1

S likvidáciou výrobku sa obráťte na svojho predajcu.

Poznámka:

Tento symbol platí len pre krajiny EÚ. Ide o symbol podľa smernice 2012/19/EÚ, článku 14, Informácie pre používateľov, a prílohy IX a tiež podľa smernice 2006/66/ES, článku 20, Informácie pre koncových používateľov, a prílohy II.

Tento výrobok spoločnosti MITSUBISHI ELECTRIC je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať alebo opätovne použiť.

Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory by sa na konci svojej životnosti mali zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu.

Ak je pod symbolom vytlačený chemický symbol (Fig. 1), tento chemický symbol znamená, že batéria alebo akumulátor obsahuje určitú koncentráciu ťažkých kovov. Tie sú uvedené nasledovne:

Hg: ortuť (0,0005 %), Cd: kadmium (0,002 %), Pb: olovo (0,004 %)


V Európskej únii existujú systémy separovaného zberu použitých elektrických a elektronických zariadení, batérií a akumulátorov.

Zlikvidujte toto zariadenie, batérie a akumulátory správnym spôsobom vo vašom miestnom stredisku separovaného zberu a recyklácie odpadu.


Pomôžete tým chrániť životné prostredie, v ktorom žijeme.

POMENOVANIE SÚČASTÍ

Interiérová jednotka

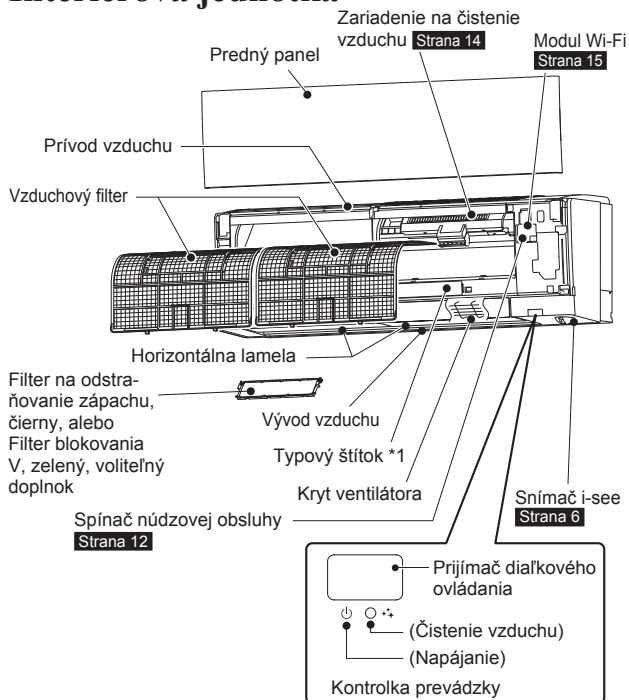


Exteriérová jednotka

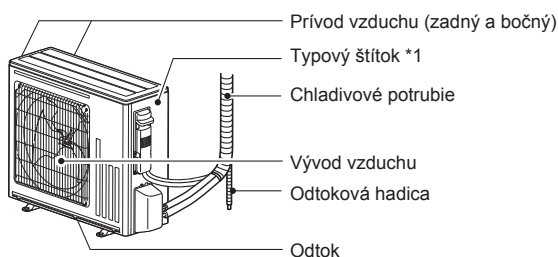

Vzhľad exteriérovej jednotky sa môže líšiť.

*1 Na typovom štítku je uvedený rok a mesiac výroby.

Diaľkový ovládač

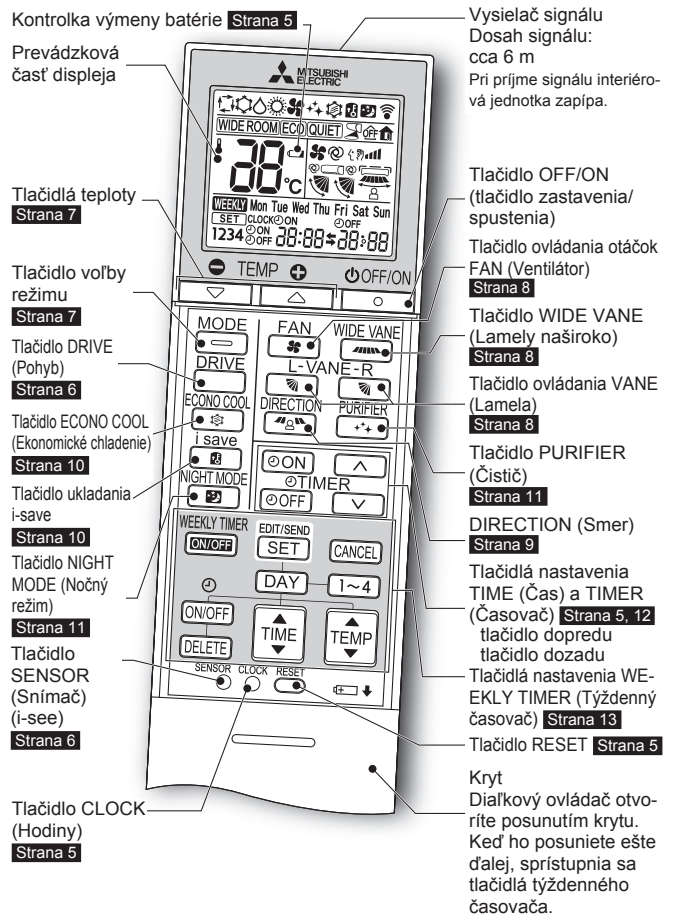

Diaľkový ovládač


Keď diaľkový ovládač nepoužívate, odložte ho v blízkosti zariadenia.

Používajte len diaľkový ovládač daný so zariadením. Nepoužívajte iné diaľkové ovládače. Ak sú blízko seba nainštalované 2 alebo viaceré interiérové jednotky, môže na diaľkový ovládač zareagovať iná interiérová jednotka, než ste zamýšľali.

PRÍPRAVA PRED SPUSTENÍM

Pred spustením: Zapojte elektrickú zástrčku do sieťovej zásuvky a zapnite vypínač.


Vloženie batérií do diaľkového ovládača

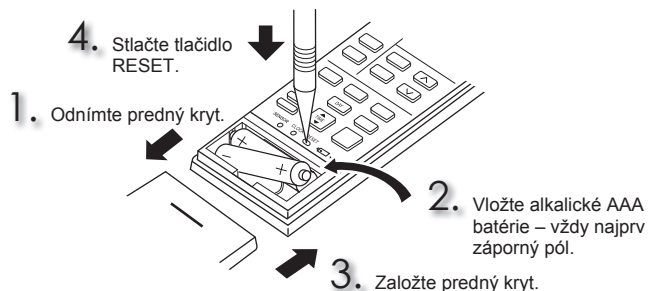

Poznámka:

- Dbajte na správnu polaritu batérií.
- Nepoužívajte mangánové batérie ani batérie, ktoré tečú. Mohlo by dôjsť k poruche diaľkového ovládača.
- Nepoužívajte nabíjacie batérie.
- Keď je niektorá batéria blízko vybitia, rozsvieti sa kontrolka výmeny batérie. Približne 7 dní po rozsvietení kontrolky diaľkový ovládač prestane pracovať.
- Vymeňte vždy všetky batérie za nové rovnakého typu.
- Batérie pri používaní vydržia približne 1 rok. Ak však použijete staršie batérie, môžu sa vybiť skôr.
- Pomocou tenkého predmetu jemne stlačte tlačidlo RESET. Ak tlačidlo RESET nestlačíte, diaľkový ovládač nemusí fungovať správne.

Nastavenie aktuálneho času

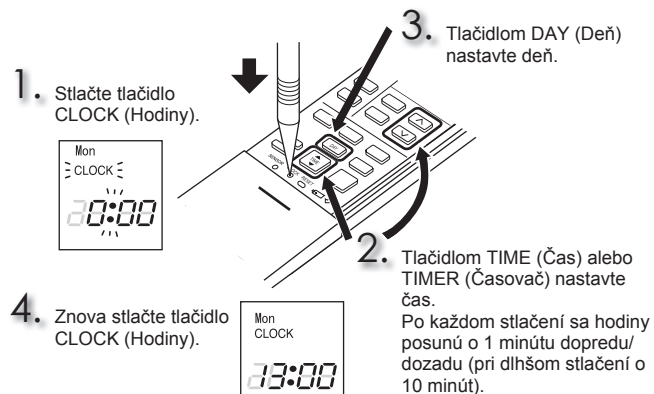

Poznámka:

- Tlačidlo CLOCK (Hodiny) stlačte jemne pomocou tenkého predmetu.

Poznámka:

Ako nastaviť diaľkový ovládač výhradne pre konkrétnu interiérovú jednotku
V jednej miestnosti možno používať najviac 4 interiérové jednotky s bezdrôtovými diaľkovými ovládačmi.


Ak chcete obsluhovať každú interiérovú jednotku samostatným diaľkovým ovládačom, priradte ku každému diaľkovému ovládaču číslo príslušnej interiérovej jednotky.

Toto nastavenie je možné vykonať, len keď sú splnené všetky nasledovné podmienky:

- Diaľkový ovládač je VYPNUTÝ.
- (1) Podržte tlačidlo [1~4] na diaľkovom ovládači 2 sekundy, čím vstúpite do režimu párovania.
- (2) Znova stlačte tlačidlo [1~4] a priradte diaľkovému ovládaču číslo. Každým stlačením tlačidla [1~4] sa číslo posunie v nasledovnom poradí: 1 → 2 → 3 → 4.
- (3) Stlačením tlačidla [EDIT/SEND SET] dokončíte nastavenie párovania. Po ZAPNUTÍ vypínača sa diaľkový ovládač, ktorý ako prvý vyšle signál do interiérovej jednotky, bude považovať za diaľkový ovládač pre danú interiérovú jednotku. Po tomto nastavení bude daná interiérová jednotka prijímať už len signál z priradeného diaľkového ovládača.

Nastavenie inštaláčnej polohy


Diaľkový ovládač nastavte v súlade s inštaláčnou polohou interiérovej jednotky.

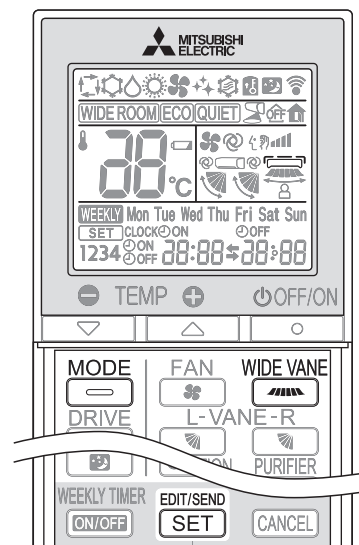

Inštaláčná poloha:

- Vľavo: Vzďialenosť od predmetov (stena, skrinka atď.) je vľavo menšia ako 50 cm
- Stred: Vzďialenosť od predmetov (stena, skrinka atď.) je vľavo a vpravo väčšia ako 50 cm
- Vpravo: Vzďialenosť od predmetov (stena, skrinka atď.) je vpravo menšia ako 50 cm

(Vľavo) (Stred) (Vpravo)

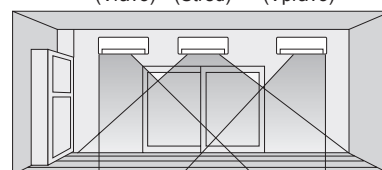

Oblasť	Vľavo	Stred	Vpravo
Displej diaľkového ovládača			

1 Podržte tlačidlo na diaľkovom ovládači 2 sekundy, čím vstúpite do režimu nastavenia polohy.

2 Stlačením tlačidla vyberte cieľovú inštaláčnú polohu.

(Každým stlačením tlačidla sa zobrazí ďalšia poloha v nasledujúcom poradí:)




3 Stlačením tlačidla dokončíte nastavenie polohy.

Poznámka:


Inštaláčnú polohu je možné nastaviť, len keď sú splnené všetky nasledovné podmienky:


- Diaľkový ovládač je vypnutý.
- Týždenný časovač nie je nastavený.
- Týždenný časovač nie je upravovaný.

Tlačidlo na výber pohybu

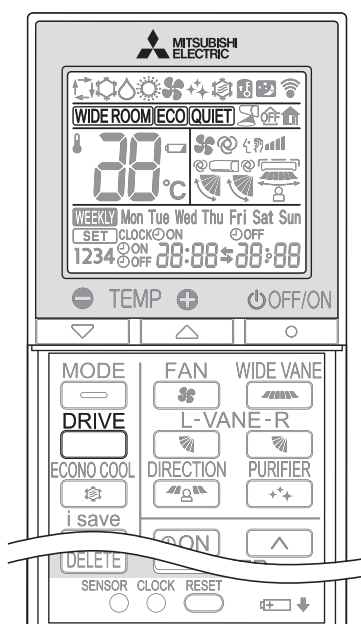

Používateľ si môže zvoliť požadovaný režim z možností WIDE ROOM (Široká miestnosť), ECO (Úsporný) alebo QUIET (Tichý).

- 1 Stlačením tlačidla  počas režimu CHLADENIE a KÚRENIE aktivujete režim DRIVE (Pohyb).

Viacnásobným stlačením tlačidla  zrušíte režim DRIVE (Pohyb).



Podrobnosti každého režimu:

WIDE ROOM (Široká miestnosť)

Zvyšuje objem vzduchu a zabezpečuje prúdenie vzduchu do väčšej vzdialenosti, čím znižuje rozdiely v teplote v miestnosti.

QUIET (Tichý)

- Znižuje objem vzduchu a prevádzkovú hladinu hluku jednotky.


ECO (Úsporný)

- Podporuje maximálny výkon a pracuje efektívne bez nadmernej spotreby energie aj pri náhlej zmene teploty v miestnosti.

Poznámka:


- Režim WIDE ROOM (Široká miestnosť) zvyšuje prevádzkovú hladinu hluku z dôvodu zvýšenia objemu vzduchu.
- Režim QUIET (tichý) a ECO (Úsporný) môžu ovplyvniť výkon kúrenia a chladenia.
- Režim ECO (Úsporný) nie je možné aktivovať po pripojení k viacsystémovej vonkajšej jednotke.
- Ak sa po nastavení necítite príjemne, tento režim zrušte.


PREVÁDZKA V REŽIME I-SEE

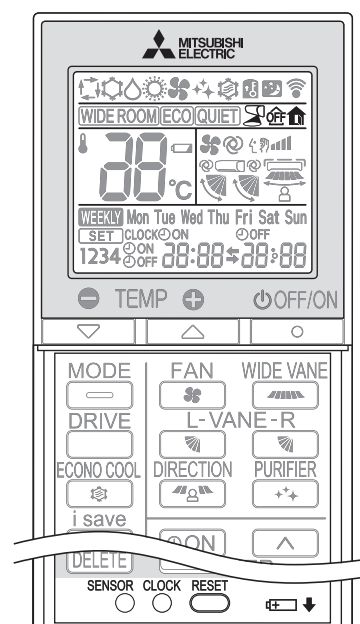



V režime riadenia i-see je teplota miestnosti regulovaná na základe pocitovej teploty.

- 1 Stlačením tlačidla  počas režimu CHLADENIE, SUŠENIE, KÚRENIE a AUTO aktivujete režim riadenia i-see.

- Lahko stlačte pomocou tenkého nástroja.
- Rozsvieti sa indikátor  (Prevádzková časť displeja)
- Predvolené nastavenie je "aktívne".

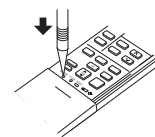

Viacnásobným stlačením tlačidla  zrušíte režim riadenia i-see.



Poznámka:

Detekcia prítomnosti osôb

- Po spustení prevádzky klimatizácie snímač i-see otočným pohybom v smere a proti smeru hodinových ručičiek analyzuje teplotu v miestnosti.
- Následne dokáže zistiť prítomnosť osôb na základe pohybu ich teplotného podpisu.

Rozsah detekcie

Snímač i-see neanalyzuje teplotu na nasledujúcich miestach:


- Na povrchu steny, na ktorej je klimatizácia nainštalovaná
- V bode pod klimatizáciou
- V miestach, kde mu v tom prekážajú predmety (napr. nábytok)

Detekcia osôb nemusí byť v nasledujúcich prípadoch správna:


- Keď je teplota podlahy a steny vysoká (napríklad pri spustení prevádzky klimatizácie v lete)
- Keď je osoba prikrýta dekou alebo má na sebe hrubú vrstvu odevu
- V prípade prítomnosti predmetu, ktorého teplota sa v krátkom čase rýchlo mení
- Keď snímač nedokáže zistiť zdroj tepla, napr. v prípade malých detí alebo domácich zvierat
- Keď sa používa podlahové vykurovanie alebo elektrický koberec
- Keď sa osoba po spustení klimatizácie nepohybuje
- Keď vzduch priamo naráža do ľubovoľnej prekážky (napr. do nábytku) v režime KÚRENIE.


Pozrite si **stranu 9**, kapitola "Rozpoznanie neprítomnosti", časti  a .

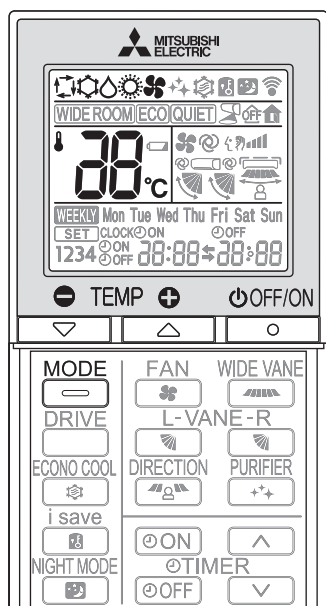

VÝBER PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU



1 Stlačením tlačidla  spustíte prevádzku.

2 Stlačením tlačidla  vyberte prevádzkový režim. Každým stlačením sa režim zmení v nasledovnom poradí:



3 Pomocou tlačidiel  alebo  nastavte teplotu. Každým stlačením sa teplota zvýši alebo zníži o 1 °C.

Stlačením tlačidla  ukončíte prevádzku.

Režim AUTO (Automatická zmena)

Zariadenie vyberie prevádzkový režim podľa rozdielu medzi teplotou v miestnosti a nastavenou teplotou. V režime AUTO zariadenie zmení režim (CHLADENIE ↔ KÚRENIE), keď sa teplota v miestnosti po dobu viac ako 15 minút líši od nastavenej teploty približne o 2 °C.

Poznámka:

Automatický režim sa neodporúča používať, ak je táto interiérová jednotka pripojená k exteriérovej jednotke typu MXZ. Keď sa používa súčasne viac interiérových jednotiek, zariadenie nemusí byť schopné prepínať medzi prevádzkovým režimom CHLADENIE a KÚRENIE. V takom prípade sa interiérová jednotka prepne do pohotovostného režimu (pozri tabuľku Kontrolka prevádzky).

Režim CHLADENIE

Umožňuje nastaviť príjemný chladný vzduch s vami želanou teplotou.

Poznámka:

Režim CHLADENIE nepoužívajte pri veľmi nízkych vonkajších teplotách (menej ako -10 °C). Zo zariadenia by mohla kvapkať skondenzovaná voda a zamokriť alebo poškodiť nábytok či iné predmety.

Režim SUŠENIE

Umožňuje odvlhčiť miestnosť. Môže pritom dochádzať k miernemu chladeniu miestnosti.

V režime SUŠENIE nie je možné nastaviť teplotu.

Režim KÚRENIE

Umožňuje nastaviť príjemný teplý vzduch s vami želanou teplotou.

Režim VENTILÁTOR

Umožňuje zabezpečiť cirkuláciu vzduchu v miestnosti.

Poznámka:

Po použití v režime CHLADENIE/SUŠENIE sa odporúča spustiť režim VENTILÁTOR, aby sa vysušilo vnútro interiérovej jednotky.


Poznámka:

Prevádzka zloženého systému

Jedna exteriérová jednotka môže obsluhovať dve alebo viac interiérových jednotiek. Keď sa používa viac interiérových jednotiek súčasne, nie je možné vykonávať chladenie, sušenie alebo ventiláciu súbežne s kúrením. Keď je na jednej jednotke vybrané CHLADENIE/SUŠENIE/VENTILÁTOR a na druhej KÚRENIE alebo naopak, jednotka vybraná ako posledná prejde do pohotovostného režimu.


Kontrolka prevádzky

Kontrolka prevádzky signalizuje prevádzkový stav jednotky.

Indikácia	Prevádzkový stav
	Pohotovostný režim (len pri prevádzke zloženého systému)


 Svieti  Bliká

NASTAVENIE OTÁČOK VENTILÁTORA A SMERU PRÚDENIA VZDUCHU

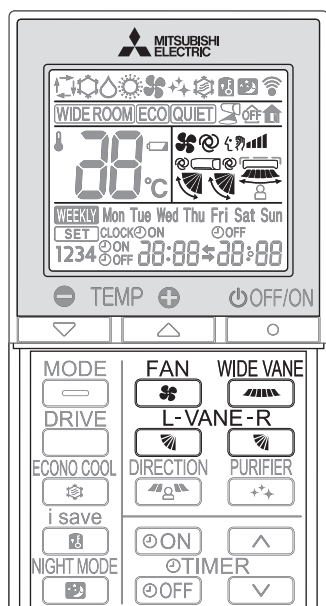

Otáčky ventilátora

1 Tlačidlom **FAN** zvolíte otáčky ventilátora. Každým stlačením sa otáčky ventilátora zmenia v nasledovnom poradí:



- Pri nastavení režimu AUTO interiérová jednotka dva razy krátko zapípa.
- Ak chcete chladit/zohrievať miestnosť rýchlejšie, nastavte vyššie otáčky ventilátora. Keď je miestnosť ochladená/zohriata, odporúča sa otáčky ventilátora znížiť.
- Ak chcete, aby ventilátor pracoval tichšie, nastavte nižšie otáčky.


Poznámka:

Prevádzka zloženého systému

Keď pri vykurovaní jedna exteriérová jednotka obsluhuje viaceré interiérové jednotky, teplota vzdušného prúdu môže byť nízka. V takom prípade sa odporúča nastaviť otáčky ventilátora na automatické (AUTO).

Zvislý smer prúdenia vzduchu

1 Tlačidlom **L-VANE-R** zvolíte smer prúdenia vzduchu. Každým stlačením sa smer prúdenia vzduchu zmení v nasledovnom poradí:



(AUTO) Lamela sa nastaví v smere najefektívnejšieho prúdenia vzduchu. CHLADENIE/SUŠENIE/VENTILÁTOR: vodorovná poloha. KÚRENIE: poloha (4).

(Manuálne) ... Pre efektívne fungovanie klimatizácie vyberte v režime CHLADENIE/SUŠENIE hornú polohu a v režime KÚRENIE dolnú polohu. Ak v režime CHLADENIE/SUŠENIE vyberiete dolnú polohu, lamela sa po 0,5 až 1 hodine automaticky presunie do hornej polohy (1), aby nedošlo ku kvapkaniu skondenzovanej vody.

(Striedavé) ... Lamela sa pohybuje striedavo nahor a nadol.

- Pri nastavení režimu AUTO interiérová jednotka dva razy krátko zapípa.
- Na zmenu smeru prúdenia vzduchu vždy používajte diaľkový ovládač. Posúvaním horizontálnych lamiel rukami môžete spôsobiť poruchu.
- Po zapnutí vypínača sa horizontálne lamely približne za minútu vrátia do východiskovej polohy a potom sa spustí prevádzka. To isté platí v prípade núdzového chladenia.
- Keď sa vám zdá, že horizontálne lamely nie sú v správnej polohe, pozrite si **stranu 18**.
- Pravá a ľavá horizontálna lamela nastavené na rovnakú úroveň sa nemusia dokonale vyrovnáť.


Ľavopráve prúdenie vzduchu

1 Tlačidlom **WIDE VANE** zvolíte smer prúdenia vzduchu. Každým stlačením sa smer prúdenia vzduchu zmení v nasledovnom poradí:



SK


REŽIM RIADENIA PRÚDENIA VZDUCHU

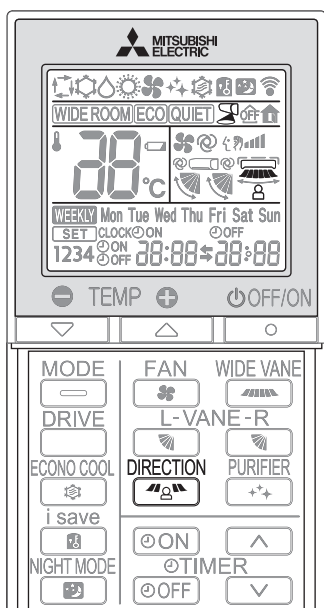

Režim riadenia prúdenia vzduchu ponúka úpravu vzduchu podľa polohy osoby v miestnosti, ktorú rozpozná snímač i-see.

1 Stlačením tlačidla **DIRECTION** počas režimu CHLADENIE, SUŠENIE, KÚRENIE a AUTO aktivujete režim RIADENIE PRÚDENIA VZDUCHU. Tento režim je k dispozícii len vtedy, keď sa používa režim riadenia i-see.

2 Každým stlačením tlačidla **DIRECTION** sa režim RIADENIE PRÚDENIA VZDUCHU zmení v nasledovnom poradí:



- (NEPRIAME) : Osoba bude menej vystavená priamemu prúdeniu vzduchu.
- (PRIAME) : Klimatizácia sa aplikuje hlavne v okolí osoby.
- (ROVNOMERNÉ) : Jednotka sa naučí, v ktorej oblasti osoba trávi väčšinu času, a vyrovnáva teplotu tejto oblasti.


- Horizontálny a vertikálny smer prúdenia vzduchu sa vyberá automaticky.
- Ak sú v miestnosti viac ako dve osoby, režim RIADENIE PRÚDENIA VZDUCHU môže fungovať menej efektívne.
- Ak nie ste spokojní so smerom vzduchu, ktorý určí režim NEPRIAME, upravte smer vzduchu manuálne. **Strana 8**
- Keď sa presťahujete do nového domu alebo zmeníte usporiadanie miest-

nosti, počas prevádzky podržte 5 sekúnd stlačené tlačidlo **DIRECTION**. Interiérová jednotka dvakrát pípe a začne sa učiť oblasť v novej alebo zmenenej miestnosti, v ktorej obyvateľ trávi väčšinu času. (Túto operáciu nemožno vykonať, keď je nastavený časovač.)

Zrušením režimu riadenia i-see sa automaticky zruší aj režim RIADENIE PRÚDENIA VZDUCHU.

- Režim RIADENIE PRÚDENIA VZDUCHU sa zruší aj pri stlačení tlačidla VANE (Lamela) alebo WIDE VANE (Lamely naširoko).

ROZPOZNANIE NEPRÍTOMNOSTI


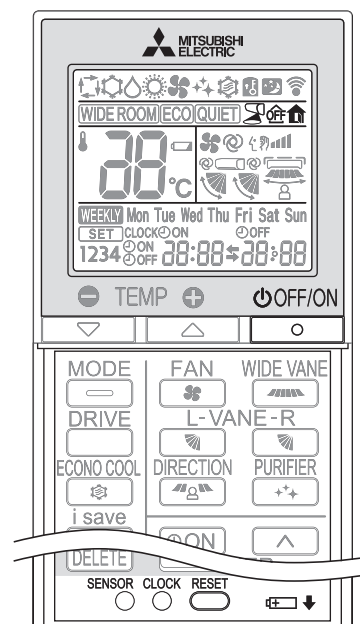


Táto funkcia automaticky zmení prevádzku na úsporný režim pri neprítomnosti osôb alebo režim automatického vypnutia pri neprítomnosti osôb, keď v miestnosti nie sú prítomné žiadne osoby.

1 Na aktiváciu úsporného režimu pri neprítomnosti osôb stláčajte tlačidlo **SENSOR**, kým sa na prevádzkovom displeji diaľkového ovládača nezobrazí indikátor .


2 Na aktiváciu režimu automatického vypnutia pri neprítomnosti osôb stláčajte tlačidlo **SENSOR**, kým sa na prevádzkovom displeji diaľkového ovládača nezobrazí indikátor **OFF**.


Opätovným stlačením tlačidla **SENSOR** zrušíte režim ROZPOZNANIE NEPRÍTOMNOSTI.

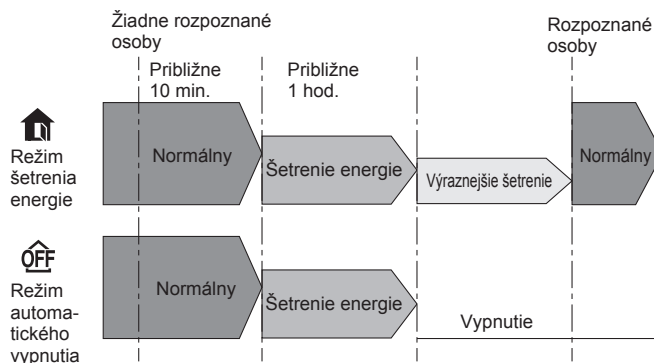


- Aj keď je jednotka vypnutá z dôvodu režimu automatického vypnutia pri neprítomnosti osôb, displej diaľkového ovládača bude aj naďalej indikovať prevádzku jednotky. Stlačte tlačidlo **OFF/ON** a potom znova stlačte tlačidlo **OFF/ON** na obnovenie prevádzky.
- Keď je nastavený časovač vypnutia, bude mať prioritu.
- Jednotka sa nevyvzne, ak nie sú zaznamenané osoby počas normálneho prevádzkového režimu, aj keď je aktivovaný režim automatického vypnutia pri neprítomnosti osôb.


I-SAVE – FUNKCIA UKLADANIA

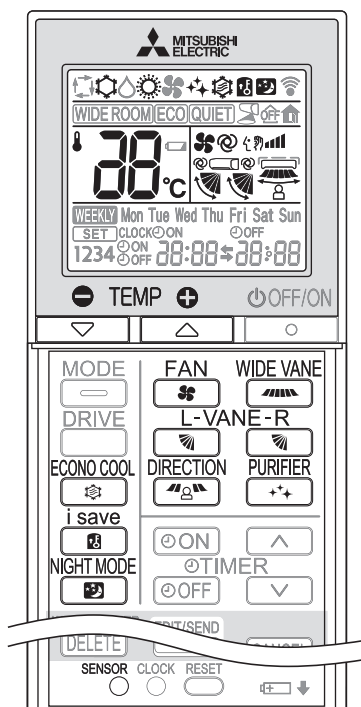


Zjednodušená funkcia spätného nastavenia umožňuje vyvolať preferované (vopred uložené) nastavenie jediným stlačením tlačidla . Ďalším stlačením tohto tlačidla sa ihneď dostanete na ďalšie predchádzajúce nastavenie.

1 Stlačením tlačidla  v režime CHLADENIE, EKONOMICKÉ CHLADENIE, KÚRENIE alebo pri prevádzke v NOČNOM REŽIME zvolíte režim i-save.

2 Nastavte teplotu, otáčky ventilátora a smer prúdenia vzduchu.

- To isté nastavenie možno nabudúce vybrať jednoducho stlačením tlačidla .
- Je možné uložiť dve nastavenia. (Jedno pre CHLADENIE/EKONOMICKÉ CHLADENIE, jedno pre KÚRENIE)
- Zvoľte primeranú teplotu, otáčky ventilátora a smer prúdenia vzduchu podľa charakteristík miestnosti.

Opätovným stlačením tlačidla  zrušíte režim i-save.


- Režim i-save sa zruší aj pri stlačení tlačidla MODE (Režim).

Poznámka:

Praktický príklad:


1. Nízkoenergetický režim
Nastavte v režime CHLADENIE o 2 až 3 °C vyššiu teplotu a v režime KÚRENIE podobne nižšiu. Toto nastavenie je vhodné pre miestnosť, v ktorej nikto nie je, alebo keď spíte.
2. Uloženie často používaných nastavení
Nastavte svoje preferované hodnoty pre režim CHLADENIE/EKONOMICKÉ CHLADENIE, KÚRENIE a pre prevádzku v NOČNOM REŽIME. Potom môžete zvoliť preferované nastavenie jediným stlačením tlačidla.


REŽIM EKONOMICKÉ CHLADENIE

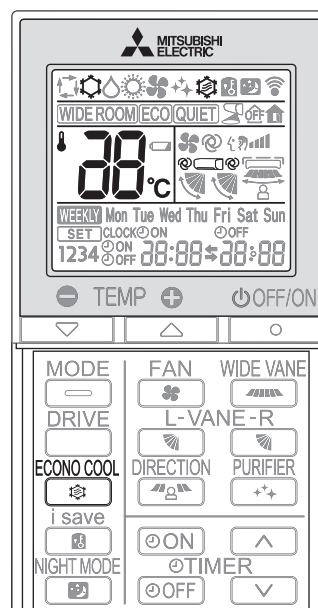

Striedavé prúdenie vzduchu (so zmenou smeru) sprostredkuje intenzívnejší pocit chladu ako stabilné prúdenie vzduchu.

Nastavenú teplotu a smer prúdenia vzduchu automaticky mení mikroprocesor. Tak možno vykonávať chladenie a zároveň zachovať komfort. Zároveň je tak možné ušetriť energiu.


1 Stlačením tlačidla  v režime CHLADENIE strana 7 spustíte režim EKONOMICKÉ CHLADENIE. Jednotka bude v zvislom smere pracovať striedavo v rôznych cykloch podľa teploty a prúdenia vzduchu.

Opätovným stlačením tlačidla  zrušíte režim EKONOMICKÉ CHLADENIE.

- Režim ECONO COOL (Ekonomické chladenie) sa zruší aj pri stlačení tlačidla VANE (Lamela).

SK

NOČNÝ REŽIM

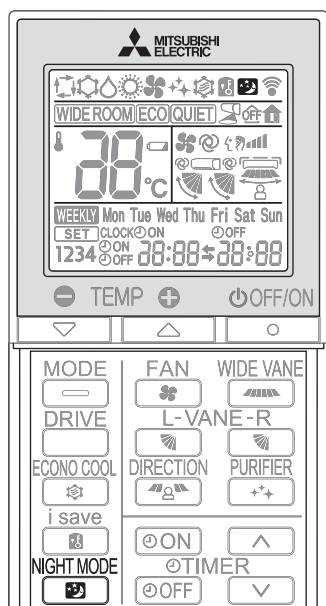

Pri prevádzke v NOČNOM REŽIME sa zmení jas kontrolky prevádzky, vypne sa pípanie a obmedzí sa hladina hluku exteriérovej jednotky.

1 Stlačením tlačidla  počas prevádzky aktivujete prevádzku v NOČNOM REŽIME.


- Kontrolka prevádzky sa stlmí.
- Pípanie sa deaktivuje okrem spustenia a zastavenia prevádzky.
- Hladina hluku exteriérovej jednotky sa zníži pod úroveň uvedenú v TECHNICKÝCH ÚDAJOCH.

Opätovným stlačením tlačidla  zrušíte prevádzku v NOČNOM REŽIME.

Poznámka:

- Hladina hluku exteriérovej jednotky sa nemusí zmeniť po spustení zariadenia, počas ochrannej prevádzky alebo v prípade iných osobitných prevádzkových podmienok.
- Otáčky ventilátora v interiérovej jednotke sa nezmenia.
- Kontrolka prevádzky bude v osvetlenej miestnosti slabo viditeľná.
- Hladina hluku exteriérovej jednotky sa neznižuje pri prevádzke zloženého systému.

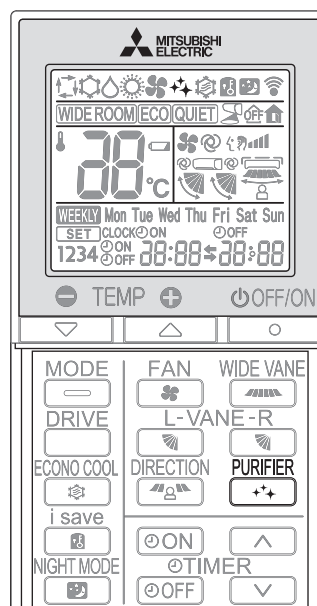

PREVÁDZKA S ČISTENÍM VZDUCHU



Pri prevádzke v režime ČISTENIE VZDUCHU zabudované zariadenie znižuje výskyt húb, vírusov, plesní a alergénov vo vzduchu.

1 Stlačením tlačidla  spustíte prevádzku režimu ČISTENIE VZDUCHU.
• Indikátor režimu ČISTENIE VZDUCHU sa rozsvieti. (Časť s displejom)

Poznámka:

NASTAVENIE RÝCHLEHO ČISTENIA VZDUCHU 
Keď je klimatizácia vypnutá, stlačením tlačidla  sa spustí operácia AIR PURIFYING (Čistenie vzduchu) v režime FAN (Ventilátor).


Opätovným stlačením tlačidla  zrušíte režim ČISTENIE VZDUCHU.

• Indikátor režimu ČISTENIE VZDUCHU zhasne. (Časť s displejom)

Poznámka:

- Nikdy sa nedotýkajte čistiaceho zariadenia počas prevádzky. Aj keď je zariadenie na čistenie vzduchu navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť, dotýkanie sa tohto zariadenia môže byť príčinou problémov, pretože toto zariadenie vytvára elektrinu s vysokým napätím.
- Počas čistenia vzduchu možno počuť "sýčanie". Tento zvuk sa vytvára pri plazmových výbojoch. Nie je to porucha.
- Kontrolka čistenia vzduchu sa nezapne, ak nie je predný panel úplne zatvorený.

OBSLUHA ČASOVAČA (ČASOVAČ ZAPNUTIA/VYPNUTIA)

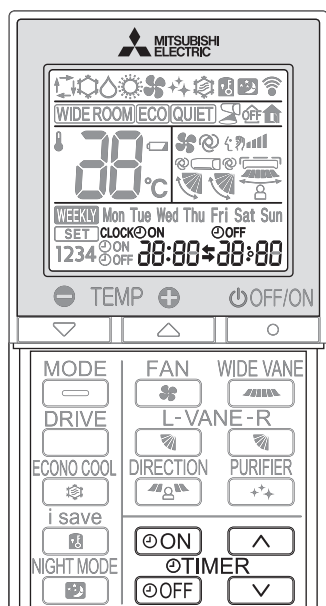

1 Stlačením tlačidla **ON** alebo **OFF** počas prevádzky nastavíte časovač.

ON (Časovač ZAPNUTIA): Zariadenie sa ZAPNE v nastavenom čase.

OFF (Časovač VYPNUTIA): Zariadenie sa VYPNE v nastavenom čase.

* Zabliká **ON** alebo **OFF**.

* Presvedčte sa, či je správne nastavený aktuálny čas a dátum.

Strana 5

2 Pomocou tlačidla **▲** (dopredu) a **▼** (dozadu) nastavte čas časovača.

Po každom stlačení sa hodiny posunú o 10 minút dopredu/dozadu.

• Nastavte časovač, kým **ON** alebo **OFF** bliká.

Opätovným stlačením tlačidla **ON** alebo **OFF** zrušíte časovač.

Poznámka:

- Možno nastaviť zároveň časovač ZAPNUTIA aj VYPNUTIA. Značka **↔** indikuje poradie časovačov.
- Ak počas plynutia nastaveného časovača ZAPNUTIA/VYPNUTIA dôjde k výpadku prúdu, pozrite si časť "Funkcia automatického reštartu" **strana 12**.

NÚDZOVÁ OBSLUHA

Keď nie je možné použiť diaľkový ovládač...

Núdzovú obsluhu možno aktivovať stlačením spínača núdzovej obsluhy (E.O. SW.) na interiérovej jednotke.

Pri každom stlačení tlačidla E.O. SW. sa režim zmení v nasledovnom poradí:

Kontrolka prevádzky



- Núdzové CHLADENIE
- Núdzové KÚRENIE
- Zastavené

Nastavená teplota: 24 °C
Otáčky ventilátora: Stredné
Horizontálna lamela: Automaticky

Poznámka:

- Prvých 30 minút je skúšobná prevádzka. Regulácia teploty nefunguje a sú nastavené vysoké otáčky ventilátora.
- V režime núdzového kúrenia sa otáčky ventilátora postupne zvyšujú, aby mohli vytlačiť teplý vzduch.
- V režime núdzového chladenia sa horizontálne lamely približne za minútu vrátia do východiskovej polohy a potom sa spustí prevádzka.

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO REŠTARTU

V prípade výpadku prúdu alebo vypnutia hlavného vypínača počas prevádzky "funkcia automatického reštartu" automaticky znova spustí prevádzku v rovnakom režime, aký bol nastavený diaľkovým ovládačom bezprostredne pred vypnutím napájania. Ak je nastavený časovač, jeho nastavenie sa zruší a prevádzka zariadenia sa spustí pri obnovení napájania.

Ak túto funkciu nechcete používať, obráťte sa na servisné zastúpenie a požiadajte o zmenu nastavenia zariadenia.

POUŽÍVANIE TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA


- Na jednotlivé dni v týždni je možné nastaviť najviac 4 časovače ZAPNUTIA a VYPNUTIA.
- V rámci týždňa je možné nastaviť najviac 28 časovačov ZAPNUTIA a VYPNUTIA.

Napr.: Cez pracovné dni pracuje na 24 °C od zobudenia do odchodu z domu a na 27 °C od príchodu domov až do uloženia sa do postele. Cez víkend pracuje na 27 °C od neskorého zobudenia až do skoršieho uloženia sa do postele.

	Nastavenie 1	Nastavenie 2	Nastavenie 3	Nastavenie 4
Po	ZAP. 6.00	VYP. 8.30	ZAP. 17.30	VYP. 22.00
Pi	24 °C			
So	Nastavenie 1			
Ne	ZAP. 8.00	27 °C		VYP. 21.00

Poznámka:


Jednoduché nastavenie časovača ZAPNUTIA/VYPNUTIA je k dispozícii, keď je zapnutý týždenný časovač. V takom prípade má časovač ZAPNUTIA/VYPNUTIA prednosť pred týždenným časovačom; po uplynutí funkcie časovača ZAPNUTIA/VYPNUTIA sa obnoví činnosť týždenného časovača.

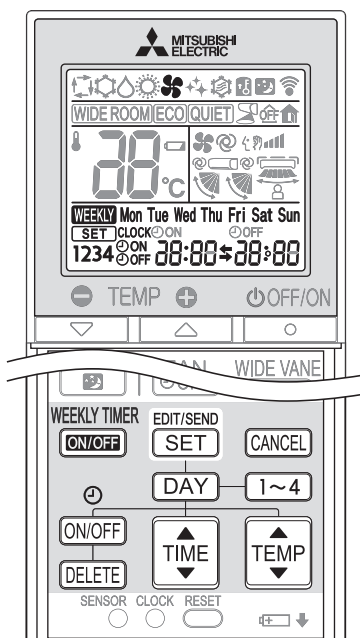

Nastavenie týždenného časovača


* Presvedčte sa, či je správne nastavený aktuálny čas a dátum.

1 Stlačením tlačidla **[EDIT/SEND SET]** vstúpte do režimu nastavenia týždenného časovača.



* Zablíkajúci nápis **[SET]**.

2 Pomocou tlačidiel **[DAY]** a **[1~4]** vyberte deň a číslo.

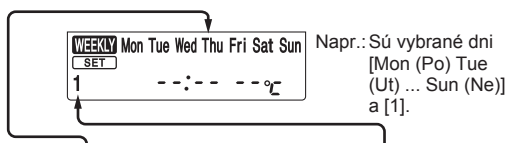

Tlačidlom **[DAY]** sa volí deň v týždni, ktorý chcete nastaviť.

Tlačidlom **[1~4]** sa volí číslo nastavenia.

Mon → Tue → Wed → Thu → Fri → Sat → Sun
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun


1 → 2 → 3 → 4

* Je možné zvoliť aj všetky dni.

3 Pomocou tlačidiel **[ON/OFF]**, **[TIME]** a **[TEMP]** nastavte ZAPNUTIE/VYPNUTIE, čas a teplotu.



Napr.: Sú vybrané možnosti **[ON]** (Zap.), **[6.00]** a **[24 °C]**.

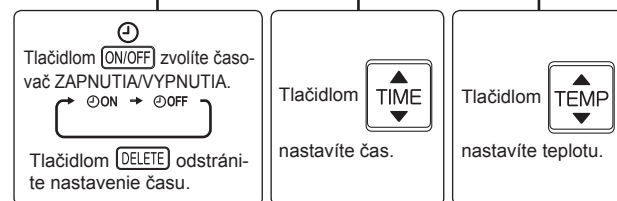

* Podržaním tlačidla rýchlo zmeníte čas.

Pomocou tlačidiel **[DAY]** a **[1~4]** môžete pokračovať v nastavovaní časovača na ďalšie dni a čísla.

4 Stlačením tlačidla **[EDIT/SEND SET]** dokončíte a odošlete nastavenie týždenného časovača.



* Nápis **[SET]**, ktorý blikať, zhasne a zobrazí sa aktuálny čas.

Poznámka:

- Stlačením tlačidla **[SET]** odošlete nastavenie týždenného časovača do interiérovej jednotky. Ukážte diaľkovým ovládačom smerom k interiérovej jednotke na 3 sekundy.
- Ak nastavujete časovač na viac ako jeden deň v týždni alebo jedno číslo, tlačidlo **[SET]** nie je potrebné stláčať po každom nastavení. Stlačte tlačidlo **[SET]** len raz po dokončení všetkých nastavení. Všetky nastavenia týždenného časovača sa uložia.
- Stlačením tlačidla **[SET]** prejdete do režimu nastavenia týždenného časovača a stlačením a podržaním tlačidla **[DELETE]** na 5 sekúnd vymažete všetky nastavenia týždenného časovača. Ukážte diaľkovým ovládačom smerom k interiérovej jednotke.

5 Stlačením tlačidla **[WEEKLY TIMER ON/OFF]** ZAPNITE týždenný časovač. (Rozsvieti sa nápis **[WEEKLY]**.)

* Keď je týždenný časovač ZAPNUTÝ, rozsvietia sa dni v týždni, na ktoré je týždenný časovač nastavený.

Opätovným stlačením tlačidla **[WEEKLY TIMER ON/OFF]** týždenný časovač VYPNETE. (Nápis **[WEEKLY]** zhasne.)

Poznámka:

Pri VYPNUTÍ týždenného časovača sa uložené nastavenia nevymažu.

Kontrola nastavenia týždenného časovača

1 Stlačením tlačidla **[EDIT/SEND SET]** vstúpte do režimu nastavenia týždenného časovača.

* Zablíkajúci nápis **[SET]**.

2 Stlačením tlačidla **[DAY]** alebo **[1~4]** si zobrazte nastavenie na konkrétny deň alebo číslo.


Stlačením tlačidla **[CANCEL]** opustíte režim nastavenia týždenného časovača.

Poznámka:

Keď vyberiete zobrazenie nastavení na všetky dni v týždni a nachádzate sa medzi nimi aj iné nastavenie, zobrazí sa **---:-- -- °C**.

Pokyny:


- Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete alebo vypnite vypínač.
- Dávajte pozor a nedotýkajte sa rukami kovových častí.
- Nepoužívajte benzín, riedidlá, leštiace prášky ani insekticídy.
- Ak sa objavia nečistoty, umyte ich neutrálnym kuchynským saponátom zriedeným s vlažnou vodou na určenú koncentráciu, ktorý následne vyutierate vlhkou utierkou.
- Nepoužívajte na čistenie kefu, drsnú špongiu a pod.
- Horizontálnu lamelu nenamáčajte ani neoplachujte.
- Nepoužívajte vodu teplejšiu ako 50 °C.
- Pri sušení nevystavujte súčasti zariadenia priamemu slnečnému svetlu, teplu ani ohňu.
- Nevytvárajte na ventilátor nadmernú silu, mohol by prasknúť alebo sa zlomiť.

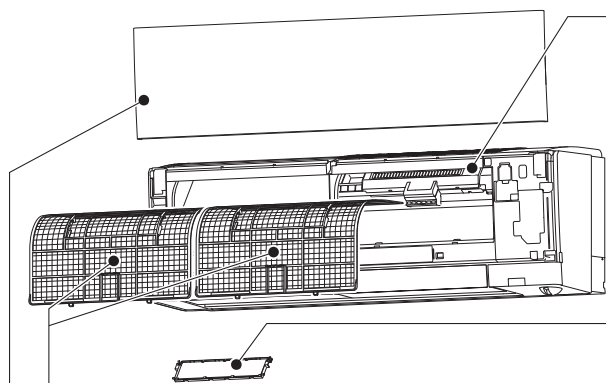


Vzduchový filter

- **Čistite každé 2 týždne**
- Odstráňte nečistoty vysávačom alebo ich opláchnite vodou.
- Po umytí vodou dobre vysušte v tieni.

Predný panel

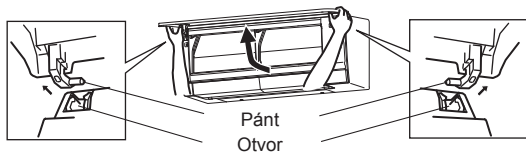


1. Nadvihnite predný panel tak, aby ste začuli "cvaknutie".
2. Podržte pánty a ťahom odstráňte panel, ako je znázornené na obrázku.
 - Utrite panel mäkkou handričkou alebo ho opláchnite vodou.
 - Nenamáčajte ho do vody na dlhšie ako dve hodiny.
 - Pred opätovným založením ho dobre vysušte v tieni.
3. Založte predný panel späť opačným postupom, ako ste ho odstránili. Predný panel pevne zatvorte a stlačte v miestach označených šípkami.



Zariadenie na čistenie vzduchu

Každé 3 mesiace:

- Odstráňte nečistoty vysávačom.
- **Ak nečistoty nie je možné odstrániť vysávačom:**
- Namočte filter s rámom do vlažnej vody a opláchnite ho.
- Po umytí ho dobre vysušte v tieni.

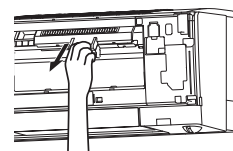

Filter na odstraňovanie zápachu, čierny

Každé 3 mesiace:


- Odstráňte nečistoty vysávačom alebo namočte filter s rámom do vlažnej vody (30 až 40 °C) asi na 15 minút. Dobre opláchnite.
- Po umytí ho dobre vysušte v tieni.
- Funkcia odstraňovania zápachu sa regeneruje čistením filtra.
- **Ak nečistoty alebo zápach nemožno odstrániť čistením:**
- Vymeňte filter na čistenie vzduchu za nový.
- Katalógové číslo **MAC-3010FT-E**

alebo

Filter blokovania V, zelený, voliteľný doplnok

Každé 3 mesiace:

- Odstráňte nečistoty vysávačom.
- **Ak nečistoty nie je možné odstrániť vysávačom:**
- Pred opláchnutím namočte filter s rámom do vlažnej vody.
- Po umytí ho dobre vysušte v tieni. Založte všetky západky vzduchového filtra.

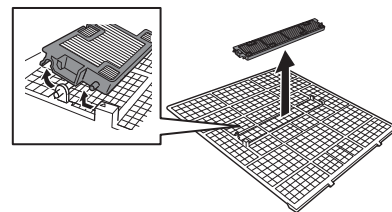

Každý rok:

- Aby ste zachovali plný výkon, vymeňte filter na čistenie vzduchu za nový.
- Katalógové číslo **MAC-2490FT-E**

! Dôležité


- Aby ste dosiahli maximálny výkon a znížili spotrebu prúdu, filtre pravidelne čistite.
- Znečistené filtre spôsobujú kondenzáciu vody v klimatizácii, ktorá môže podporovať rast a šírenie plesní. Preto sa odporúča vzduchové filtre čistiť každé 2 týždne.
- Nedotýkajte sa snímača i-see.
- Zariadenie na čistenie vzduchu z bezpečnostných dôvod nefunguje niekoľko minút po spustení prevádzky alebo po otvorení/zatvorení predného panela.
- Nerozoberajte zariadenie na čistenie vzduchu.
- Nedotýkajte sa iných častí okrem rámu zariadenia na čistenie vzduchu.

Tieto informácie sa uvádzajú v súlade s NARIADENÍM (EÚ) č. 528/2012


NÁZOV MODELU	Ošetrový výrobok (Názov dielu)	Aktívne látky (Č. CAS)	Vlastnosť	Pokyny k používaniu (Informácie o bezpečnej manipulácii)
MSZ-RW25/35/50VG	VENTILÁTOR VZDUCHOVOD HORIZONTÁLNA LAMELA VERTIKÁLNA LAMELA	Tebukonazol (107534-96-3) 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón (OIT) (26530-20-1)	Protiplesňový	<ul style="list-style-type: none"> • Používajte tento výrobok v súlade s návodom na použitie a len na určený účel. • Nevkladajte do úst. Uchovávajte mimo dosahu detí.
MAC-2490FT-E	FILTER	Dimetyloktadecyl [3-(trimetoxysilyl)propyl] amóniumchlorid (27668-52-6)	Antivírusový Antibakteriálny Protiplesňový	<ul style="list-style-type: none"> • Používajte tento výrobok v súlade s návodom na použitie a len na určený účel. • Nevkladajte do úst. Uchovávajte mimo dosahu detí.

NASTAVENIE MODULU Wi-Fi

Tento modul Wi-Fi komunikuje informácie o stave a kontroluje príkazy z lokality MELCloud prostredníctvom pripojenia k interiérovej jednotke.

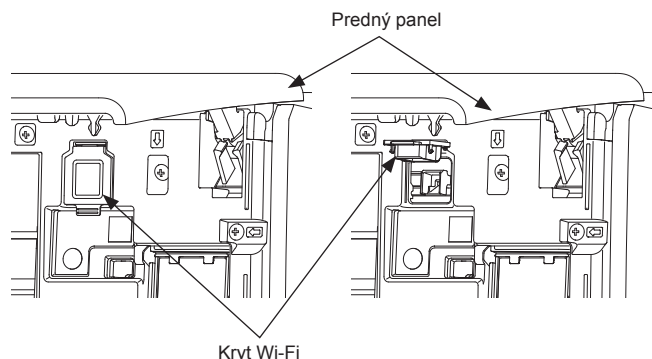

Úvod k modulu Wi-Fi

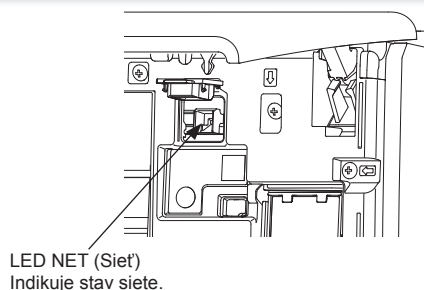

Nastavovanie

Nastavte pripojenie medzi modulom Wi-Fi a smerovačom.

Poznámka:

Konfigurácia je možná iba po obsluhu klimatizácie pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača.

Návod na používanie lokality MELCloud nájdete na tejto webovej stránke:
<http://www.melcloud.com/Support>

Výber režimu

Aby sa mohla začať komunikácia medzi interiérovou jednotkou a službou MEL-Cloud, modul Wi-Fi musí byť spárovaný so smerovačom. Existujú 2 spôsoby, ako spárovať modul Wi-Fi so smerovačom:

- Režim tlačidla WPS
- Režim prístupového bodu

Voľba režimu závisí od toho, či má smerovač tlačidlo WPS.

Použite režim párovania, ktorý je najvhodnejší pre váš systém.

Podľa pokynov nižšie nastavte režim párovania pomocou diaľkového ovládača.


V prípade výmeny smerovača znova nastavte modul Wi-Fi a smerovač.

Poznámka:

Ak chcete zresetovať pripojenie a znova nastaviť modul Wi-Fi a smerovač

- Podržte tlačidlo teploty \ominus na 5 sekúnd.
- Stlačením tlačidla teploty \oplus a \ominus vyberte „2“.
- Nasmerujte diaľkový ovládač smerom k interiérovej jednotke a stlačte tlačidlo OFF/ON .

- Po zresetovaní interiérová jednotka 3-krát pípne.

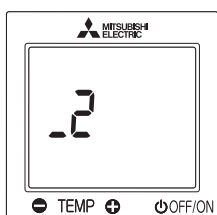


Nastavenie v režime tlačidla WPS

Vstup do režimu

- Podržte tlačidlo teploty \oplus na 5 sekúnd.
- Stlačením tlačidiel teploty \oplus a \ominus podľa obrázka vpravo vyberte možnosť „2“.
- Nasmerujte diaľkový ovládač smerom k interiérovej jednotke a stlačte tlačidlo OFF/ON .



Režim tlačidla WPS

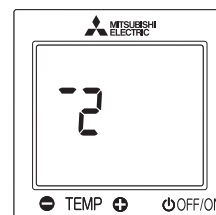



1

Smerovač pripojte ku klimatizácii.

Skontrolujte LED signalizáciu podľa obrázkov.

Do 2 minút po dokončení voľby režimu stlačte na smerovači tlačidlo WPS.


Ak tlačidlo WPS nestlačíte do 2 minút, režim tlačidla WPS sa zruší a obnoví sa počiatočný stav.

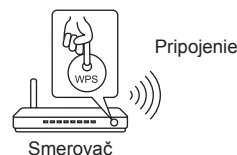

LED sa rozsvieti na 3 sekundy a potom dvakrát blikne. Počas blikania LED bude znieť zvukový signál. Táto séria úkonov sa opakuje.

2

Keď sa nadviaže spojenie medzi smerovačom a modulom Wi-Fi a spustí sa pripojenie k službe MELCloud, LED signalizácia je nasledovná.

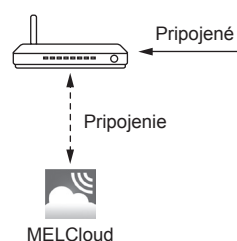

LED sa rozsvieti na 5 sekúnd a potom sa na 1 sekundu ozve zvukový signál.

Ak sa indikácia LED nezmení alebo blikne 5-krát, pripojenie zlyhá.

Zresetujte pripojenie a znova nastavte modul Wi-Fi a smerovač.

Hlavné príčiny zlyhania WPS sú nasledovné.

Vzdialenosť (od modulu Wi-Fi po smerovač), nastavenia smerovača (šifrovanie, overovanie, obmedzenie počtu pripojení atď.)

NASTAVENIE MODULU Wi-Fi


Nastavenie v režime prístupového bodu

Dokončíte nastavenie v režime prístupového bodu do 10 minút.

Vstup do režimu

- Podržte tlačidlo teploty **+** na 5 sekúnd.
- Stláčaním tlačidiel teploty **+** a **-** podľa obrázka vpravo vyberte možnosť „1“.
- Nasmerujte diaľkový ovládač smerom k interiérovej jednotke a stlačte tlačidlo **OFF/ON**.


Režim prístupového bodu

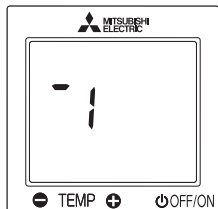

1 Smartfón pripojte ku klimatizácii.

Skontrolujte LED signalizáciu podľa obrázkov.

Na obrazovke nastavenia Wi-Fi v smartfóne zvolte SSID a zadajte kód KEY (KLÚČ) podľa informačného štítku.

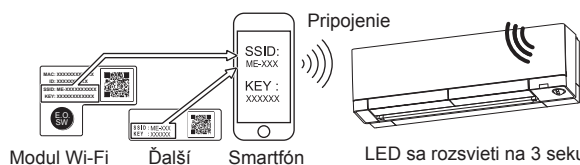

Modul Wi-Fi Ďalší Smartfón


LED sa rozsvieti na 3 sekundy a potom jeden raz blikne. Počas blikania LED bude znieť zvukový signál. Táto séria úkonov sa opakuje.

Poznámka:


- Ak sa v smartfóne nezobrazí SSID (Názov siete), skontrolujte v ňom nastavenie Wi-Fi.
- Ak sa SSID (Názov siete) v smartfóne zobrazí, ale nepodarí sa pripojiť k modulu Wi-Fi, zadajte znova kód KEY (KLÚČ).
- Ak pripojenie zlyhalo, indikácia LED sa nezmení alebo blikne 5-krát. V takomto prípade, zresetujte pripojenie a znova nastavte modul Wi-Fi a smerovač.

2 Ak chcete zobraziť obrazovku nastavení, ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov prístupte k adrese URL (<http://192.168.11.1/network>).

- Naskenujte matricový čiarový kód na informačnom štítku.
- Do webového prehliadača zadajte adresu URL (<http://192.168.11.1/network>).

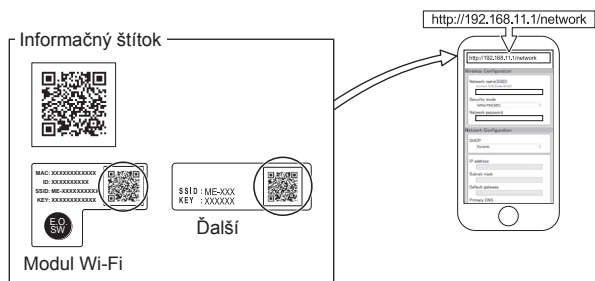


3 Zaregistrujte informácie smerovača do klimatizácie. V zobrazenom okne pod položkou DHCP (*1) zvolte možnosť Dynamicky a zadajte údaje o smerovači. Potom ťuknite na tlačidlo Odoslať.

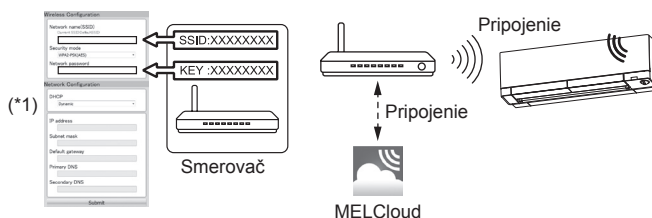

Poznámka:

- Ak chcete používať statickú adresu, pod položkou DHCP zvolte možnosť Staticky (*1), zadajte údaje o smerovači a sieti a ťuknite na tlačidlo Odoslať.
- Ak spojenie zlyhá, LED signalizácia sa vráti do počiatočného stavu.
- Blikanie LED a zvukové signály sa zastavia po dokončení pripojenia.

4 Keď sa nadviaže spojenie medzi smerovačom a modulom Wi-Fi a spustí sa pripojenie k službe MELCloud, LED signalizácia je nasledovná.

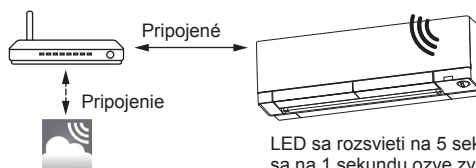

LED sa rozsvieti na 5 sekúnd a potom sa na 1 sekundu ozve zvukový signál.

Poznámka:

Nábeh vyššie uvedenej signalizácie môže trvať niekoľko minút. Ak pripojenie zlyhalo, indikácia LED sa nezmení alebo blikne 5-krát. V takomto prípade, zresetujte pripojenie a znova nastavte modul Wi-Fi a smerovač.

SK

NASTAVENIE MODULU Wi-Fi

LED NET (Sieť)





Blikanie LED NET (Sieť) indikuje, že modul Wi-Fi komunikuje so smerovačom.

Keď sa dobre nepripojí

Skontrolujte nasledovné a spárujte modul Wi-Fi a smerovač podľa odseku Výber režimu.

- Skontrolujte, či komunikačná vzdialenosť medzi modulom Wi-Fi a smerovačom nie je príliš veľká.
- Skontrolujte, či smerovač používa šifrovanie WPA2-AES.
- Skontrolujte, či počet zariadení pripojených k smerovaču nepresahuje stanovený limit.
- Skontrolujte, či je zapnutý DHCP alebo skontrolujte nastavenie IP adresy modulu Wi-Fi.
- Skontrolujte nastavenia DNS v smerovači a adresu DNS modulu Wi-Fi.
- Skontrolujte, či je smerovač pripojený na internet.
- Modul Wi-Fi nastavte až vtedy, keď ste klimatizáciu aspoň jeden raz obsluhovali pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača.

Ak pripojenie zlyhá aj po vyššie uvedenej kontrole, modul Wi-Fi a smerovač nastavte znova nasledujúcim spôsobom.

- Podržte tlačidlo teploty  na 5 sekúnd.
- Stlačením tlačidla teploty  a  vyberte „_2“.
- Nasmerujte diaľkový ovládač smerom k interiérovej jednotke a stlačte tlačidlo  .
- Po zresetovaní interiérová jednotka 3-krát pípne.

[O ochranných známkach]

- WPS je pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi Protected Setup.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“ a „WPA2™“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.

Vyhlasenie o zhode a návod na používanie služby MELCloud nájdete na tejto webovej stránke:
<http://www.melcloud.com/Support>

Modul Wi-Fi využíva softvér open source. Ak chcete zobraziť softvérové licencie open source, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu počas pripojenia k modulu Wi-Fi počas režimu prístupového bodu.
<http://192.168.11.1/license>

Poznámka:

- Pred spustením modulu Wi-Fi sa presvedčte, či smerovač podporuje nastavenie šifrovania WPA2-AES.
- Pred použitím tohto modulu Wi-Fi si koncový používateľ musí prečítať a odsúhlasiť podmienky prevádzky Wi-Fi.
- Na nadviazanie pripojenia medzi modulom Wi-Fi a sieťou Wi-Fi môže byť potrebný smerovač.
- Tento modul Wi-Fi nespustí prenos žiadnych prevádzkových údajov zo systému, kým sa koncový používateľ nezaregistruje a neodsúhlasiť podmienky prevádzky Wi-Fi.
- Tento modul Wi-Fi neinštalujte ani nepripájajte k žiadnemu systému Mitsubishi Electric, ktorý je určený na zabezpečovanie chladenia alebo ohrevu kritického pre iné aplikácie.
- Po nastavení modulu Wi-Fi si zapíšte informácie o jeho nastavení na poslednú stranu tohto návodu.
- Pri premiestňovaní alebo likvidácii zariadenia obnovte predvolené výrobné nastavenia modulu Wi-Fi.

Modul Wi-Fi od spoločnosti Mitsubishi Electric je určený na komunikáciu so službou Wi-Fi na lokalite MELCloud spoločnosti Mitsubishi Electric. Spoločnosť Mitsubishi Electric v žiadnom prípade nezodpovedá za (i) nedostatočnú výkonnosť systému alebo akéhokoľvek výrobku; (ii) poruchu systému alebo výrobku ani (iii) stratu či poškodenie systému alebo výrobku v dôsledku prepojenia zariadenia Mitsubishi Electric s modulom alebo službou Wi-Fi od iného výrobcu alebo poskytovateľa či v spojitosti s ním.

Najnovšie informácie o lokalite MELCloud spoločnosti Mitsubishi Electric Corporation nájdete na stránke www.melcloud.com.

V PRÍPADE PROBLÉMOV

Ak problém so zariadením pretrváva aj po skontrolovaní ďalej uvedených bodov, prestaňte klimatizáciu používať a poraďte sa so svojim predajcom.

Príznak	Vysvetlenie a položky na kontrolu
Interiérová jednotka	
Jednotku nie je možné spustiť.	<ul style="list-style-type: none"> Je vypínač zapnutý? Je elektrický kábel zapojený do zásuvky? Je nastavený časovač ZAPNUTIA? Strana 12
Horizontálna lamela sa nepohybuje.	<ul style="list-style-type: none"> Sú horizontálna a vertikálna lamela správne nainštalované? Nie je kryt ventilátora deformovaný? Po zapnutí vypínača sa horizontálne lamely približne za minútu vrátia do východiskovej polohy. Po dokončení reštartu sa obnoví normálna prevádzka horizontálnych lamiel. To isté platí v prípade núdzového chladenia.
Po reštarte nie je možné jednotku používať približne 3 minúty.	<ul style="list-style-type: none"> Ide o ochranu jednotky podľa pokynov z mikroprocesora. Počkajte.
Z vývodu interiérovej jednotky sa parí.	<ul style="list-style-type: none"> Chladný vzduch z jednotky rýchlo ochladzuje vodu vo vzduchu v miestnosti a tá sa mení na opar.
Striedavá činnosť HORIZONTÁLNEJ LAMELY sa na chvíľu zastaví a potom sa znova spustí.	<ul style="list-style-type: none"> Ide o normálnu činnosť HORIZONTÁLNEJ LAMELY v striedavom režime.
Po výbere možnosti STRIEDAVÉ v režime CHLADENIE/SUŠENIE/VENTILÁTOR sa dolná horizontálna lamela nepohybuje.	<ul style="list-style-type: none"> Ide o normálnu činnosť, v režime CHLADENIE/SUŠENIE/VENTILÁTOR sa po výbere možnosti STRIEDAVÉ dolná horizontálna lamela nepohybuje.
Smer prúdu vzduchu sa počas prevádzky mení. Smer horizontálnej lamely nie je možné upraviť diaľkovým ovládačom.	<ul style="list-style-type: none"> Ak v režime CHLADENIE alebo SUŠENIE jednotka pracuje neprešne 0,5 až 1 hodinu s prúdením vzduchu nadol, smer prúdenia vzduchu sa automaticky nastaví nahor, aby nedošlo ku kondenzácii a kvapkaniu vody. Ak je v režime kúrenia teplota vzdušného prúdu príliš nízka alebo keď sa vykonáva rozmrazovanie, horizontálna lamela sa automaticky nastaví do vodorovnej polohy.
V režime kúrenia sa prevádzka približne na 10 minút zastaví.	<ul style="list-style-type: none"> Rozmrazuje sa exteriérová jednotka. Netrvá to viac ako 10 minút, počkajte. (Keď je vonkajšia teplota príliš nízka a vlhkosť príliš vysoká, tvorí sa námraza.)
Po zapnutí hlavného vypínača jednotka začne pracovať aj bez signálu z diaľkového ovládača.	<ul style="list-style-type: none"> Tieto modely sú vybavené funkciou automatického reštartu. Keď vypnete hlavný vypínač bez zastavenia jednotky diaľkovým ovládačom a potom ho znova zapnete, jednotka začne automaticky pracovať v rovnakom režime, aký bol nastavený diaľkovým ovládačom bezprostredne pred vypnutím vypínača. Pozri časť "Funkcia automatického reštartu". Strana 12
Horizontálne lamely sa dotýkajú jedna druhej. Horizontálne lamely sú v nezvyčajnej polohe. Horizontálne lamely sa nevracajú do správnej "zatvorenej polohy".	<p>Vykonajte jeden z nasledovných úkonov:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vypnite a znova zapnite vypínač. Skontrolujte, či sa horizontálne lamely posunuli do správnej "zatvorenej polohy". Spustite a zastavte núdzové chladenie a skontrolujte, či sa horizontálne lamely posunuli do správnej "zatvorenej polohy".
Keď sa v režime CHLADENIE/SUŠENIE teplota v miestnosti približí k nastavenej teplote, exteriérová jednotka sa zastaví a interiérová jednotka potom pracuje na nízkych otáčkach.	<ul style="list-style-type: none"> Keď sa rozdiel medzi teplotou v miestnosti a nastavenou teplotou zväčší, interiérový ventilátor začne zase pracovať podľa nastavenia na diaľkovom ovládači.
Interiérová jednotka po čase zmenila farbu.	<ul style="list-style-type: none"> Žltnutie plastu vplyvom určitých faktorov, ako je ultrafialové žiarenie či teplota, nemá žiadny vplyv na funkcie výrobku.
Kontrolka prevádzky svieti tmene. Jednotka nepípa.	<ul style="list-style-type: none"> Je nastavená prevádzka v NOČNOM REŽIME?
Zložený systém	
Interiérová jednotka, ktorá nepracuje, sa zahrieva a vydáva zvuk, ako keď tečie voda.	<ul style="list-style-type: none"> Aj keď interiérová jednotka nepracuje, naďalej do nej prúdi malé množstvo chladiva.
Po zvolení režimu kúrenia sa prevádzka hneď nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> Ak spustíte činnosť vtedy, keď sa práve rozmrazuje exteriérová jednotka, chvíľu trvá (max. 10 minút), kým začne prúdiť teplý vzduch.
Exteriérová jednotka	
Ventilátor exteriérovej jednotky sa netočí, ani keď je kompresor spustený. Aj keď sa ventilátor začne točiť, čoskoro sa zastaví.	<ul style="list-style-type: none"> Keď je počas chladenia vonkajšia teplota nízka, ventilátor pracuje prerušovane, aby sa zachovala dostatočná chladiaca kapacita.
Z exteriérovej jednotky uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> V režime CHLADENIE a SUŠENIE sa potrebujú a ich spojky chladia a to spôsobuje kondenzáciu vody. V režime kúrenia kvapká voda skondenovaná na výmenníku tepla. V režime kúrenia sa vplyvom rozmrazovania topí námraza na exteriérovej jednotke a kvapká.
Exteriérová jednotka vydáva biely dym.	<ul style="list-style-type: none"> V režime kúrenia vzniká pri rozmrazovaní para, ktorá vyzerá ako biely dym.

Príznak	Vysvetlenie a položky na kontrolu
Diaľkový ovládač	
Displej na diaľkovom ovládači sa nezapne alebo je tmavý. Interiérová jednotka neodpovedá na signál diaľkového ovládača.	<ul style="list-style-type: none"> Nie sú vybité batérie? Strana 5 Majú batérie správnu polaritu (+, -)? Strana 5 Stlačili ste niečo na diaľkovom ovládači iného elektrického zariadenia?
Chladenie alebo kúrenie nefunguje	
Miestnosť nie je možné dostatočne ochladiť alebo vykúriť.	<ul style="list-style-type: none"> Je nastavená primeraná teplota? Strana 7 Je správne nastavený ventilátor? Zmeňte otáčky ventilátora na vysoké alebo veľmi vysoké. Strana 8 Sú filtre čisté? Strana 14 Je ventilátor alebo výmenník tepla interiérovej jednotky čistý? Strana 14 Neblokujú prívod alebo vývod interiérovej či exteriérovej jednotky nejaké prekážky? Nie je otvorené okno alebo dvere? Dosiahnutie nastavenej teploty môže trvať určitý čas alebo ju nemusí byť možné dosiahnuť, ak je miestnosť príliš veľká, príliš vychladená a pod. Je nastavená prevádzka v NOČNOM REŽIME?
Miestnosť nie je možné dostatočne ochladiť.	<ul style="list-style-type: none"> Keď sa v miestnosti používa ventilátor alebo plynový varič, zaťaženie pri chladení sa zvyšuje a účinnosť chladenia nie je dostatočná. Keď je vonkajšia teplota príliš vysoká, účinnosť chladenia nemusí byť dostatočná.
Miestnosť nie je možné dostatočne vykúriť.	<ul style="list-style-type: none"> Keď je vonkajšia teplota príliš nízka, účinnosť kúrenia nemusí byť dostatočná.
Teplota výstupu vzduchu sa zdá byť nízka na prevádzku v režime kúrenia.	<ul style="list-style-type: none"> Zmeňte smerovanie výstupu vzduchu smerom nahor. Teplota výstupu vzduchu môže byť nižšia, keď je vonkajšia teplota nízka.
V režime kúrenia sa fúkanie teplého vzduchu hneď nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> Počkajte, kým sa jednotka pripraví na fúkanie teplého vzduchu.
Prúd vzduchu	
Vzduch z interiérovej jednotky má zvláštny pach.	<ul style="list-style-type: none"> Sú filtre čisté? Strana 14 Je ventilátor alebo výmenník tepla interiérovej jednotky čistý? Strana 14 Jednotka môže nasávať pach zo steny, koberca, nábytku, odevov a pod. a vyfukovať ho spoločne so vzduchom.
Zvuk	
Je počuť praskanie.	<ul style="list-style-type: none"> Tento zvuk vzniká rozťahovaním/zmršťovaním predného panela alebo iných dielov vplyvom zmeny teploty.
Je počuť "bublanie".	<ul style="list-style-type: none"> Tento zvuk počuť, keď sa pri zapnutí digestora alebo ventilátora nasáva z odtokovej hadice vzduch zvonku, vplyvom čoho vystrekuje voda tečúca do odtokovej hadice. Tento zvuk taktiež počuť, keď vzduch zvonku fúka do odtokovej hadice vplyvom silného vetra.
Interiérová jednotka vydáva mechanický zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> Ide o zvuk prepínača pri zapínaní/vypínaní ventilátora kompresora.
Je počuť zvuk tečúcej vody.	<ul style="list-style-type: none"> Ide o zvuk vydávaný chladivom alebo skondenovanou vodou tečúcou do jednotky.
Niekedy počuť syčanie.	<ul style="list-style-type: none"> Ide o zvuk pri zmene prúdenia chladiva vnútri jednotky.
Časovač	
Týždenný časovač nepracuje podľa nastáv.	<ul style="list-style-type: none"> Je nastavený časovač ZAPNUTIA/VYPNUTIA? Strana 12 Znova odošlite nastavenie týždenného časovača do interiérovej jednotky. Po úspešnom prijatí informácií z interiérovej jednotky zaznie dlhé pípnutie. Ak sa informácie neprijmú, ozvú sa 3 krátke pípnutia. Presvedčte sa, či boli informácie úspešne prijaté. Strana 13 Ak sa pri výpadku prúdu zariadenie vypne, zabudované hodiny interiérovej jednotky nepôjdu správne. V dôsledku toho nebude ani týždenný časovač pracovať správne. Diaľkový ovládač používajte v takej polohe, aby interiérová jednotka mohla prijať signál. Strana 5
Jednotka sa sama spustí alebo zastaví.	<ul style="list-style-type: none"> Nie je nastavený týždenný časovač? Strana 13
Modul Wi-Fi	
Modul Wi-Fi sa nedá spárovať so smerovačom.	<ul style="list-style-type: none"> Konfigurácia je možná iba po obsluhu klimatizácie pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača. Po použití vykonajte spárovanie.

V PRÍPADE PROBLÉMOV

V nasledujúcich prípadoch ihneď zastavte klimatizáciu a obráťte sa na svojho predajcu.

- Keď z interiérovej jednotky uniká alebo kvapká voda.
- Keď kontrolka prevádzky bliká.
- Keď sa často vyhadzuje istič.
- Signál z diaľkového ovládača nie je možné prijať v miestnosti, kde sa používa žiarivkové svetlo s elektronickým typom ZAP./VYP (s invertorom a pod.).
- Prevádzka klimatizácie ruší rozhlasový alebo televízny príjem. Pre dané zariadenie môže byť potrebné použiť zosilňovač.
- Keď počujete nezvyčajný zvuk.
- Ak ste zistili akýkoľvek únik chladiva.

KEĎ KLIMATIZÁCIU PLÁNUJETE DLHŠIU DOBU NEPOUŽÍVAŤ

- 1 Pustíte klimatizáciu v režime VENTILÁTOR alebo na najvyššiu teplotu v režime CHLADENIE na 3 až 4 hodiny. **Strana 7**
 - Vysuší sa tým vnútro jednotky.
 - Vlhkosť v klimatizačnej jednotke prispieva k tvorbe podmienok priaznivých pre rast a šírenie plesní.

- 2 Stlačením tlačidla  ukončíte prevádzku.

- 3 Vypnite vypínač a odpojte zariadenie zo zásuvky.

- 4 Vyberte z diaľkového ovládača všetky batérie.

Pred opätovným použitím klimatizácie:

- 1 Vyčistíte vzduchový filter. **Strana 14**
- 2 Skontrolujte, či prívod a vývod interiérovej a exteriérovej jednotky nie sú blokové.
- 3 Skontrolujte, či je správne pripojené uzemnenie.
- 4 Pozrite si časť "PRÍPRAVA PRED SPUSTENÍM" a postupujte podľa v nej uvedených pokynov. **Strana 5**

MIESTO INŠTALÁCIE A ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE


Miesto inštalácie

Klimatizáciu neinštalujte na nasledovných miestach.

- Kde sa vyskytuje veľa strojového oleja.
- Na miestach s vysokým výskytom soli, napríklad pri mori.
- Kde sa tvorí sýratý plyn, napríklad pri termálnych prameňoch, kanalizácii alebo čističke odpadových vôd.
- Kde špliecha olej alebo v priestore s masným dymom (napríklad v priestoroch, kde sa varí, alebo v továrňach, kde by sa mohli poškodiť plasty alebo zmeniť ich vlastnosti).
- Kde pracuje vysokofrekvenčné alebo bezdrôtové zariadenie.
- Kde je blokový vzduch z vývodu exteriérovej jednotky.
- Kde by prevádzkový hluk alebo vzduch z exteriérovej jednotky rušil susedov.
- Odporúčaná výška umiestnenia interiérovej jednotky je 1,8 až 2,3 m. Ak ju nie je možné dodržať, poraďte sa s predajcom.
- Nepoužívajte klimatizáciu počas stavebných a dokončovacích prác v interiéri ani počas voskovania podlahy. Po dokončení takýchto prác dobre vyvetrajte miestnosť a až potom zapnite klimatizáciu. V opačnom prípade sa môžu vnútri klimatizačnej jednotky prichytiť prchavé zložky a v dôsledku toho môže dôjsť k úniku vody alebo rozprašovaniu kvapiek.

Pre modul Wi-Fi

- Toto zariadenie inštalujte a používajte tak, aby medzi zariadením a používateľom alebo okolostojacimi bola vzdialenosť aspoň 20 cm.
- Modul Wi-Fi nepoužívajte v blízkosti iných bezdrôtových zariadení, mikrovlnných rúr, bezdrôtových telefónov alebo faxov. Mohlo by dôjsť k poruchám.
- Modul Wi-Fi nepoužívajte v blízkosti elektrických zdravotníckych prístrojov ani v blízkosti osôb so zdravotníckymi pomôckami, ako je kardiostimulátor alebo implantovateľný kardioverter-defibrilátor. Mohlo by dôjsť k nehode vplyvom zlyhania zdravotníckeho prístroja alebo pomôcky.

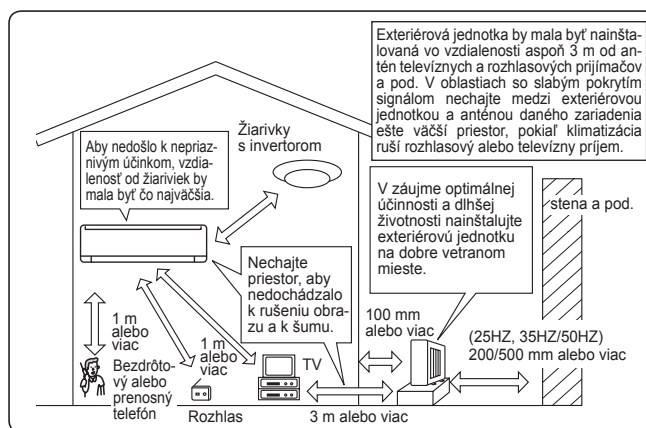

Elektrické zapojenie

- Na napájanie klimatizácie vyhradte osobitný obvod.
- Dbajte na dodržanie kapacity ističa.

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na predajcu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Interiérová jednotka		MSZ-RW25VG		MSZ-RW35VG		MSZ-RW50VG	
	Exteriérová jednotka		MUZ-RW25VGHZ		MUZ-RW35VGHZ		MUZ-RW50VGHZ	
Funkcia			Chladenie	Kúrenie	Chladenie	Kúrenie	Chladenie	Kúrenie
Napájanie			~ /N, 230 V, 50 Hz					
Kapacita		kW	2,5	3,2	3,5	4,0	5,0	6,0
Vstup		kW	0,435	0,58	0,77	0,81	1,38	1,45
Hmotnosť	Interiérová jednotka	kg	14,5					
	Exteriérová jednotka	kg	39,5		40		54	
Plniaci objem chladiva (R32)		kg	1,2		1,1		1,21	
Krytie IP	Interiérová jednotka		IP 20					
	Exteriérová jednotka		IP 24					
Prípustný nadmerný prevádzkový tlak	LP ps	MPa	2,77					
	HP ps	MPa	4,17					
Hladina hluku (SPL)	Int. (veľmi vys./ vys./stred./niz./ super nízke)	dB(A)	42/36/29/ 23/19	41/36/30/ 25/19	43/36/29/ 24/19	42/36/30/ 25/19	45/39/34/ 30/26	46/41/37/ 32/25
	Exteriérová jednotka	dB(A)	46	49	49	50	51	54

Špecifikácie interiérovej jednotky pre viacnásobné pripojenie NARIADENIE (EÚ) 2016/2281

Model	Interiérová jednotka			MSZ-RW25VG	MSZ-RW35VG	MSZ-RW50VG
Kapacita	Chladenie	Citeľný	kW	2,47	3,29	4,10
		Latentný	kW	0,03	0,21	0,90
	Kúrenie	kW	3,20	4,00	6,00	
Vstup		kW	0,019	0,021	0,029	
Hladina hluku (Úroveň akustického výkonu)	Veľmi vys./vys./stred./niz./ super nízke	dB(A)	57-51-44-36-33	60-52-45-36-33	60-54-50-47-43	

Garantovaný pracovný rozsah

		Interiérová jednotka	Exteriérová jednotka
Chladenie	Horná hranica	32 °C DB 23 °C WB	46 °C DB -
	Dolná hranica	21 °C DB 15 °C WB	-10 °C DB -
Kúrenie	Horná hranica	27 °C DB -	24 °C DB 18 °C WB
	Dolná hranica	20 °C DB -	-30 °C DB -31 °C WB

DB: suchý teplomer
WB: vlhký teplomer

Poznámka:

Menovité podmienky
Chladenie – Interiérová jednotka: 27 °C DB, 19 °C WB
Exteriérová jednotka: 35 °C DB
Kúrenie – Interiérová jednotka: 20 °C DB
Exteriérová jednotka: 7 °C DB, 6 °C WB

SK

Modul Wi-Fi

Model	MB507IF
Vstupné napätie	12,7 V js. (z interiérovej jednotky)
Spotreba prúdu	MAX. 2 W
Výkonová hladina vysielača (MAX.)	20 dBm na IEEE 802.11b
VF kanál	1 kan. ~ 13 kan. (2412~2472 MHz)
Rozhlasový protokol	IEEE 802.11b/g/n (20)
Šifrovanie	AES
Overovanie	WPA2-PSK
Verzia softvéru	XX.00

Vyhľadanie o zhode nájdete na tejto webovej stránke:
<http://www.melcloud.com/Support>

UK DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
AMATA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:

MITSUBISHI ELECTRIC, MSZ-RW25VG/MUZ-RW25VGHZ,
MSZ-RW35VG/MUZ-RW35VGHZ,
MSZ-RW50VG/MUZ-RW50VGHZ

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.

Legislation

The Radio Equipment Regulations 2017
The supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

Issued: _____ 1 July, 2021
THAILAND

Tadashi SAITO
Manager, Quality Assurance Department

EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EC UYGUNLUK BEYANI
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
CE-ERKLÆRING OM SAMSVAR
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
VYHLÁSENIE O ZHODE ES
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

IZJAVA O SKLADNOSTI ES
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE
EU VASTAVUSDEKLARAATIOON
EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
EB ATITIKTIES DEKLARĀCIJA
EC IZJAVA O SUKLADNOSTI
EZ IZJAVA O USAGLAŠENOSTI
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАМ ЄС

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
AMATA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlage und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et d'industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d'aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all'utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφριάς βιομηχανίας περιβάλλοντα:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskriver airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanılm amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:
декларира на своя собствена отговорност, че климатичите и термopомпите, описани по-долу, за употреба в жилищни, търговски и леки промишлени условия:
niniejszym oświadczam na swoją wyłączną odpowiedzialność, że klimatyzatory i pompy ciepła opisane poniżej, są przeznaczone do zastosowań w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekkim przemysłowym:
erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:
vakuuttaa täten yksinomaista vastuutaan, että jäljempänä kuvattut asuinrakennuksiin, pientaloisuuskäyttöön ja kaupalliseen käyttöön tarkoitettu ilmastointilaitteet ja lämpöpumpat:
tímto na vlastní odpovědnost prohlašuje, že níže popsané klimatizační jednotky a tepelná čerpadla pro použití v obytných prostředích, komerčních prostředích a prostředích lehkého průmyslu:
týmto na svoju výlučnú zodpovednosť vyhlasuje, že nasledovné klimatizačné jednotky a tepelné čerpadlá určené na používanie v obytných a obchodných priestoroch a v prostredí ľahkého priemyslu:
alulírott kizárólagos felelősségére nyilatkozik, hogy az alábbi lakossági, kereskedelmi és kisipari környezetben való használatra szánt klímaberendezések és hőszivattyúk:
izjavlja pod izključno lastno odgovornostjo, da so spodaj navedene klimatske naprave in toplotne črpalke, namenjene uporabi v stanovanjskih, komercialnih in lahkoindustrijskih okoljih:
declară, prin prezenta, pe proprie răspundere, faptul că aparatele de climatizare și pompele de căldură descrise mai jos și destinate utilizării în medii rezidențiale, comerciale și din industria ușoară:
kinnitab käesolevaga oma ainuvastutuse, et allpool toodud kliimaseadmed ja soojuspumbad on mõeldud kasutamiseks elu-, äri- ja kergtööstuskeskkondades:
ar šo, vienpersoniski uzņemoties atbildību, paziņo, ka tālāk aprakstītie gaisa kondicionētāji un siltumsūkņi ir paredzēti lietošanai dzīvojamajās, komercdarbības un vieglās rūpniecības telpās.
šuo vien tik savo atsakomybe pareiškia, kad toliau apibūdinti oro kondicionieriai ir šilumos siurbiai skirti naudoti gyvenamosiose, komercinėse ir lengvosios pramonės aplinkose:
ovime izjavljuje pod izključivom odgovornostjo da su klimatizacijski uredaji i toplinske dizalice opisane u nastavku namijenjeni za upotrebu u stambenim i poslovnim okruženjima te okruženjima lake industrije:
ovim izjavljuje na svoju isključivu odgovornost da su klima-uredaji i toplotne pumpe opisane u daljem tekstu za upotrebu u stambenim, komercijalnim okruženjima i okruženjima sa lakom industrijom:
настоящим заявляю и беру на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:
чим заявляю, беручи на себе повну відповідальність за це, що кондиціонери й теплові насоси, описані нижче й призначені для використання в житлових приміщеннях, торговельних залах і на підприємствах легкої промисловості:

**MITSUBISHI ELECTRIC, MSZ-RW25VG/MUZ-RW25VGHZ,
MSZ-RW35VG/MUZ-RW35VGHZ,
MSZ-RW50VG/MUZ-RW50VGHZ**

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.
Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.
Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Seriennummeret står på produktets fabriksskilt.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Not: Seri numarasi ürünün isim plakasında yer alır.
Забележка: Серийният му номер е на табелката на продукта.
Uwaga: Numer serjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.
Merk: Seriennummeret befinder seg på navneplaten til produktet.

Huomautus: Sarjanumero on merkitty laitteen arvokilpeen.
Poznámka: Příslušné sériové číslo se nachází na štítku produktu.
Poznámka: Výrobné číslo sa nachádza na typovom štítku výrobku.
Megjegyzés: A sorozatszám a termék adattábláján található.
Opomba: serijska številka je zapisana na tipski ploščici enote.
Notă: Numărul de serie este specificat pe plăcuța indicatoare a produsului.
Márkus. Seerianumber asub toote andmesilidil.
Piezīme. Sērijas numurs ir norādīts uz ierīces datu plāksnītes.
Pastaba. Serijos numeris nurodytas gaminio vardinį duomenų lentelėje.
Napomena: serijski broj nalazi se na natpisnoj pločici proizvoda.
Napomena: Serijski broj nalazi se na nazivnoj pločici proizvoda.
Примечание: серийный номер указан на паспортной табличке изделия.
Примітка. Серійний номер вказано на паспортній табличці виробу.

Directives	Direttive	Direktifler	Směrnice	Direktivid	Директивы
Richtlijnen	Önyleç	Директиви	Smernice	Direktivas	Директиви
Directives	Directivas	Dyrektywy	Irányelvek	Direktivos	
Richtlijnen	Direktiver	Direktiver	Direktive	Direktive	
Directivas	Direktiv	Direktiivit	Directive	Direktive	

2014/53/EU: Radio Equipment Directive
2006/42/EC: Machinery Directive
2011/65/EU, (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102: RoHS Directive

Issued: 1 July, 2021
THAILAND
Tadashi SAITO
Manager, Quality Assurance Department

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

JG79Y825H02