

Hisense

NÁVOD PRE DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Ďakujeme Vám za zakúpenie klimatizácie od firmy Hisense.
Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte inštrukcie
uvedené v užívateľskom aj inštalačnom manuáli.

Užívateľský manuál pre diaľkový ovládač (L1-02/L1-12/L1-16-0)

Diaľkový ovládač	1
Ovládanie klimatizácie	
Pracovné módy	3
Zmena smeru prúdenia vzduchu	4
SMART	5
CLOCK (hodiny)	6
CLEAN (čistenie)	6
SUPER	7
Režim obmedzenia výkonu	7
8°HEAT (Temperovanie na 8°C)	8
TIMER (časovač)	8
QUIET (tichá prevádzka)	8
ECONOMY (ekonomická prevádzka)	9
IFEEL (snímanie teploty na ovládači)	9
DIMER (vypnutie displeja)	9
LOCK (zmačknutie ovládača)	9
SLEEP (režimy spánku)	10

Diaľkový ovládač

Ďiaľkový ovládač

Ďiaľkový ovládač posiela signál do zariadenia.

SMART (individuálne pre multi systém)

Spustí fuzzy logické operácie bez ohľadu na to, či je jednotka spustená alebo nie.

POWER

Stlačením tlačidla sa jednotka zapne a opätovným stlačením sa vypne.

SUPER

Spustí funkciu rýchleho chladenia / kúrenia. (pri rýchlom chladení je automaticky nastavená teplota 16°C a najvyššie otáčky ventilátora; pri rýchlom kúrení je automaticky nastavená teplota na 30°C a najvyššie otáčky ventilátora.

I FEEL

Stlačením tlačidla sa spustí funkcia I FEEL. Podržte tlačidlo asi 5 s a funkcia sa vypne.

SWING

Táto funkcia mení horizontálne nastavenie výfukových lamiel, a tým sa mení smer prúdenia vzduchu. Neplatí pre všetky modely.

CLOCK

Nastavenie aktuálneho času.

QUIET

Zapína alebo vypína funkciu QUIET. Keď je klimatizácia v pohotovostnom režime a je v režime Chladenie alebo Odvlhčovanie (okrem režimu Super), Stlačte toto tlačidlo na približne 5 sekúnd a spustí sa režim Čistenie, potom sa na LCD displeji zobrazí indikátor "🧹".

Symbole funkcií na LCD:

❄️ Mód - Chladenie	💧 Odvlhčovanie	🌀 Ventilácia	🌞 8° Temperovanie na 8°C	🔥 Kúrenie	🧹 Čistenie
🌀 Auto otáčky ventilátora	🌀 Najvyššie otáčky ventilátora	🌀 Vysoké otáčky ventilátora	🌀 Stredné otáčky ventilátora	🌀 Nízke otáčky ventilátora	
🌀 Najnižšie otáčky ventilátora	🌙 Sleep mód 1	🌙 Sleep mód 2	🌙 Sleep mód 3	🌙 Sleep mód 4	
🕒 Smart symbol	🧘 Quiet symbol	👤 Economy symbol	🌀 Super mód	ON 88:88 Zobrazuje nastavený čas	OFF 88:88 Zobrazuje aktuálny čas
📶 Prenos signálu	👤 I feel	88°C Zobrazuje nastavenú teplotu	🔋 Zobrazuje stav batérie		

LOCK (zamknutie tlačidiel)

(TIMER ON) + (TIMER OFF) Stlačte naraz

TEMP + 🌞 Stlačte naraz 8°C HEAT

Spustí funkciu temperovania na 8°C.

TEMP + -

Služi na nastavenie teploty, časovača a hodín na ovládači

MODE

Týmto tlačidlom sa mení pracovný mód klimatizácie.

FAN

Každým stlačením tlačidla FAN sa mení rýchlosť otáčok v 5 stupňoch alebo na režim auto.

SLEEP

Služi na uvedenie klimatizácie do režimu spánok.

SWING

Táto funkcia mení vertikálne nastavenie výfukových lamiel a tým sa mení smer prúdenia vzduchu.

TIMER ON

Služi na zapnutie časovača.

TIMER OFF

Služi na vypnutie časovača.

ECONOMY

Služi na zapnutie a vypnutie ECONOMY módu. Pri režime chladenie (okrem módu SUPER) Stlačte tlačidlo a podržte ho na 5 sekúnd a režim Economy sa zapne. Opätovným podržaním na 5 sekúnd sa režim vypne.

DIMMER

Stlačením tlačidla DIMMER sa vypnú všetky displeje na vnútornej jednotke. Opätovné zapnutie displejov je možné stlačením akéhokoľvek tlačidla.


Poznámka: Každý mód a funkcia bude podrobnejšie vysvetlená v nasledujúcej časti.

Ďiaľkový ovládač

Ďiaľkový ovládač

◆ Vkladanie nových batérií

1. Vysuňte zadný kryt v smere šípky ako je naznačené na obrázku 1.
2. Vložte nové batérie podľa obr. 3. Uistite sa, že sú batérie uložené správne vzhľadom na + pól a - pól.
3. Zasuňte zadný kryt v smere šípky ako je naznačené na obr. 3.

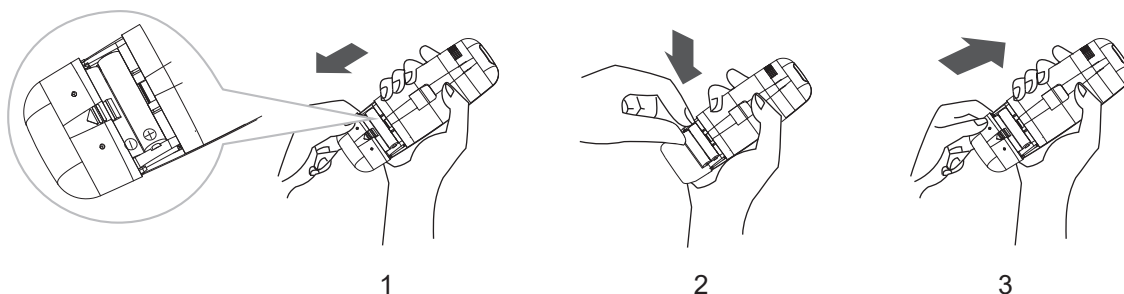


Poznámka: Použite dve LR03 AAA(1.5volt) batérie. Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Vymenite batérie za nové rovnakého typu, keď začne displej na diaľkovom ovládači blednúť.

◆ Uchytenie ovládača na stenu


Diaľkový ovládač môže byť uchytený na stene pomocou držiaka.

Poznámka: Držiak diaľkového ovládača je voliteľná časť.

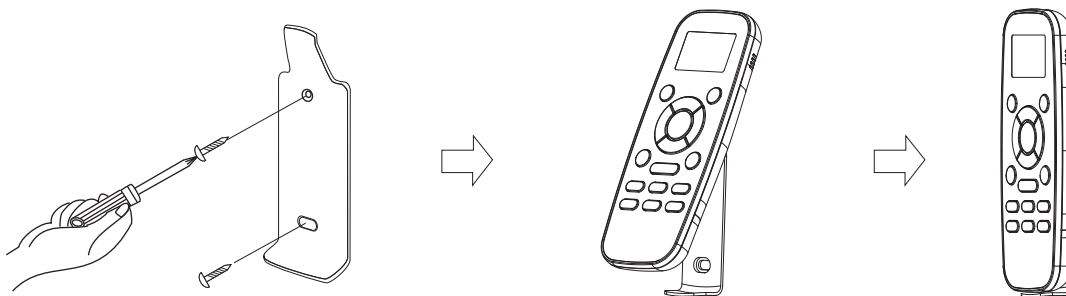

◆ Používanie

Pri ovládaní klimatizácie smerujte diaľkový ovládač na prijímač signálu vnútornej jednotky. Diaľkový ovládač bude fungovať z maximálnej vzdialenosti 7 m od vnútornej jednotky.

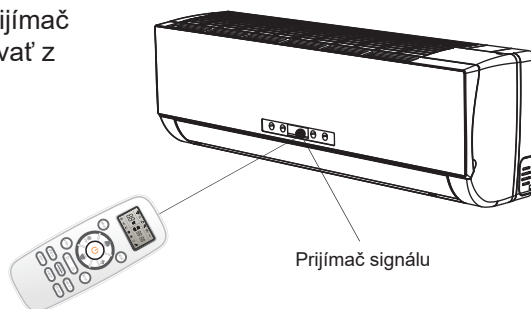

Ovládanie klimatizácie

Pracovné módy

◆ Nastavenie pracovného módu

Stláčajte tlačidlo  po jednom.

Výsledok: Pracovné módy sa budú meniť v nasledovnom poradí:




☑ **Mód KÚRENIA nie je dostupný pre klimatizácie s prevedením iba pre chladenie.**

◆ Otáčky ventilátora

Stláčajte tlačidlo  po jednom.

Výsledok: Otáčky ventilátora sa budú meniť v nasledovnom poradí:

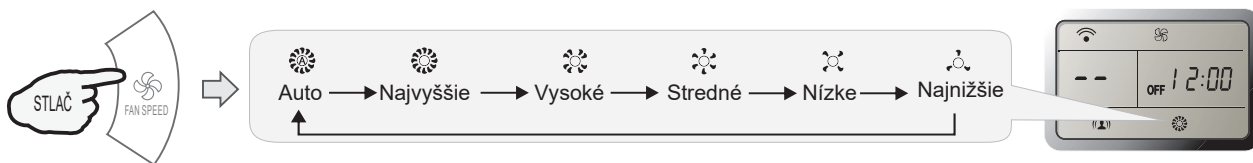

☑ **V móde "VENTILÁCIA" nie je dostupný režim otáčok "AUTO"**
V móde "ODVLHČOVANIE" je automaticky nastavený režim otáčok "AUTO".
Tlačidlo otáčok v tomto prípade nereaguje.

◆ Regulácia teploty

Stlačte tlačidlo  raz.

Výsledok: Nastavená teplota stúpne o 1°C.

Stlačte tlačidlo  raz.

Výsledok: Nastavená teplota klesne o 1°C.



Rozsah nastaviteľných teplôt.	
* Kúrenie, chladenie	16°C~30°C
Odvlhčovanie	-7 ~ 7
Ventilácia	Nedá sa nastaviť

*Poznámka: **Mód "KÚRENIE" nie je dostupný pre klimatizácie s prevedením iba pre chladenie.**
*Poznámka: **Pri móde "ODVLHČOVANIE" sa môže teplota nastaviť o 7°C vyššie alebo nižšie.**

◆ Spustenie

Stlačte tlačidlo 

Výsledok: Indikátor chodu klimatizácie na vnútornej jednotke začne svietiť.

Funkcie SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, 8°C HEAT a SUPER budú špecifikované na nasledovných stranách.


- ☑ **Zmena pracovného módu klimatizácie počas chodu môže niekedy chvíľu trvať. V takom prípade počkajte 3 minúty.**
- Pri zmene pracovného módu na "KÚRENIE", môže chvíľu trvať kým sa spustí ventilátor a začne vyfukovať teplý vzduch. Počas 2-5 minút sa výmenník tepla vo vnútornej jednotke zohreje a ventilátor začne vyfukovať teplý vzduch.**
- Počkajte 3 minúty kým reštartujete spotrebič.**

Ovládanie klimatizácie

Zmena smeru prúdenia vzduchu

Vertikálny/horizontálny smer prúdenia vzduchu je automaticky nastavený pod určitým uhlom v súlade s pracovným módom, ktorý je nastavený pri spustení klimatizácie.

Pracovný mód	Smer prúdenia vzduchu
CHLADENIE, ODVLHČOVANIE	horizontálne
*KÚRENIE, VENTILÁCIA	smerom dole

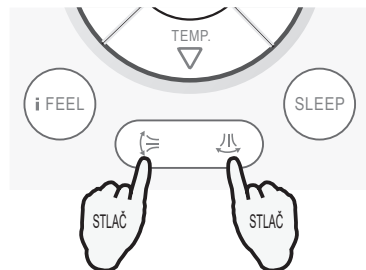

Smer prúdenia vzduchu môžete nastavovať podľa Vašich požiadavok pomocou tlačidla "  ".

**Režim kúrenia je dostupný iba pre tepelné čerpadlá.*

♦ Ovládanie vertikálneho smeru prúdenia vzduchu (diaľkovým ovládačom)

Použite diaľkový ovládač na nastavenie požadovaného uhla prúdenia vzduchu.

Stlačte tlačidlo "  " raz

Výsledok: Výfuková lamela sa začne pohybovať hore a dole vo vertikálnom smere.



Stlačte tlačidlo "  " znovu

Výsledok: Výfuková lamela sa nastaví pod uhlom aký si prajete.




♦ Ovládanie horizontálneho smeru prúdenia vzduchu (diaľkovým ovládačom)

Použite diaľkový ovládač na nastavenie požadovaného uhla prúdenia vzduchu.


Stlačte tlačidlo "  " raz

Výsledok: Výfukové lamely sa začnú pohybovať doľava a doprava v horizontálnom smere.

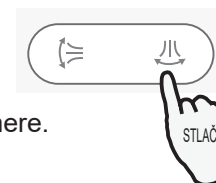

Stlačte tlačidlo "  " znovu

Výsledok: Výfukové lamely sa zastavia.

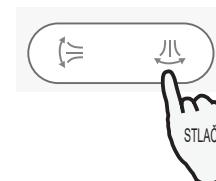

POZNÁMKA: Ak nemá klimatizácia funkciu vyfukovania do 4 smerov, tak natočenie lamiel v horizontálnom smere sa dá nastaviť iba manuálne.

- A** Neotáčajte vertikálnou výfukovou lamelou manuálne, pretože môže znefunkčniť pohyb lamely. Ak tak stane, tak vypnite jednotku a prerušte hlavný elektrický prívod. Následne obnovte prívod. Jednotka sa reštartne.
- B** Pri režimoch CHLADENIA, alebo ODVLHČOVANIA nenechávajte vertikálnu lamelu nastavenú príliš dlho v maximálnej polohe smerom dole, aby sa predišlo kvapkaniu skondenzovanej vody.


Ovládanie klimatizácie

SMART mód (nie pre multi systém)

♦ Ako nastaviť SMART mód?

Stlačte tlačidlo 

Výsledok: Spustí sa **SMART** mód (fuzzy logické operácie) bezohľadu na to či je jednotka zap., alebo vyp. Teplota a rýchlosť otáčok ventilátora je automaticky nastavená podľa aktuálnej teploty miestnosti.

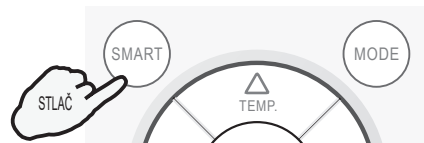

Pre modely tepelných čerpadiel

Vnútorná teplota	Pracovný mód klim.	Požadovaná teplota
21°C a menej	KÚRENIE	22°C
21°C až 23°C	VENTILÁCIA	
23°C až 26°C	ODVLHČOVANIE	Vnútorná teplota klesne o 2°C pri 3 minútovom chode klimatizácie
Viac ako 26°C	CHLADENIE	26°C

Pre modely s funkciou iba chladenia

Vnútorná teplota	Pracovný mód klim.	Požadovaná teplota
21°C až 23°C	VENTILÁCIA	
23°C až 26°C	ODVLHČOVANIE	Vnútorná teplota klesne o 2°C pri 3 minútovom chode klimatizácie
Viac ako 26°C	CHLADENIE	26°C

☑ **SMART tlačidlo je neefektívne pri spustenom SUPER móde.**

☑ **Tlačidlo MODE zruší SMART mód**

Poznámka: Teplota, inženzita a smer prúdu vzduchu sú pri SMART móde ovládané automaticky. S ovládačom si môžete zvoliť od -7 po 7, ak sa stále cítite nekomfortne.

Pre komerčné klimatizačné produkty, ako sú kazetové klimatizácie, potrubné klimatizácie, stropné a podlahové klimatizácie a niektoré podlahové klimatizácie, ich prevádzkový režim by mal byť určená na základe rozdielu medzi vnútornou teplotou a nastavenou teplotou.

Pre modely tepelných čerpadiel

Vnútorná teplota	Pracovný mód klim.	Požadovaná teplota
Pod T-3°C	KÚRENIE	T
$T-3^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{vnútorná}} \leq T+3^{\circ}\text{C}$	VENTILÁCIA	T
Nad T+3°C	CHLADENIE	T

Pre modely s funkciou iba chladenia

Vnútorná teplota	Pracovný mód klim.	Požadovaná teplota
T+3°C alebo nižšie	VENTILÁCIA	T
Nad T+3°C	CHLADENIE	T

☑ **SMART tlačidlo je nefunkčné pri SUPER móde**



☑ **ECONOMY funkcia je nefunkčná pri SMART móde**

☑ **Stlačte tlačidlo MODE a zrušte SMART mód**

Poznámka: Teplota, prúdenie vzduchu a smer sú riadené automaticky v režime SMART. Avšak pre ON/OFF môžete si vybrať od -2 do 2, pre inverter si môžete vybrať od -7 do 7.

Ovládanie klimatizácie


♦ Čo sa dá pri SMART móde nastaviť?

Váš pocit	Tlačidlo	Nastavenie
Cítite sa nekomfortne, pre veľký prúd vzduchu.		Otáčky ventilátora na vnútornej jednotke si môžete nastaviť v piatich rýchlostiach stlačením tlačidla "FAN SPEED"
Cítite sa nekomfortne, pre smer prúdenia vzduchu.		Stlačte tlačidlo "SWING" a horizontálna/vertikálna lamela sa začne pohybovať. Stlačte znovu a horizontálna/vertikálna lamela zastane v požadovanej polohe.

♦ Ako zrušiť SMART mód?

Stlačte tlačidlo 

Výsledok: SMART mód sa zruší.

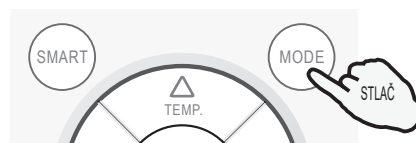

CLOCK (hodiny)

♦ Ako nastaviť hodiny?

1. Stlačte tlačidlo  a podržte ho stlačené asi 3 s.

Výsledok: Čas na LCD displeji začne blikať.




2. Stlačte tlačidlo , alebo 

Výsledok: Čas sa začne meniť po 1 min.

Podržaním tlačidla asi 1,5 s sa začne čas meniť po 10 min.

Podržaním tlačidla ešte dlhšie sa začne čas meniť po 1 h.

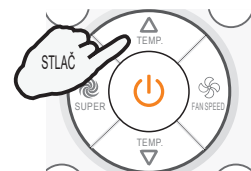



3. Znovu stlačte tlačidlo  na asi 3 s.

Výsledok: Hodiny sú nastavené.





CLEAN (čistenie)

Keď je klimatizácia v pohotovostnom režime a režim diaľkového ovládača je v režime chladenia alebo sušenia, stlačte  na 5 sekund a spustí sa režim CLEAN. Na displeji na ovládači sa zobrazí 

☑ CLEAN režim je nefunkčný pri režime SUPER.

☑ Stlačte ON/OFF alebo SMART či MODE tlačidlo a režim CLEAN sa vypne. Zmizne aj indikátor Z displeja 

☑ Keď skončí čistiaci proces, tak jednotka sa vráti do pôvodne nastaveného módu. Na displeji bude svietiť ikona  po dobu asi 30 min.



Ovládanie klimatizácie

SUPER (maximálny výkon)

SUPER mód spustí rýchle chladenie, alebo vykurovanie.


SUPER mód môže byť spustený, keď je zariadenie zapnuté, ale aj keď je vypnuté.

Pri režime **SUPER** je možné nastaviť smer prúdenia vzduchu a časovač.

◆ Ako nastaviť **SUPER** mód?


Stlačte tlačidlo  pri režime chladenia

Výsledok: Otáčky ventilátora sa nastavujú na najvyššie a teplota sa nastaví automaticky na 16°C.

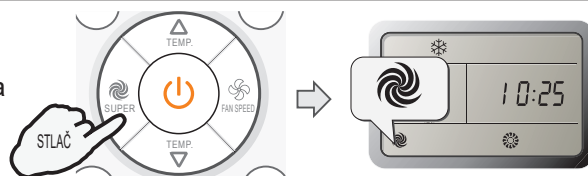

Stlačte tlačidlo  pri režime kúrenia

Výsledok: Otáčky ventilátora sa nastavujú na najvyššie a teplota sa nastaví automaticky na 30°C.

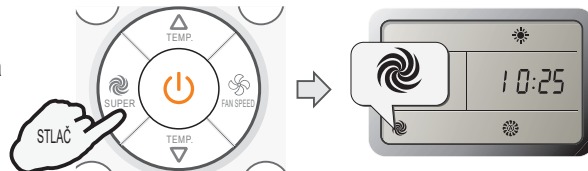

◆ Ako zrušiť **SUPER** mód?

Stlač **SUPER**, **MODE**, **FAN**, **ON/OFF**, **SLEEP** or tlačidlo **NASTAVENIA TEPLoty**.

Výsledok: **SUPER** mód sa zruší a displej sa vráti do pôvodného stavu.




Poznámka: Tlačidlo **SMART** nie je funkčné pri **SUPER** móde.

Ak režim **SMART** nevypnete niektorým zo spomínaných tlačidiel na ovládači, tak pokračuje ďalej v prevádzke.


Pri prvej generácii produktov nemôžete nastaviť teplotu v super režime, ale môžete stlačiť tlačidlo **TEMPERATURE SETTING** a opustiť super režim.

◆ Režim obmedzenia výkonu

V režime **CHLADENIA** stlačte tlačidlo  na asi 5 sekúnd a zapnete režim obmedzeného výkonu (pri nízkych otáčkach ventilátora), na vypnutie stlačte rovnaké tlačidlo tiež na asi 5 sekúnd.

Keď je jednotka v tomto režime, tak stláčajte tlačidlo  po jednom.

Výsledok: výkon sa bude obmedzovať v tejto postupnosti:

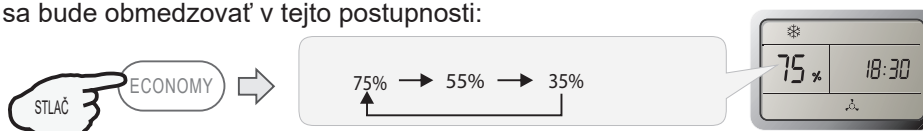


- ☑ Režim obmedzenia výkonu nie je dostupný pri móde **SUPER** alebo **ECONOMY**
- ☑ Okrem tlačidiel: **Swing**, **Dimmer**, **Ifeel**, **Clock**, **Time**, **Fan** sa dá inými tlačidlami zrušiť režim Obmedzenia výkonu. Po zrušení tohto módu zmizne ikona z displeja.
- ☑ Keď režim zapnete, tak rýchlosť otáčok ventilátora sa automaticky prepne do nízkych otáčok ventilátora, ale je možné otáčky zmeniť tlačidlom **FAN**.

Ovládanie klimatizácie

8°HEAT (temperovanie na 8°C)

8°HEAT mód nastaví klimatizáciu na temperovanie pri 8°C. Otáčky ventilátora sa automaticky nastaví na režim AUTO.

◆ Ako nastaviť 8°HEAT mód?

Stlačte tlačidlá  a  naraz na asi 2 sekundy v móde kúrenia

Výsledok: 8°HEAT sa spustí.



◆ Ako zrušiť 8°HEAT mód?

Stlačte ktorékoľvek tlačidlo okrem ,  a 

Výsledok: Symbol  z displeja zmizne a 8°HEAT sa zruší.

Poznámka: v režime 8°HEAT je prednastavená teplota 8°C.

Tento režim je možné spustiť iba ak klimatizácia pracuje v režime kúrenia.

TIMER (časovač)

Je výhodné si nastaviť časovač ak odchádzate a chcete sa vrátiť do miestnosti s príjemnou teplotou. Časovač sa nastavuje s tlačidlom **TIMER ON/CLOCK** a **TIMER OFF**.

◆ Ako nastaviť ČASOVAČ?

1. Stlačte tlačidlo 

Výsledok: Na displeji začne svietiť "ON 12:00".




2. Stlačte tlačidlo , alebo 

Výsledok: Čas sa začne meniť po 1 min.

Podržaním tlačidla asi 1,5 s sa začne čas meniť po 10 min.

Podržaním tlačidla ešte dlhšie sa začne čas meniť po 1 h.

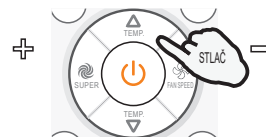

3. Ak si zvolíte požadovaný čas zapnutia klimatizácie, tak stlačte **TIMER ON** a potvrdte tento čas na displeji.

Výsledok: Pri potvrdení môžete počuť "pípnutie".

"ON" prestane blikať.

Indikátor ČASOVAČA na vnútornej jednotke začne svietiť.



4. Po nastavení ČASOVAČA zostane na displeji zobrazený tento čas na asi 5 s a potom sa zmení na hodiny.

◆ Ako vypnúť ČASOVAČ?

Stlačte tlačidlo 

Výsledok: Môžete počuť "pípnutie" a indikátor na vonkajšej jednotke sa vypne. ČASOVAČ bol zrušený.

Poznámka: Rovnakým postupom nastavíte ČASOVAČ NA VYPNUTIE, ktorý vám zabezpečí automatické vypnutie klimatizácie. Použite tlačidlo **TIMER OFF**.



QUIET (tichá prevádzka)

Klimatizácia bude pracovať v tichom móde

Poznámka: Na zrušenie QUIET módu stlačte jedno z tlačidiel: **MODE, FAN, SMART, SUPER**.



Ovládanie klimatizácie

SLEEP (režimy spánku)

SLEEP funkcia môže byť nastavená pre **CHLADENIE**, **KÚRENIE** a **ODVLHČOVANIE**. Táto funkcia Vám zabezpečí príjemné prostredie pre spánok.

- SLEEP funkcia sa vypne automaticky po 8 hodinách.
- Otáčky ventilátora sa automaticky nastavujú na najnižší stupeň.

♦ Ako nastaviť funkciu SLEEP?


Stláčajte tlačidlo  po jednom.

Výsledok: Pracovné módy sa budú meniť v nasledovnom poradí:



Funkcia SLEEP 1:


- Chladiaci mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota stúpne o 2 °C a ustáli sa.
- Vykurovací mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota klesne o 2 °C a ustáli sa.

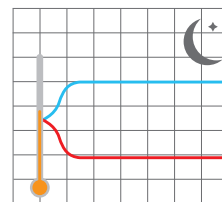

Sleep 1

Funkcia SLEEP 2:


- Chladiaci mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota stúpne o 2 °C, po ďalších 4 hodinách teplota postupne klesne o 1°C, následne po jednej hodine klesne o ešte 1°C a dostane sa na pôvodne nastavenú teplotu.
- Vykurovací mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota klesne o 2 °C, po ďalších 4 hodinách teplota postupne stúpne o 1°C, následne po jednej hodine stúpne o ešte 1°C a dostane sa na pôvodne nastavenú teplotu.

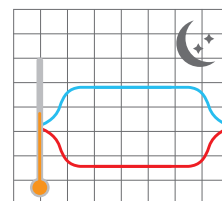

Sleep 2

Funkcia SLEEP 3:

- Chladiaci mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota stúpne o 1 °C, po hodine stúpne o 2°C. Po ďalších 4 hodinách teplota postupne klesne o 2°C, následne po jednej hodine klesne o ešte 1°C a dostane sa na pôvodne nastavenú teplotu.
- Vykurovací mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota klesne o 1 °C, po hodine klesne o 2°C. Po ďalších 4 hodinách teplota postupne stúpne o 2°C, následne po jednej hodine stúpne o ešte 1°C a dostane sa na pôvodne nastavenú teplotu.

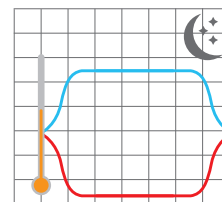


Sleep 3

Funkcia SLEEP 4:

- Nastavená teplota zostane ustálená.

Poznámka: Pri funkcii SLEEP sa otáčky ventilátora nastavujú automaticky na najnižší stupeň. Pre ešte tichšiu prevádzku stlačte tlačidlo QUIET. Na zrušenie funkcie SLEEP stlačte niektoré z tlačidiel: SUPER, SMART, MODE, FAN, alebo 4 krát stlačte tlačidlo SLEEP až kým nezmizne z displeja symbol mesiaca.

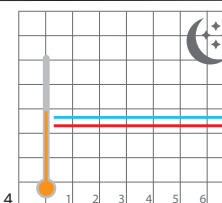

Sleep 4

Ovládanie klimatizácie

ECONOMY (ekonomická prevádzka)

V tomto móde bude klimatizácia pracovať pri najnižšej spotrebe energie.

Poznámka: Economy mód je nedostupný pri: SMART, SUPER a režime obmedzenia výkonu.
Stlačením tlačidiel: ON/OFF, MODE, TEMP, FAN, SPEED, QUIET a ECONOMY vypnete režim ECONOMY.

IFEEL (snímanie teploty na ovládači)


Teplotný senzor zabudovaný v diaľkovom ovládači je aktívovaný. Meria teplotu v okolí a údaj o teplote posiela do vnútornej jednotky. Klimatizácia reaguje na tento údaj a zabezpečuje maximálny komfort.

◆ Ako zrušiť IFEEL funkciu?

Stlačte tlačidlo  a podržte ho stlačené asi 5 s.

Výsledok: Ikona prenosu signálu na displeji zmizne a funkcia IFEEL bude zrušená.


Poznámka: IFEEL funkcia je predvolená.

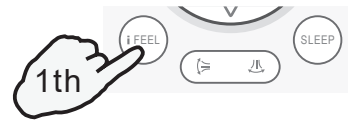

◆ Ako nastaviť IFEEL funkciu?

Stlačte tlačidlo .

Výsledok: Funkcia IFEEL sa spustí.




DIMMER (vypnutie displeja)

◆ Ako používať funkciu DIMMER ?

Stlačte tlačidlo  a vypnete všetky displeje na vnútornej jednotke.

Poznámka: Opätovné zapnutie displejov je možné stlačením akéhokoľvek tlačidla.

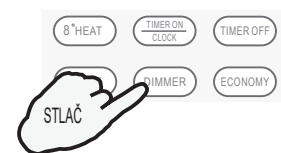


LOCK (zmačknutie ovládača)

◆ Ako nastaviť funkciu LOCK ?

Stlačte tlačidlá  a  na 2 sekundy a funkcia sa zapne. Zobrazí sa ikona na displeji.

Stlačte naraz na 2 sekundy

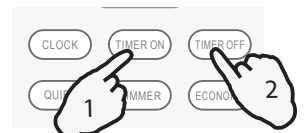

◆ Ako vypnúť funkciu LOCK ?

Stlačte tlačidlá  a  na 2 sekundy a funkcia sa vypne. Zmizne ikona LOCK z displeja.

Stlačte naraz na 2 sekundy

