




ČISTIČKA VZDUCHU WINIX

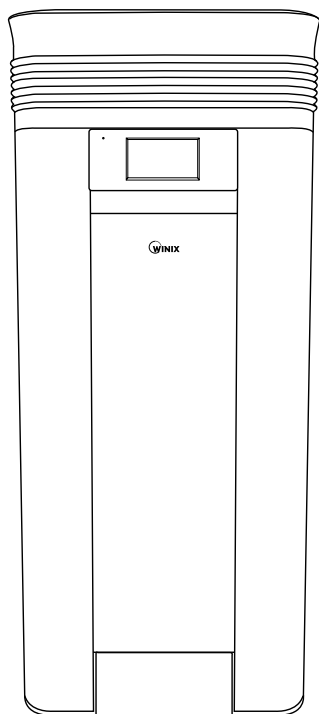

○ Model

T1

Ďakujeme vám za kúpu čističky vzduchu Winix.

○ Návod
na obsluhu



- Pred použitím zariadenia si najskôr pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
- Návod na obsluhu pozorne uschovajte, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadať.

OBSAH

Päštupňová filtrácia	3
Popis produktu	4
Ovládací panel	5

Inštalácia

Správne umiestnenie prístroja	8
Inštalácia filtrov	9

Bezpečnostné pokyny

Bezpečnostné pokyny a upozornenia	12
-----------------------------------	----

Prevádzka

Uvedenie do prevádzky	13
Prevádzkové režimy	14
Vlastnosti a ovládanie zariadenia	15
WINIX SMART – mobilná aplikácia	19

Údržba


Starostlivosť o filtre	22
Údržba senzorov	27
Čistenie prístroja	28

Riešenie problémov


Najčastejšie kladené otázky	29
Technické špecifikácie prístroja	32
Záručné podmienky	33

U Tento výrobok je určený výhradne na použitie v sieti s napätím 220 – 240 V a striedavým prúdom.


PÄŤSTUPŇOVÁ FILTRÁCIA

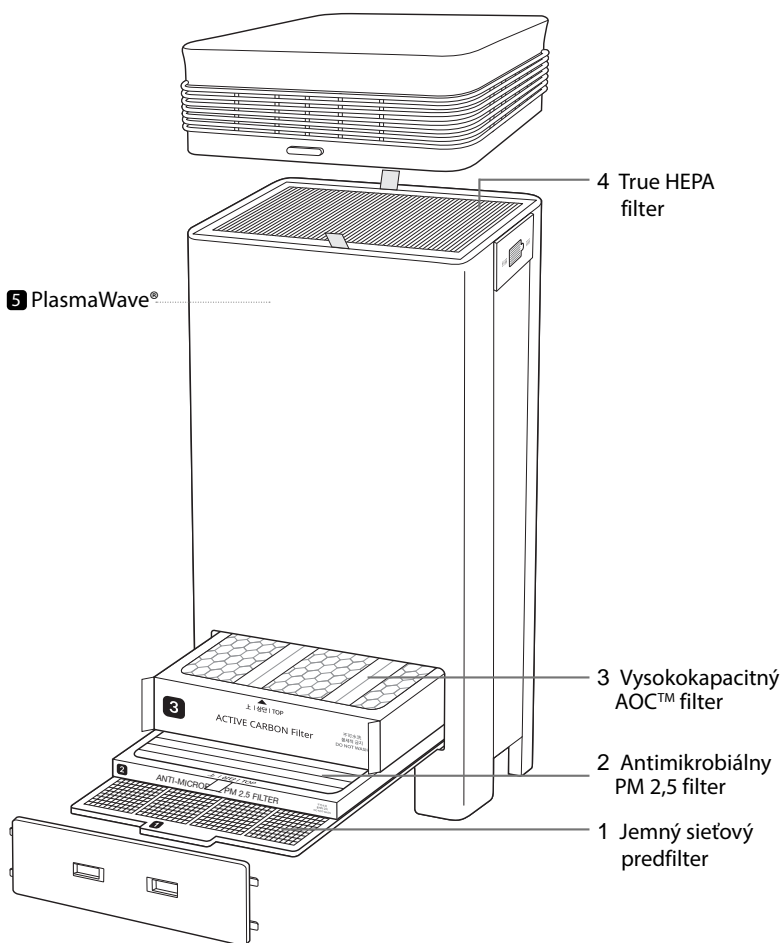


OBSAH DODÁVKY



Čistička vzduchu
WINIX

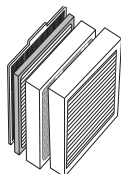

Súprava filtrov:
1x predfilter, 3x filter




2x napájací kábel so
zástrčkou (1x pre krajiny
EÚ, 1x pre UK, USA)



Návod na obsluhu
a údržbu

POPIS PRODUKTU

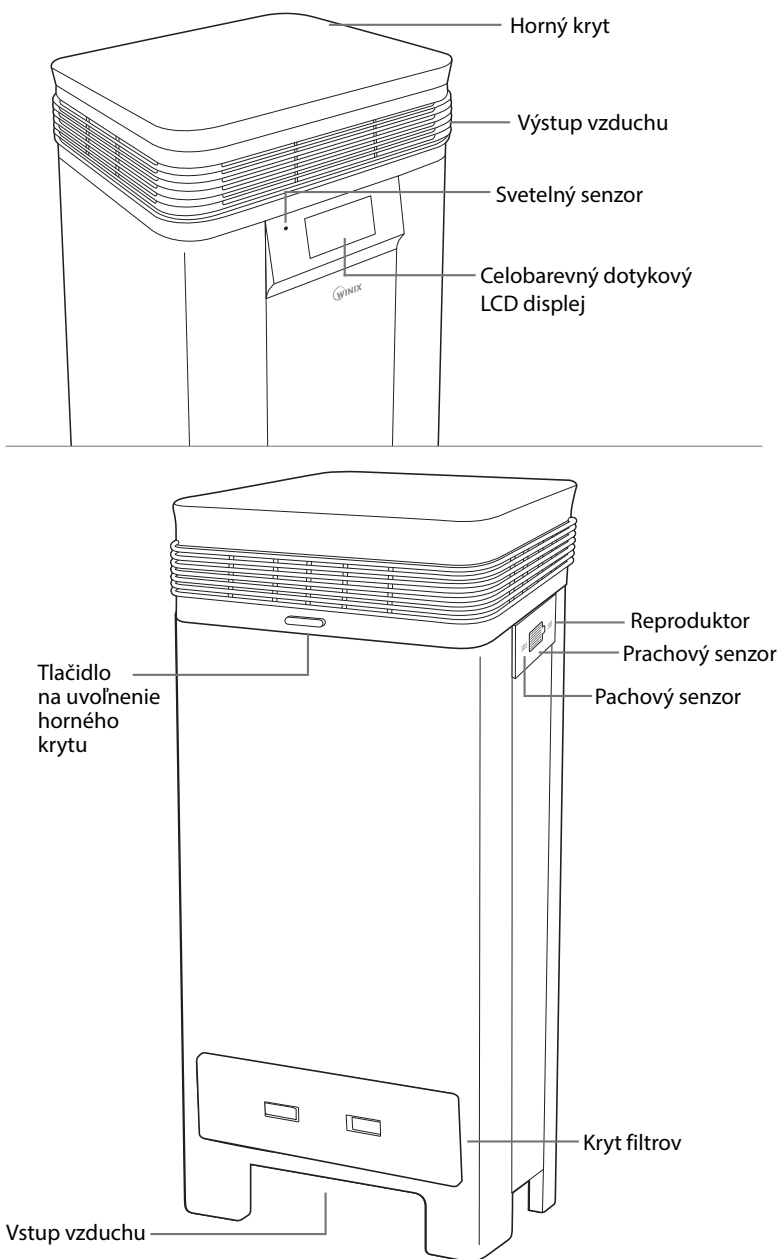

OVLÁDACÍ PANEL

※ Farba pozadia displeja slúži ako doplnkový indikátor, ktorý zobrazuje aktuálnu kvalitu vzduchu v troch úrovniach; **Hnedá:** nízka kvalita / **Zelená:** uspokojivá kvalita / **Modrá:** dobrá kvalita.



OVLÁDACÍ PANEL




OVLÁDACÍ PANEL




Vyskakovacie okno s upozornením

Tento typ vyskakovacieho okna sa objaví v prípade, že prístroj z nejakého dôvodu nefunguje správne.

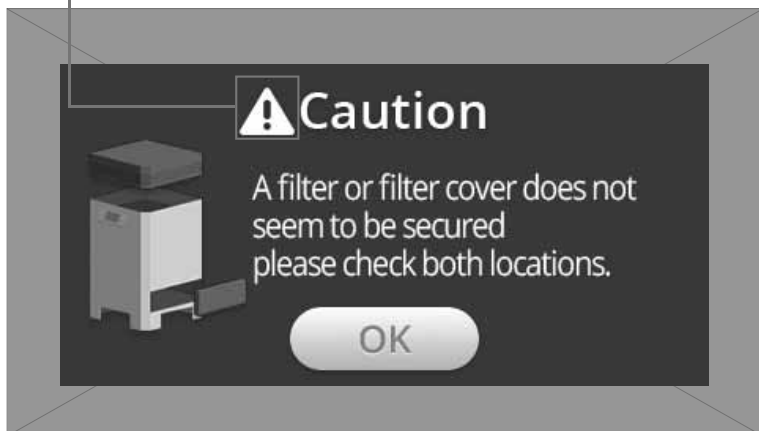

Potvrdzovacie vyskakovacie okno

Tento typ vyskakovacieho okna sa objaví v prípade, keď je pre ďalšie pokračovanie nutné potvrdenie nejakého nastavenia alebo vlastnosti.

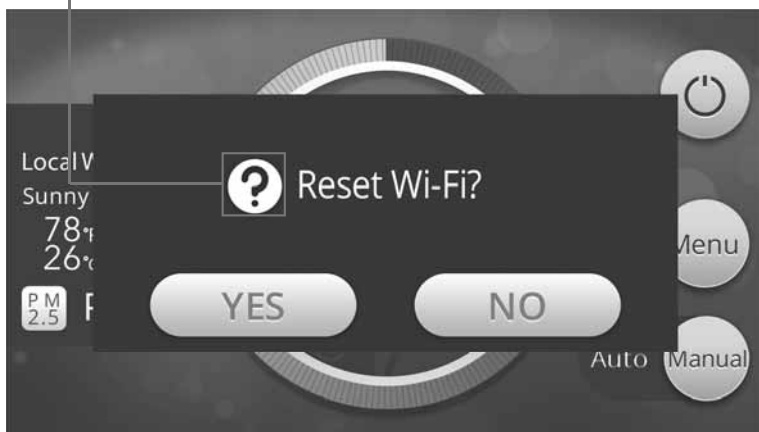

SPRÁVNE UMIESTNENIE PRÍSTROJA

Medzi čističkou a televízorom, rádiom či inými elektrickými prístrojmi ponechajte medzeru 30–45 cm. Elektromagnetické interferencie medzi jednotlivými elektrickými prístrojmi by mohli spôsobiť problémy pri ovládaní a správnej funkcii zariadenia.

Umiestnite zariadenie mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.


Denné vystavenie slnečnému žiareniu by mohlo spôsobiť problémy pri ovládaní a správnej funkcii zariadenia.

Prístroj vždy umiestnite iba na rovný, tvrdý povrch.

Umiestnenie na mäkký či nerovný povrch môže spôsobiť nepríjemné zvuky či vibrácie.

Prostredie s nízkou vlhkosťou.

Riziko elektrického šoku alebo nesprávneho fungovania prístroja z dôvodu korózie.

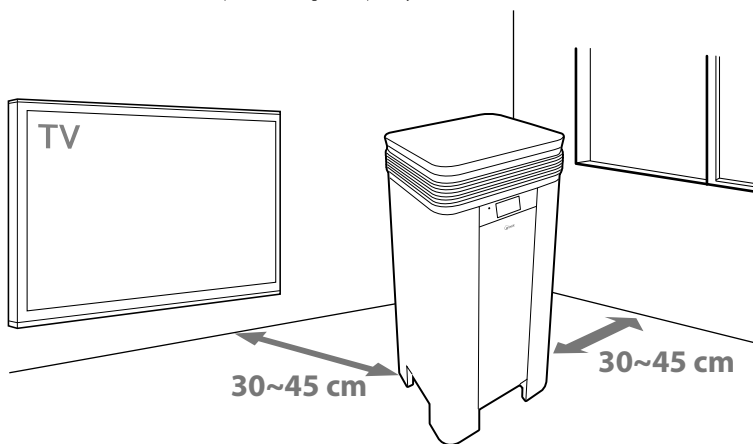

VAROVANIE

Nevhodné zaobchádzanie v rozpore s týmto návodom môže viesť k úrazu, smrti alebo škodám na majetku či na používanom zariadení.



Nepoužívajte zariadenie v miestach, kde sa môžu objavovať výpary z olejov alebo do blízkosti veľkého množstva kovového prachu.



Nikdy nepoužívajte zariadenie v žiadnom dopravnom prostriedku (nákladný automobil, dodávka, loď a pod.).



Nepoužívajte zariadenie v prítomnosti horľavých materiálov (aerosóly, palivá, plyn a pod.).



Neumiestňujte zariadenie priamo pod elektrickú zásuvku.



Nepoužívajte v blízkosti tepelných zdrojov.



Nepoužívajte zariadenie v miestach so zvýšenou koncentráciou nebezpečných plynov.



Neumiestňujte zariadenie do miest s prívanom alebo tam, kde veľmi prudí vzduch – snímač kvality vzduchu by nemusel správne pracovať.



Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí, kde by zariadenie mohlo navlhnúť.

✘ Toto zariadenie nie je určené do miestností, kde sa uchovávajú dôležité dokumenty alebo umelecké diela.

INŠTALÁCIA FILTROV

Súčasťou balenia sú všetky potrebné filtre. Pred vložením do prístroja je nutné ich vybrať z plastového obalu.


※ Ak z filtrov neodstránite obal, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

※ Pred inštaláciou filtrov sa uistite, že je zariadenie vypnuté, a odpojte ho od zásuvky.


※ Na bočnej strane každého filtra je znázornené, ktorou stranou má byť filter umiestnený smerom hore.

Odklopte kryt filtrov.

- Na odklopenie krytu uchopte zároveň obe západky na kryte a stlačte ich proti sebe smerom doprostred a následne ťahajte smerom k sebe.

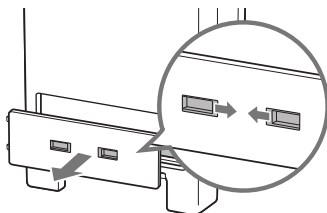


Vyberte z prístroja filtre uložené v plastovom obale.

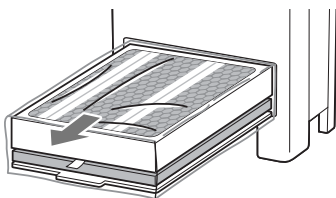

Odstráňte z filtrov obal.


- Ak je zariadenie v prevádzke s nevybalenými filtrami, môže dôjsť k nadmernému hluku, deformáciám materiálov alebo požiaru zariadenia kvôli prehriatiu.

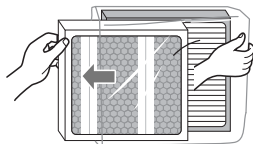

Filtre vložte späť do prístroja.


- Filtre vložte do prístroja zasunutím do príslušného otvoru tak, aby sa zadná časť filtra dotýkala zadnej časti prístroja.

- 1 Jemný sieťový predfilter
- 2 Antimikrobiálny PM 2,5 filter
- 3 Vysokokapacitný AOC™ uhlíkový filter

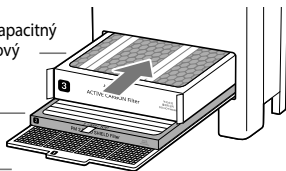


Nasadte späť kryt filtrov.

- Stlačte obe západky krytu proti sebe smerom doprostred a kryt nasadte späť k prístroju.

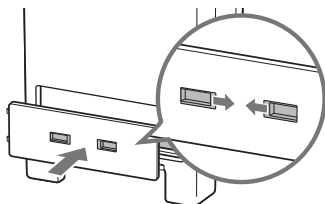


INŠTALÁCIA FILTROV

Odklopte horný kryt prístroja stlačením tlačidiel na uvoľnenie na oboch stranách krytu.

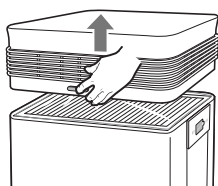


Vyberte z prístroja True HEPA filter a odstráňte z filtra plastový obal.


- Ak je zariadenie v prevádzke s nevybalenými filtermi, môže dôjsť k nadmernému hluču, deformáciám materiálov alebo požiaru zariadenia kvôli prehriatiu.

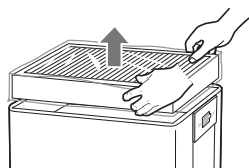

Vráťte True HEPA filter na pôvodné miesto.

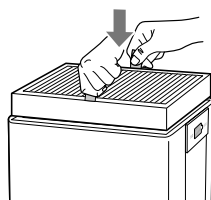

Stlačte tlačidlá na uvoľnenie na oboch stranách horného krytu a nasadte ho späť k prístroju.

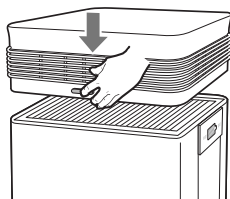

INŠTALÁCIA FILTROV

Údržba a výmena filtrov

Filter	Kedy vykonať údržbu	Kedy vymeniť
1 Jemný sieťový predfilter	1x za 14 dní	Permanentný, nemení sa
2 Antimikrobiálny PM 2,5 filter	NEMÔŽE sa UMÝVAŤ	Podľa času prevádzky, väčšinou 12 mesiacov
3 Vysokokapacitný AOC™ uhlíkový filter		
4 True HEPA filter		

✘ Interval výmeny filtrov je závislý od času prevádzky a prostredia, v ktorom sa čistička prevádzkuje.

✘ Pre optimálnu prevádzku zariadenia je nutné čistiť predfilter každých 14 dní, čím sa predlžuje životnosť ďalších filtrov.



Poznámka:

► : Detailné informácie týkajúce sa starostlivosti o filtre a ich výmeny nájdete na stranách 22-26.

Pro nákup filtrů se obraťte na svého prodejce.

True HEPA filter

Toto zariadenie je kompatibilné iba s filtrom



číslo 118410



Vysokokapacitný AOC™ uhlíkový filter

Toto zariadenie je kompatibilné iba s filtrom



číslo 118440



Antimikrobiálny PM 2,5 filter

Toto zariadenie je kompatibilné iba s filtrom



číslo 118460



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

Skôr ako začnete zariadenie používať, najskôr si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Nevhodné zaobchádzanie v rozpore s týmto návodom môže viesť k úrazu alebo škodám na majetku.

Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že sú v ňom vložené vybalené filtre.

Prevádzka zariadenia bez filtrov môže viesť ku skráteniu jeho životnosti, prípadne aj k úrazu elektrickým prúdom.

Uistite sa, že v otvoroch čističky nie sú žiadne predmety.

Dajte pozor predovšetkým na malé veci ako mince, špendlíky, kuličky a podobne.

Nedotýkajte sa vnútorných častí zariadenia vlhkými rukami.

Vysoké napätie môže spôsobiť elektrický šok.

Uistite sa, že otvory na vstup a výstup vzduchu nie sú ničím blokové.

V prípade upchatia môže dôjsť k zvýšeniu vnútornej teploty prístroja, jeho poškodeniu a nežiaducej deformácii materiálu.

Na zariadenie nestúpajte ani nesadajte a nekladte naň ťažké predmety.

Môže dôjsť k zraneniu, poškodeniu alebo zničeniu zariadenia.



VAROVANIE

Nevhodné zaobchádzanie v rozpore s týmto návodom môže viesť k úrazu, smrti alebo škodám na majetku či na používanom zariadení.



Neodpájajte prístroj od zásuvky ťahom za napájací kábel.



V prípade, že dôjde ku kontaktu prístroja s vodou, odpojte prístroj od elektrickej siete a kontaktujte servis.



Nezapájajte do rovnakej zásuvky s iným prístrojom.



Ak prístroj nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.



Neohýbajte napájací kábel ani ho nezaväzujte, keď je prístroj v prevádzke.



Prístroj neodpájajte od elektrickej siete ani nepremiestňujte, ak je v prevádzke.



Nedotýkajte sa zástrčky vlhkými rukami.




Napájaciu šnúru je možné poškodiť, preto za ňu neťahajte silou, nadmerne ju neohýbajte ani nenavíjajte a nekladte na ňu ťažké predmety.

- ✗ X Ak je napájacia šnúra poškodená, nesnažte sa ju sami opravovať. Všetky zásahy do zariadenia smie vykonávať iba autorizovaný servis určený distribútorom.
- ✗ Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či osoby, ktoré nemajú príslušné skúsenosti a/alebo znalosti, iba ak by na ne dozerala osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, ako prístroj používať, a musia porozumieť rizikám spojeným s používaním prístroja.
- ✗ Je nutné dozerať na deti, aby sa s prístrojom nehrali.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Zapojte napájací kábel do zásuvky a do prístroja (zvoľte variant pre EÚ zásuvky).

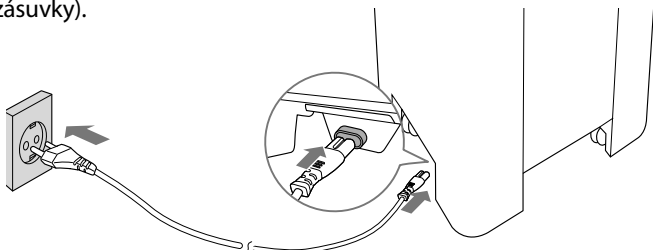


Stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie prístroja.

- Zapnutie prístroja je signalizované prehraním krátkej animácie na displeji so sprievodom hudby.



Poznámka:

- Počas prvých 3 – 4 minút po zapnutí prístroja prebehne meranie kvality okolitého vzduchu Smart senzormi. Potom sa v prednastavenom AUTO režime uvedie do bežného chodu.

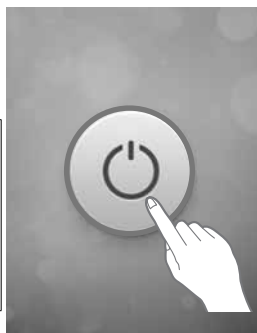

Prístroj je pri každom prvom zapnutí automaticky nastavený na AUTO režim so zapnutou funkciou PlasmaWave®.

- V AUTO režime sa rýchlosť otáčok ventilátora sama prispôsobuje kvalite okolitého vzduchu.
- Funkcia PlasmaWave® pomáha k odstráneniu všetkých vzdušných nečistôt.



Poznámka:

- Ak sa pri zapnutom režime AUTO kvalita vzduchu zlepši, zníži sa rýchlosť otáčok ventilátora na hodnotu Low (Nízka).
- Pri zapnutom prístroji možno začujete bzučivé alebo cvrčiace zvuky. Ich frekvencia a vnímaná intenzita závisí od čistoty vzduchu, jeho vlhkosti a hluku z okolia. Ide o sprievodný jav funkcie PlasmaWave® a nejde o chybu prístroja. Ako vypnúť PlasmaWave® sa dozviete na strane 15.

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

Na domovskej obrazovke je zobrazené nasledujúce: zvolený režim, rýchlosť ventilátora, PlasmaWave®, kvalita vzduchu, informácie o miestnom počasi

1. Režim AUTO (Automatický režim)

Senzory kvality vzduchu automaticky nastaví otáčky ventilátora podľa aktuálnej miery znečistenia vzduchu.

Na domovskej obrazovke vyberte AUTO.

- V režime AUTO je funkcia PlasmaWave® zapnutá.
- V automatickom režime sa rýchlosť otáčok ventilátora riadi podľa kvality vzduchu. Ak sa kvalita vzduchu zhorší, zvýši sa rýchlosť otáčok ventilátora. Hneď ako sa kvalita vzduchu zlepší, rýchlosť sa automaticky zníži.



2. Režim MANUAL (Manuálny režim)

Na domovskej obrazovke vyberte MANUAL.

- Prístroj sa prepne do režimu Manual. V tomto režime je možné nastavovať iba rýchlosť otáčok ventilátora.
- V ponuke Menu zvolte možnosť Fan Speed a vyberte rýchlosť otáčok ventilátora podľa svojho uváženia z hodnôt Low, Medium, High, Turbo (Nízka, Stredná, Vysoká, Turbo).




PLASMAWAVE®, REŽIM SLEEP

1. PlasmaWave®



Funkcia PlasmaWave® pomáha k odstráneniu všetkých vzdušných nečistôt.

- Prejdite do ponuky Menu.
- V ponuke vyberte možnosť Plasma a zvolte buď [ON], alebo [OFF] na zapnutie alebo vypnutie funkcie PlasmaWave®.

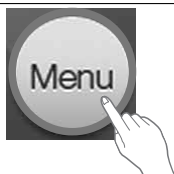

2. Režim SLEEP (Nočný režim)

- Prejdite do ponuky Menu.
- V ponuke vyberte možnosť Sleep a zvolte buď [ON], alebo [OFF] na zapnutie alebo vypnutie funkcie nočného režimu.

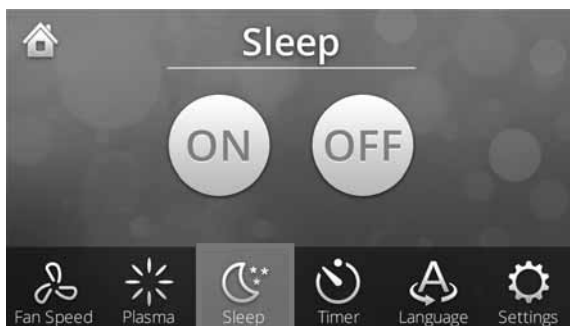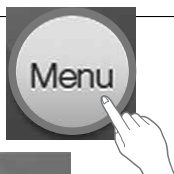

Poznámka:

- ▶ V nočnom režime je rýchlosť otáčok ventilátora automaticky nastavená na hodnotu Low (Nízka). Rýchlosť otáčok ventilátora je možné nastaviť manuálne.
- ▶ V tomto režime je tiež vypnutá funkcia PlasmaWave®.

ČASOVAČ

3. Časovač

Ak chcete stanoviť čas, keď má byť prístroj v prevádzke, použite časovač.

- Prejdite do ponuky Menu.
- V ponuke vyberte možnosť Timer (Časovač).
- Zvoľte buď [-], alebo [+] na skrátenie alebo predĺženie prevádzkového času v 1-hodinových intervaloch.
- Maximálny možný čas nastavenia časovača je 12 hodín.



4. Jazyk

Jazyk na LCD displeji môže byť nastavený na anglický, nemecký alebo francúzsky jazyk.

- Prejdite do ponuky Menu.
- V ponuke vyberte možnosť Language (Jazyk).
- Vyberte požadovaný jazyk.



NASTAVENIE

1. Jas

Umožňuje nastaviť jas ovládacieho LCD displeja.

Prejdite do nastavenia jasu.

- Prejdite do ponuky Menu.
- V ponuke vyberte možnosť Settings (Nastavenia).
- V zobrazenej pravej lište vyberte možnosť Brightness (Jas).
- Zvoľte buď [-], alebo [+] na postupné znižovanie alebo zvyšovanie jasu displeja.




2. Hlasitosť

Umožňuje nastaviť hlasitosť zvukov zariadenia.

Prejdite do nastavenia hlasitosti.

- Prejdite do ponuky Menu.
- V ponuke vyberte možnosť Settings (Nastavenia).
- V zobrazenej pravej lište vyberte možnosť Volume (Hlasitosť).
- Zvoľte buď [-], alebo [+] na postupné znižovanie alebo zvyšovanie hlasitosti.

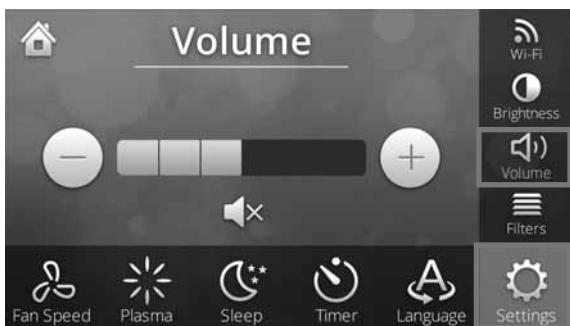

NASTAVENIE

3. Filtre

Zobrazuje životnosť True HEPA filtra, vysokokapacitného AOC™ uhlíkového filtra a antibakteriálneho PM 2,5 filtra.

Prejdite do nastavenia filtrov.

- Prejdite do ponuky Menu.
- V dolnej lište vyberte možnosť Settings (Nastavenia).
- V zobrazenej pravej lište vyberte možnosť Filters (Filtre).



Poznámka:

- Plný ukazovateľ životnosti znamená, že filter nie je použitý. Čím viac sa ukazovateľ vyprázdňuje, tým je menšia životnosť filtra.





WINIX SMART

1. Pripojenie k mobilnej aplikácii WINIX SMART

Mobilná aplikácia WINIX SMART vám pohodlne umožní kontrolovať a ovládať vašu čističku vzduchu, nech ste kdekoľvek.

- ✳ Mobilná aplikácia WINIX SMART je optimalizovaná podľa nasledujúcej špecifikácie. V závislosti od vybavenia a parametrov vášho smartfónu nemusia byť niektoré funkcie podporované.

	ANDROID (odporúčame verziu ICS 4.12 Jelly Bean alebo novšiu)
Poznámka:	 iOS (odporúčame verziu 6.0 alebo novšiu, iba pre iPhone 4S a novší)

✳ Pred tým, než sa doma pripojíte:

- Je potrebné mať v prevádzke Wi-Fi router v dosahu čističky vzduchu.
- Uistite sa, že váš Wi-Fi router spĺňa nasledujúcu špecifikáciu: 802,11 b/g/n 2,4 GHz a pre router s duálnym pásmom (2,4 GHz/5 GHz) vyberte 2,4 GHz.
- Majte poruke heslo k vašej Wi-Fi sieti.
- Počas registrácie sa snažte, aby Wi-Fi router, čistička vzduchu aj váš mobilný telefón boli v dosahu 10 metrov.
- Prekážky medzi jednotlivými zariadeniami môžu zhoršovať príjem signálu a komplikovať ich prepojenie.
- Používatelia, ktorí majú vo svojom smartfóne „Smart Network Switch“, by ho mali dočasne počas pripojenia vypnúť.
- Hneď ako dôjde k prepojeniu, je možné ho zase zapnúť.

■ Počiatkové nastavenie

Prvé pripojenie k zariadeniu.

Stiahnite si do svojho smartfónu mobilnú aplikáciu WINIX SMART.

- K dispozícii je na **Google Play** alebo **App Store**.

Na čističke vzduchu zapnite Wi-Fi.

- Prejdite do ponuky Menu.
- V dolnej lište vyberte možnosť Settings (Nastavenia).
- V zobrazenej pravej lište vyberte možnosť Wi-Fi.



WINIX SMART

Vo vašom smartfóne spustíte aplikáciu WINIX SMART a postupujete podľa pokynov na pripojenie čističky vzduchu k Wi-Fi routeru.

- Pri pripájaní vášho smartfónu k sieti Winix vyberte v telefóne Wi-Fi sieť s názvom "**WINIX SMART**"

Potvrďte Wi-Fi pripojenie na čističke vzduchu.

- Na displeji prejdete na domovskú obrazovku.
- Ujistíte sa, že indikátor Wi-Fi nepretržite svítí a již pouze neblíká.



■ Dodatočné nastavenie

Pripojenie k čističke cez inú Wi-Fi sieť alebo pripojenie nového mobilného zariadenia.

Zapnite Wi-Fi na čističke vzduchu.

- Prejdite do ponuky Menu.
- Zvoľte možnosť Settings (Nastavenia).
- V zobrazenej pravej lište vyberte možnosť Wi-Fi.
- Zvoľte [Reset]. Objaví sa vyskakovacie okno, kde resetovanie Wi-Fi potvrdíme voľbou [Yes].



WINIX SMART

Na pripojenie nového smartfónu k čističke vzduchu si do telefónu stiahnite aplikáciu WINIX SMART.

- K dispozícii je na Google Play alebo iTunes App.

Vo vašom smartfóne spustíte aplikáciu WINIX SMART a postupujete podľa pokynov na pripojenie čističky vzduchu k Wi-Fi routeru.





- Pri pripájaní vášho smartfónu k sieti Winix vyberte v telefóne Wi-Fi sieť s názvom "WINIX SMART".

Potvrďte Wi-Fi pripojenie na čističke vzduchu.

- Na displeji prejdite na domovskú obrazovku.
- Uistite sa, že indikátor Wi-Fi nepretržite svieti a už iba neblíká.



Podrobné informácie o inštalácii a používaní aplikácie WINIX SMART sú dostupné zo stránok www.cisticky-winix.sk.

	Indikátor Wi-Fi Ukazuje silu signálu Wi-Fi.	
Poznámka:		
		
Viac než -60 dBm Silný signál	-60 dBm ~ -90 dBm Zlý signál	Menej než -90 dBm Slabý signál

STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

1. Kedy vymeniť filtre


Filter	Interval čistenia	Interval výmeny
1 Jemný sieťový predfilter	1× 14 dní	Permanentný, nemení sa
2 Antimikrobiálny PM 2,5 filter	Nie je umývateľný	Podľa času prevádzky, väčšinou 12 mesiacov
3 Vysokokapacitný AOC™ uhlíkový filter		
4 True HEPA filter		

※ Interval výmeny filtrov je závislý od času prevádzky a prostredia, v ktorom sa čistička prevádzkuje.

※ Pre optimálnu prevádzku zariadenia je nutné čistiť predfilter každých 14 dní, čím sa predlžuje životnosť ďalších filtrov.

V prípade, že je potrebné niektorý filter vymeniť, objaví sa vyskakovacie okno s varovaním.

- Kliknite na oznámenie a potom sa automaticky zobrazí ponuka Filtre.

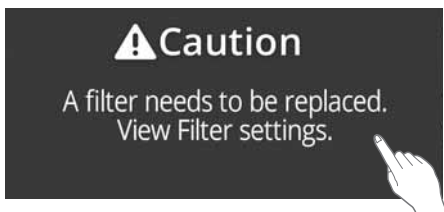

Ak je ukazovateľ životnosti filtra celkom prázdny, je na čase tento filter vymeniť.



STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

2. Ako vymeniť filtre


Ak je odobratý kryt filtrov alebo horný kryt, chod prístroja sa automaticky zastaví.

■ Spodné filtre


- ✗ Antimikrobiálny PM 2,5 filter a Vysokokapacitný AOC™ uhlíkový filter
- ✗ Na bočnej strane každého filtra je znázornené, ktorou stranou má byť filter umiestnený smerom hore.

Odklopte kryt filtrov

- Na odklopenie krytu uchopte zároveň obe západky na kryte a stlačte ich proti sebe smerom doprostred a následne ťahajte smerom k sebe.

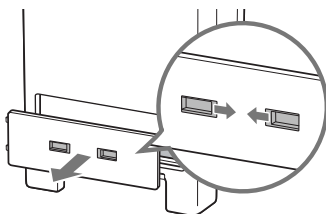


Vyberte z prístroja spodné filtre.

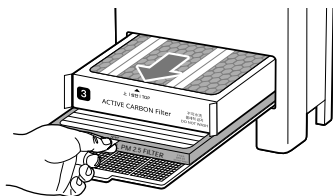

Z nových filtrov odstráňte obal.


- Ak je zariadenie v prevádzke s nevybalenými filtermi, môže dôjsť k nadmernému hluku, deformáciám materiálov alebo požiaru zariadenia kvôli prehriatiu.

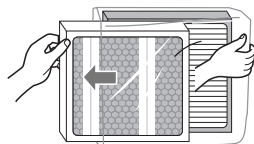

Filtre vložte späť do prístroja.


- Filtre vložte do prístroja zasunutím do príslušného otvoru tak, aby sa zadná časť filtra dotýkala zadnej časti prístroja.

- 1 Jemný sieťový predfilter
- 2 Antimikrobiálny PM 2,5 filter
- 3 Vysokokapacitný AOC™ uhlíkový filter

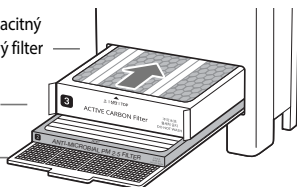

Nasadte späť kryt filtrov.

- Stlačte obe západky krytu proti sebe smerom doprostred a kryt nasadte späť k prístroju.

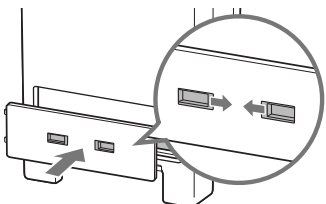


STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

■ Horný filter


※ True HEPA filter.

※ Na bočnej strane každého filtra je znázornené, ktorou stranou má byť filter umiestnený smerom hore.

Odklopte horný kryt prístroja stlačením tlačidiel na uvoľnenie na oboch stranách krytu.

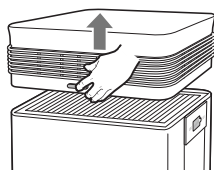


Vyberte z prístroja True HEPA filter.

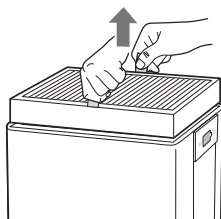


Z nového filtra odstráňte plastový obal.


- Ak je zariadenie v prevádzke s nevybalenými filterami, môže dôjsť k nadmernému hluku, deformáciám materiálov alebo požiaru zariadenia kvôli prehriatiu.

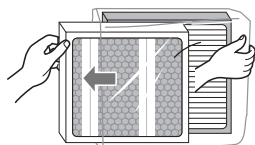

Vráťte nový True HEPA filter na pôvodné miesto v prístroji.

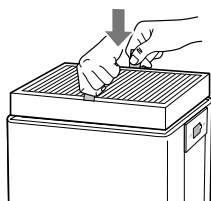

Stlačte tlačidlá na uvoľnenie na oboch stranách horného krytu a nasadte ho späť k prístroju.

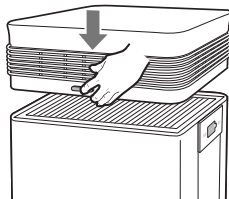

Poznámka:

U V tomto zariadení je možné používať iba originálne filtre Winix určené pre daný model.


STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

3. Resetovanie filtrov

Každý z vymenených filtrov je potrebné individuálne resetovať.

Po nasadení horného krytu a krytu filtrov späť k prístroju sa objaví vyskakovacie okno.


- Voľbou [Yes] sa vrátite do ponuky Filtre.

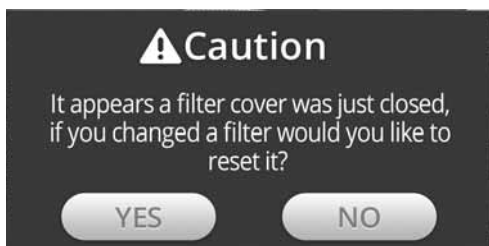

Stlačte ikonu na reset zodpovedajúcu filtru, ktorý bol vymenený.



Objaví sa vyskakovacie okno so žiadosťou o potvrdenie resetu. Zvoľte [Yes].

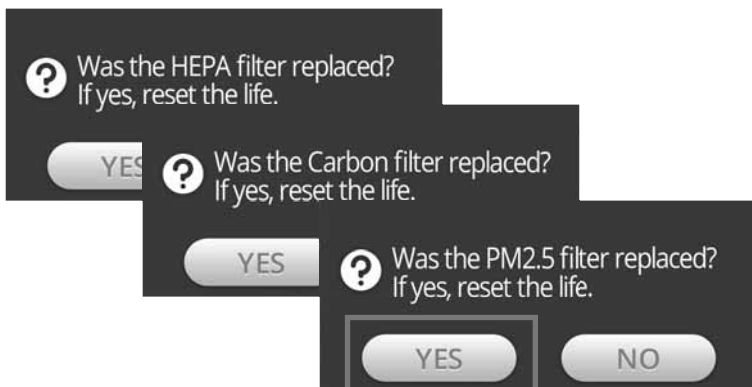


STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

4. Čistenie predfiltra

Častot čistenia filtra vždy závisí od kvality vzduchu.

Na čistenie predfiltra používajte vysávač alebo mäkkú kefu. Ak je predfilter viac znečistený, je možné ho umyť vo vode s izbovou teplotou.

- Používajte iba vodu, nepoužívajte prchavé čističe ako alkohol alebo acetón.

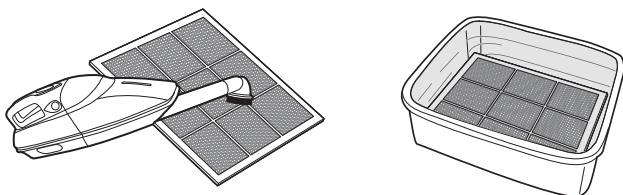

※ Ak sa predfilter zničí alebo potrebuje výmenu:

Kontaktujte vášho predajcu.



Poznámka:


- ⊍ Nepoužívajte na čistenie benzén, alkohol ani iné prchavé látky, ktoré môžu filter poškodiť alebo spôsobiť jeho odfarbenie.
- ⊍ Predfilter je po vyčistení znovu použiteľný.
- ⊍ Nepoužívajte na čistenie vodu teplejšiu než 40 °C a žiadne prchavé látky, ako napr. riedidlo.
- ⊍ Po umytí predfilter riadne vysušte na dobre vetranom mieste, inak by mohol spôsobovať nepríjemný zápach.

STAROSTLIVOSŤ O SENZORY KVALITY VZDUCHU

1. Čistenie prachového senzora


Aby prachový senzor, ktorý deteguje pevné znečisťujúce častice, dobre fungoval, je nutné ho minimálne každé dva mesiace vyčistiť. Ak prístroj prevádzkujete vo veľmi prašnom prostredí, čistite prachový senzor častejšie.

Otvorte kryt prachového senzora.

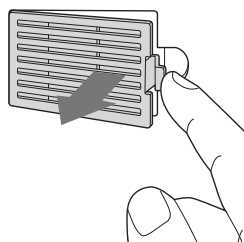


Použite vatové tyčinky, aby ste očistili šošovku senzora a jej okolie.

- Na čistenie je vhodná iba čistá voda, žiadne prchavé látky ako alkohol či acetón.

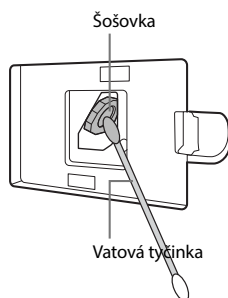


Suchou vatovou tyčinkou vytrite zo šošovky a okolia všetku zostávajúcu vlhkosť.

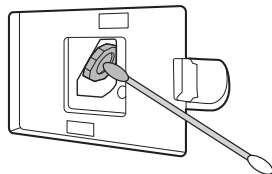

Zavrite kryt prachového senzora.

- Kryt prachového senzora je možné čistiť pomocou vysávača.

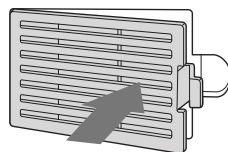


ČISTENIE PRÍSTROJA

2. Čistenie vonkajšieho a vnútorného povrchu prístroja

■ Čistenie vonkajšieho priestoru

Utrite povrch prístroja handričkou mierne navlhčenou vo vode s izbovou teplotou. Potom ho vytrite do sucha.


- Vykonávajte túto údržbu optimálne raz až dvakrát za mesiac.

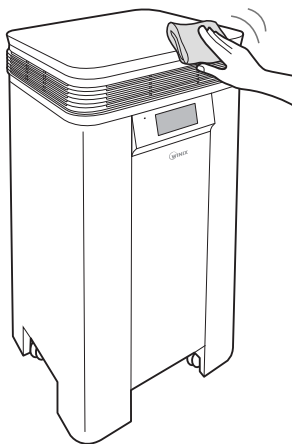

■ Čistenie vnútorného priestoru

Odklopte čelný panel, vyberte filtre a vysajte vysávačom vnútorný priestor prístroja.




- Vykonávajte túto údržbu optimálne raz až dvakrát za mesiac.

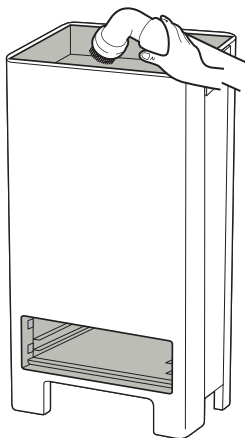


Poznámka:

- ⌋ Pred čistením prístroja ho vždy vypnite, odpojte od elektrickej siete a vyčkajte, až vychladne.
- ⌋ Nikdy nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte prístroj sami.
- ⌋ Nepoužívajte na jeho údržbu ani v jeho blízkosti horľavé tekutiny a spreje.
- ⌋ Nedovoľte deťom, aby s prístrojom manipulovali alebo ho čistili.
- ⌋ Pred čistením alebo údržbou prístroja sa uistite, že je vypnutý a odpojený od elektrickej siete.

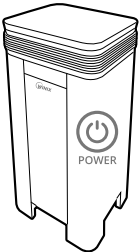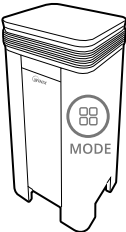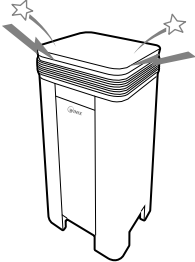

NEJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Možné riešenia
<p data-bbox="101 336 288 397">Prístroj sa nedá zapnúť.</p>  <p>The diagram shows a side view of the vacuum cleaner. A circular power button with a power symbol and the word 'POWER' below it is highlighted with a white circle.</p>	<ul data-bbox="414 455 874 584" style="list-style-type: none">▶ Nedošlo k výpadku prúdu? Skontrolujte, či funguje osvetlenie a iné elektrické spotrebiče v miestnosti, a skúste zapnúť prístroj znovu.
<p data-bbox="101 752 375 813">V režime AUTO prístroj nefunguje.</p>  <p>The diagram shows a side view of the vacuum cleaner. A square mode button with a four-quadrant symbol and the word 'MODE' below it is highlighted with a white circle.</p>	<ul data-bbox="414 849 884 1042" style="list-style-type: none">▶ Zvolili ste naozaj režim AUTO? Stlačte opakovane tlačidlo na výber režimu, kým nevyberiete režim AUTO.▶ Nie je senzor upchatý alebo zablokovaný? Vyčistite senzory vysávačom. (strana 27)
<p data-bbox="101 1186 327 1247">Prístroj vibruje a je príliš hlučný.</p>  <p>The diagram shows a side view of the vacuum cleaner. Two stars are placed above the top of the unit, with lines pointing to the top surface, indicating vibration or noise.</p>	<ul data-bbox="414 1329 855 1426" style="list-style-type: none">▶ Nie je prístroj umiestnený na nerovnom povrchu? Presuňte prístroj na rovný, pevný povrch.

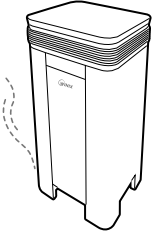NEJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Možné riešenia
<p>Napájací kábel a zástrčka sú horúce.</p> 	<ul style="list-style-type: none">▶ Je zástrčka správne zapojená do zásuvky? Skontrolujte správne zapojenie.
<p>Prístroj vydáva nepríjemný zápach.</p> 	<ul style="list-style-type: none">▶ Používate zariadenie v miestnosti s veľkým množstvom dymu, prachu a pachov?<ul style="list-style-type: none">• Vyčistite otvory na vstup vzduchu v prednej časti prístroja, umyte predfilter a riadne ho vysušte.• Vymeňte True HEPA filter a Vysokokapacitný AOC™ filter.• Kontaktujte svojho predajcu čo sa týka novej poruchy.
<p>Čistička nečistí vzduch dostatočne.</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či nie sú senzory upchaté alebo zablokované.• Presuňte zariadenie do miesta, kde je znečistenie.• Vymeňte filtre – zanesené filtre nedokážu znečisťujúce látky ďalej pohlcovať.

NEJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Možné riešenia
<p>Wi-Fi nefunguje správne.</p> 	<ul style="list-style-type: none">▶ Je v zariadení povolené Wi-Fi? Postupujte podľa krokov na stranách 19 – 21 na povolenie alebo resetovanie funkcie Wi-Fi.
<p>Jas ovládacieho panel je stlmený.</p> 	<ul style="list-style-type: none">▶ Nie je zariadenie v nočnom režime?<ul style="list-style-type: none">• Nočný režim je automaticky aktivovaný v závislosti od jasů alebo tmy v miestnosti, kde je zariadenie umiestnené. Počas nočného režimu sa svietivosť zobrazovacieho režimu znižuje na polovicu.▶ Nie je svetelný senzor blokováný nečistotami? Odstráňte všetky nečistoty zo svetelného senzora.
<p>Nefunguje aplikácia WINIX SMART.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, či funguje vaše Wi-Fi pripojenie.• Uistite sa, či je zapnuté Wi-Fi pripojenie na vašom prístroji.• Skontrolujte, či medzi čističkou vzduchu a Wi-Fi routerom nie je žiadna prekážka.
<p>Zariadenie vydáva cvrkavé zvuky.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Bzučivé/cvrkavé zvuky sú prirodzeným sprievodným javom technológie PlasmaWave®. Ich frekvencia a vnímaná intenzita závisia od čistoty vzduchu, jeho vlhkosti a zvuku z okolia, kde sa zariadenie používa.• V prípade, že by vás tento jav rušil, je možné funkciu PlasmaWave® jednoducho vypnúť, pozrite stranu 15.

Odpovede na ďalšie časté otázky nájdete na stránkach www.cisticky-winix.sk.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRÍSTROJA

Názov modelu	T1
Sieťové napätie	AC220-240 V, 50/60 Hz
Príkon	200 W
Odporúčaná veľkosť miestnosti asociácií AHAM	Overené asoc. AHAM v 70 m ²
Hmotnosť	26 kg
Rozmery	43,0 cm (š) × 43,0 cm (h) × 101,0 cm (d)
True HEPA filter	Filter K/Položka: 118410
Vysokokapacitný AOC™ filter	Filter L/Položka: 118440
Antimikrobiálny PM 2,5 filter	Filter M/Položka: 118460
Jemný sieťový predfilter	Položka: J5100106000

※ Technické zmeny vyhradené.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Winix poskytuje záruku podľa zákona na materiálové a výrobné chyby komponentov zariadenia a ich servis v trvaní dvoch (2) rokov od dátumu predaja uvedeného na doklade o kúpe. Na uplatnenie záruky je nutné predložiť záručný list alebo doklad o kúpe potvrdený vašim predajcom.

Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté v dôsledku použitia v rozpore s určením výrobku, nevhodného zaobchádzania, mechanického poškodenia, zapojenia k inej než predpísanej elektrickej sieti (pozrite údaj na štítku zariadenia), nedodržania podmienok v návode alebo v dôsledku neautorizovaného zásahu do zariadenia. Táto záruka sa nevzťahuje na výmenné filtre zariadenia, ktoré sú bežným spotrebným materiálom a ktorých opotrebenie sa môže prejaviť pred uplynutím záručnej lehoty.

VŠETKY NÁROKY PLYNÚCE ZO ZÁRUKY SÚ ČASOVO OBMEDZENÉ DVOJROČNOU ZÁRUČNOU LEHOTOU.

Winix v žiadnom prípade nezodpovedá za následné škody ani za škody vzniknuté v súvislosti s používaním tohto výrobku. Dĺžka a podmienky tejto záruky platia pre predaj na Slovensku. Ďalšie informácie o záruke a záručnom plnení vám poskytne váš predajca alebo distribútor.

Aplikácia WINIX SMART slúži iba ako pomocné ovládanie čističky vzduchu prostredníctvom smartfónu. Aplikácia sa poskytuje zadarmo ako benefit pre lepší komfort ovládania. Používanie aplikácie je dobrovoľné a nie je podmienkou pre prevádzku čističky vzduchu. Hlavným prvkom ovládania je iba ovládací panel umiestnený na čističke. Na aplikáciu WINIX SMART sa nevzťahujú záručné podmienky, a teda nie je možné ju reklamovať, rovnako ako nie je možné reklamovať príslušnú čističku vzduchu z dôvodu nedostatočnej funkcie aplikácie, prípadne jej chýbajúceho jazykového prekladu. Z nesprávneho používania aplikácie a jej nedostatočnej funkcie nie je možné uplatniť žiadne nároky na prípadnú ujmu. Smartfón nie je súčasťou dodávky čističky vzduchu a rovnako tak aplikácia WINIX SMART. Výrobca poskytuje iba možnosť si aplikáciu zadarmo stiahnuť z internetu do smartfónu, a to zo serverov Google Play alebo Apple Store.



Vyvinuté v spolupráci
s Drexel University
(Filadelfie, PA, USA)



Výhradný distribútor značky Winix pre Českú a Slovenskú republiku

Cyril a Metoděj, s.r.o,
Maříkova 1, 621 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 549 274 164
www.cisticky-winix.sk

Informácie o predajcoch a servise získate u distribútora.



Independently Tested.
Consumer Trusted.

160504 Rev.B

○ Kontakt na otázky
súvisiace s produktmi
a službami zákazníkom

www.winix.com