


Čistička vzduchu

Airbi REFRESH

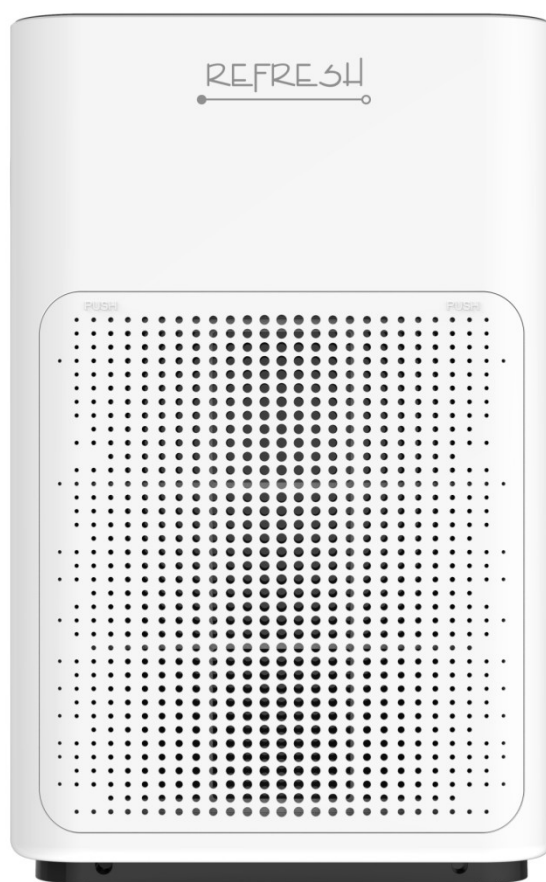

Návod na obsluhu

(verzia 1.0)



Pred použitím tohto prístroja si dôkladne prečítajte návod na obsluhu!

Dôležité bezpečnostné pokyny


Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte ho pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali. V prípade potreby ho odovzdajte ďalšiemu majiteľovi.

- Tento prístroj je určený výhradne na použitie v domácnosti a na účely popisované v tomto návode. Neoprávnené použitie a technické úpravy prístroja môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 10 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené, ako bezpečne používať tento prístroj, a pochopili možné riziká. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú prístroj čistiť a udržiavať bez dozoru.
- Po rozbalení skontrolujte, či sa zariadenie počas prepravy nepoškodilo. Ak si všimnete akékoľvek poškodenie, čo najskôr sa obráťte na svojho predajcu. Obal vám odporúčame si odložiť na prípadné budúce použitie.
- Pred použitím skontrolujte, či parametre prístroja (elektrické napätie a pod.) zodpovedajú miestnym podmienkam.
- Prístroj používajte pri teplotách od 10 °C do 30 °C. Nepoužívajte vonku.
- Prístroj umiestnite do vzdialenosti aspoň 1 meter od TV prijímača alebo rádia. Odporúča sa prístroj položiť na rovnú podlahu v miestnosti.
- Prístroj nepokladajte do blízkosti zdroja tepla. Napájací kábel nevystavujte priamemu teplu (napríklad rozpálený varič, otvorený oheň, zohriata žehlička alebo ohrievač). Napájací kábel chráňte pred kontaktom s olejom.
- Prístroj položte vždy na pevný a rovný vodorovný povrch. Z oboch bočných strán a zozadu by mal byť voľný priestor aspoň 20 cm, zhora aspoň 30 cm.
- Na prístroj nič nepokladajte a neblokujte prívod ani vývod vzduchu.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či napájací adaptér alebo napájací kábel nie sú poškodené. Ak je kábel poškodený, nepoužívajte ho.
- Ak je napájací kábel poškodený, v záujme predchádzania rizikám ho nechajte vymeniť výrobcovi alebo v servise autorizovanom výrobcom, či u kvalifikovanej osoby.
- Pred akoukoľvek manipuláciou (napr. pred čistením a údržbou filtrov) prístroj vypnite a vytiahnite z elektrickej zásuvky.
- Prístroj počas prevádzky nezdvíhajte a nepresúvajte.
- Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Do medzery vývodu vzduchu nestrkajte prsty ani kovové predmety, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Dávajte pozor, aby do prístroja nevnikla voda, horľavé látky alebo iné kvapaliny, mohli by spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Tento prístroj nie je navrhnutý na každodenné používanie v úlohe ventilátora, odstraňovača prachu alebo kuchynského digestora.
- Prístroj nepoužívajte na príliš vlhkých alebo horúcich miestach.
- Prístroj nepoužívajte v prostredí, kde sú rozptýlené látky na aromaterapiu.
- Prístroj skladujte na suchom mieste, kam nemajú prístup deti (prístroj zabaľte).
- Výrobca nezodpovedá za poškodenie spôsobené nesprávnym používaním prístroja.

Obsah balenia


- prístroj
- filtre (2 ks)
- návod na obsluhu

Popis čističky

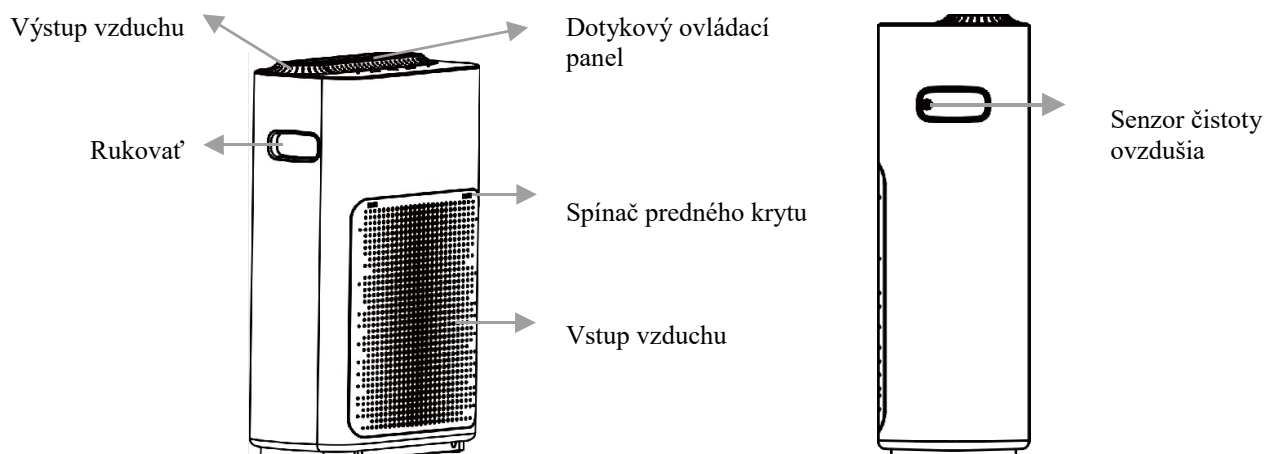


Pred prvým použitím


1. stlačte predný kryt (nápis PUSH na oboch stranách vid'. obrázok), uvoľnia sa úchyty krytu, ten následne odstráňte

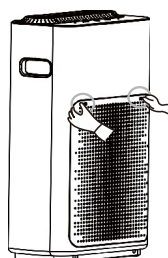


2. vyberte filtre, odstráňte obalový materiál

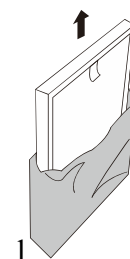

3. vložte filtre a predný kryt v správnom poradí

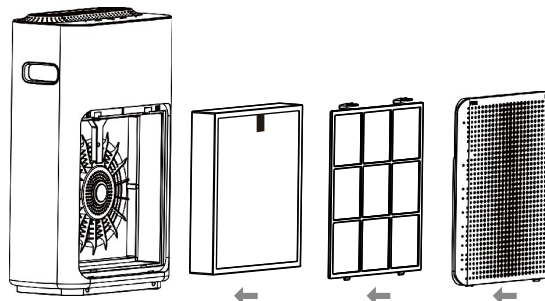

Prehľad ovládacích prvkov

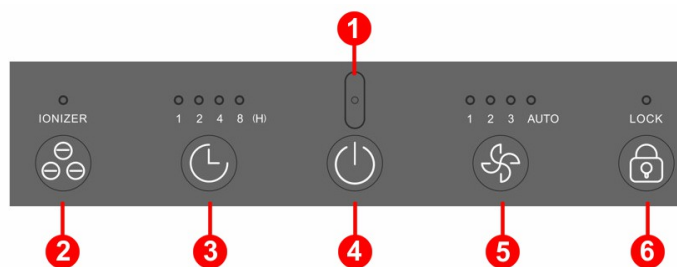

1. indikácia kvality ovzdušia
2. tlačidlo funkcie ionizátora
3. tlačidlo funkcie časovača
4. tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. tlačidlo voľby pracovného režimu
6. tlačidlo funkcie detského zámku

Prevádzka zariadenia

Po pripojení prívodného kábla do elektrickej siete zaznie zvukový signál, niekoľkokrát preblikne LED dióda nad tlačidlom funkcie ionizátora a zariadenie sa uvedie do pohotovostného režimu - indikátor čistoty ovzdušia bude svietiť červeným svetlom.

Tlačidlo zapnutie/vypnutie

Stlačením tlačidla zariadenie zapnete. Zariadenie sa spustí v automatickom režime. Ďalším stlačením tlačidla sa zariadenie vypne (prepne do pohotovostného režimu). Poznámka: Zariadenie je vybavené bezpečnostnou poistkou proti nezaklapnutiu predného panelu, tzn. zariadenie sa automaticky vypne v prípade, že sa otvorí predný panel.



LOCK

Tlačidlo detského zámku


Po zapnutí detského zámku sú všetky tlačidlá nefunkčné. Stlačením tlačidla na dobu 3 sekúnd sa detský zámok vypne.



IONIZER

Tlačidlo ionizátora

Tlačidlo zapína/vypína ionizátor. Ide o voliteľnú funkciu a pri jej zapnutí je táto signalizovaná svietiacou LED diódou na displeji.



Tlačidlo časovača

Na zariadení je možné nastaviť dobu, počas ktorej má byť zariadenie v prevádzke a to na 1, 2, 4 alebo 8 hodín. Opakovaným stlačením tlačidla TIMER si používateľ môže nastaviť časovač na dobu, počas ktorej chce mať zariadenie zapnuté a v prevádzke. Nastavená doba je následne zobrazená prostredníctvom LED diódy na ovládacom paneli. Pokiaľ nie je časovač aktívny, nesvieti žiadna z LED diód časovača.

1 2 4 8 (H)



Tlačidlo pracovného režimu

Pomocou tlačidla možno zmeniť rýchlosť ventilátora – nízka, stredná, vysoká a automatická. Zvolený režim indikuje LED dióda nad ikonou ventilátora. V automatickom režime je rýchlosť závislá na kvalite okolitého ovzdušia. Kvalita ovzdušia je zisťovaná pomocou prachového senzora PM2.5.

1 2 3 AUTO




Indikácia kvality ovzdušia

Indikátor kvality ovzdušia (1) informuje používateľa o kvalite ovzdušia v okolí zariadenia. Zelená farba znamená dobré ovzdušie, oranžová zhoršené podmienky a červená indikuje zlú kvalitu ovzdušia.

Údržba zariadenia


Predfilter (odporúčame vykonávať každých 15 dní)

- Prach na filtri je možné povysávať vysávačom. Filter je možné vyprať vo vode, následne ho nechajte riadne vyschnúť.



HEPA / uhlíkový filter (odporúčame vykonávať každé 2 mesiace)

- Prach na filtri je možné povysávať vysávačom.
- Filter umiestnite na dobre vetrané miesto, aby došlo k odstráneniu zápachu, neumiestňujte ho na priame slnečné žiarenie.
- V žiadnom prípade nepoužívajte vodu na čistenie filtra.

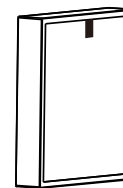**Ionizátor**

- Na čistenie ionizátora použite jemný štetec, opatrne a pravidelne ho vyčistite od prachu. Ionizátor sa nachádza pri výstupe vzduchu na hornej strane zariadenia.

Tipy

- Pred čistením a údržbou odpojte prístroj zo siete.
- Ak prístroj neplánujete dlhšiu dobu používať, odpojte ho zo siete.
- Životnosť filtrov závisí od miesta a spôsobu používania (napr. rodina s fajčiarmi alebo veľmi znečistené miesta) a môže sa skrátiť. Filtry meňte včas.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne koncentrované čistiace prostriedky.

Filtračný systém

1. **Predfilter:** bráni najväčším nečistotám na vstupe do filtračného systému zariadenia. Chráni ďalšie filtre a predlžuje ich životnosť. Je schopný zachytávať väčšie nečistoty ako sú chlpy, vlasy, peľ atď. Nie je nutné ho pravidelne meniť, je umývateľný.
2. **Uhlíkový filter:** likviduje rôzne pachy ako je napr. formaldehyd. Tento bezfarebný plyn so silným zápachom je často považovaný za najnebezpečnejšiu škodlivinu v interiéroch bytov nakoľko spôsobuje podráždenie sliznice horných dýchacích ciest a spojiviek.
3. **HEPA filter:** má schopnosť zachytávať častice s priemerom 0,1 mikrónov s účinnosťou viac ako 99.9%, a tak odstraňuje zo vzduchu prach, peľ, dym, zvieracie alergény a spóry plesní.
4. **Ionizátor:** generátor záporných iónov vytvára veľké množstvo iónov s záporným nábojom vďaka tomu zostáva vzduch vždy čerstvý. Táto funkcia je voliteľná (je možné ju zapnúť či vypnúť) a pomáha tiež pri čistení vzduchu.

Výmena filtrov

Zariadenie je vybavené indikáciou výmeny filtrov. Táto funkcia je nastavená na 1500 hodín prevádzky. Po uplynutí tejto doby sa rozblíka LED dióda automatického režimu nad tlačidlom voľby pracovného režimu. V takomto prípade prosím vyberte HEPA / uhlíkový filter. Stlačením a podržaním tlačidla pre výber pracovného režimu na 5 sekúnd dôjde k vynulovaniu doby prevádzky na zariadenia.

- A) Jemne stlačte predný panel pro uvoľnenie úchyto predného panelu.
- B) Odstráňte predný panel.
- C) Vyberte filtre zo zariadenia.
- D) Vložte nové filtre do zariadenia v správnom poradí.
- E) Vráťte predný panel na pôvodné miesto.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Nie je možné zapnúť alebo tlačidlo nereaguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je napájací kábel pripojený do el. siete. • Skontrolujte, či je na prednej strane nasadený kryt. • Skontrolujte, či nie je aktivovaný detský zámok.
Vzduch je znečistený, indikátor však stále svieti namodro.	Znečistený senzor častíc, mali by ste ho vyčistiť.
Počas prevádzky prístroj vydáva nepríjemné zvuky.	Na generátore negatívnych iónov je príliš veľa prachu, vyčistite ho.
Z prístroja vychádza nepríjemný zápach.	Znečistené filtre, vyčistite ich alebo vymeňte.
Čistička bola v prevádzke dlhú dobu, kvalita vzduchu sa však nezlepšila.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či ste vybrali filtre z obalov. • Skontrolujte, či ste filtre nainštalovali v správnom poradí.

Technické parametre

Menovité napätie	220-240 V, 50/60 Hz
Príkonnosť	40 W
Hlučnosť	30/38/55 dB (A)
Ionizácia	20 miliónov/cm ³
Prietok vzduchu	200 m ³ /h
Max. plocha miestnosti	35 m ²
Rozmery	325 x 172 x 510 mm
Hmotnosť	5 kg

Likvidácia zariadenia (z hľadiska ochrany životného prostredia)

Európska smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) 2012/19/ES vyžaduje, aby sa staré elektrické spotrebiče pre domácnosť nelikvidovali spolu s bežným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú, a zníženia vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa musia staré zariadenia likvidovať oddelene. Prekřížený symbol odpadkového koša na kolieskach uvedený na výrobku pripomína vašu povinnosť oddelenej likvidácie prístroja. Viac informácií o správnej likvidácii starých zariadení sa spotrebiteľia dozvedia od miestnych úradov alebo predajcu.



Tento výrobok vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam smernice EMC 2014/30/EÚ. Zariadenie bolo schválené na použitie v krajinách EÚ, a preto sa na ňom nachádza symbol CE. Všetky potrebné dokumenty sú dostupné u dovozcu.

Zmeny technických parametrov, vlastností a chyby tlače v návode na obsluhu vyhradené.

Adresa EU dovozcu:
 Bibetus s.r.o.
 Loosova 262/1
 Brno 638 00
 Česká republika
 E-mail: info@bibetus.cz